

NR-440 ONLINE NEW

**Az euró előírásoknak megfelelő, környezet barát (ROHS),
újra hasznosítható pénztárgép**
Felhasználói kézikönyv



Verzió: 2.1.2/ 2016.12.08.

Tisztelt Vásárlónk!

Cégünk az Alt Cash Kft. a Sam4s pénztárgépek kizárólagos magyarországi forgalmazója. Az NR-440 Online New modellről további információkat találhat honlapunkon, az alábbi címen:

www.penztargetentrum.hu

A weboldalon egyebek mellett megnézheti a készülék kezelését megkönnyítő videóinkat, tájékozódhat a pénztárgép tulajdonosokra vonatkozó jogszabályokról és természetesen az NR-440 Online New üzemeltetéséhez szükséges kellékeket is megrendelheti.

A www.penztargetentrum.hu weblap mellett az alábbi oldalakon is hasznos információkkal látjuk el a Sam4s pénztárgépek felhasználóit:

www.facebook.com/Penztargetentrum

www.youtube.com/user/cashregistercenter

google.com/+penztargepcentrum

Az oldalakra a következő QR kódok beolvasásával is eljuthat:



Pénztárgépcentrum



Facebook



Youtube



Google+

Elővigyázatossági rendszabályok

A készülék kettős szigeteléssel ellátott hálózati adapterrel, így nem csak védőföldeléssel ellátott aljzatba csatlakoztatható. A csatlakoztatás előtt győződjön meg mind az aljzat, az adapter és a vezeték sértetlenségéről. Amennyiben sérülést észlel, ne csatlakoztassa az eszközt, és haladéktalanul értesítse szerviz partnerét! Soha ne szerelje szét a pénztárgépet, azt csak az adóhatóság által kibocsátott engedéllyel rendelkező szerviz jogosult javítani, karbantartani! Kérjük, kövesse az alábbi biztonsági, óvórendszabályokat a rongálódás és a lehetséges kockázatok (mint pl. áramütés) megelőzése, illetve elkerülése érdekében.

Biztosítsa, hogy ne maradjon nyitott rész, melyen keresztül illetéktelen személy – különös tekintettel a gyermekekre – bedughatja ujjait, és veszélyes feszültséggel érintkezhet, melybe beleértendő a különösen széles szellőzőnyílás, vagy a nem megfelelően elhelyezett ház, illetve fiók.

Soha ne változtassa meg, vagy egészítse ki az eredeti mechanikai, vagy elektronikai kivitelét a pénztárgépeknek. Az illetéktelen változtatás kockázatokat okozhat. A kivitelezésben történő változtatás a gyártói garancia megszűnését vonja maga után.

Bármely részegység és kábel, mely túlmelegedésből, vagy egyéb problémából kifolyólag meghibásodik, csak az eredeti specifikációval megegyező jellemzőkkel rendelkező alkatrészszel pótolható. Az esetleges problémát mindig időben észlelje és javíttassa.

Ügyeljen a vezetékek burkolatának sértetlenségére, különösen az éles szélek, illetve más magas feszültségű vezetékek találkozásánál. Ellenőrizze, hogy az alkatrészek, kábelek nem érintkeznek melegező részegységekkel. Mindig vizsgálja meg a vezetékeket. Megnyúlt, lekopott, vagy elszabadult vezeték esetén ne csatlakoztassa a hálózatba a készüléket. Ne változtassa meg az alkatrészek, vagy alaplapok elhelyezését

A készülék és a hálózati adapter nem nedvesség álló, ezért bármilyen nedvességgel való érintkezéstől óvni kell!

Üzemeltetési szabályok

Ne használja a pénztárgépet olyan hálózati csatlakozóról, melybe egyidejűleg induktív jellegű fogyasztók is csatlakoznak: pl. hűtőgép, villanymotor, klímaberendezés stb.

A pénztárgép és az AEE (Adóügyi Ellenőrző Egység) rendelkezik beépített akkumulátorral. Ezt az akkumulátort legalább kétfévente ellenőriztesse, mert ezen alkatrészek szavatossága két év. Amennyiben hosszú ideig nem használja a pénztárgépet, akkor **havonta egyszer, legalább 24 órára csatlakoztassa** hálózatra és a főkapcsolót kapcsolja be. A kezelői állás maradjon OFF állásban. Ez alatt az idő alatt a pénztárgépben lévő akkumulátor feltöltődik, így elkerülhető, hogy amikor használni szeretné a pénztárgépet, az nem fog megfelelően működni.

A pénztárgép, csepegő víz ellen nem védett! Amennyiben folyadék ömlik a gépbe, akkor azonnal húzza ki hálózati csatlakozót a fali csatlakozóból és értesítse a szervizt!

Folyadék beömléséből eredő meghibásodás javítása nem garanciális! A készüléket csak az adóhatóság által kibocsátott engedéllyel rendelkező szerviz jogosult javítani, karbantartani!

A pénztárgépen elhelyezett antennát letekerni, más típusra cserélni, vagy ezen a csatlakozón keresztül bármilyen berendezést hozzá csatlakoztatni szigorúan tilos. Ezt csak pénztárgépes szakember javíthatja. Ha hibát észlel, azonnal értesítse a szakszervizét.

Valamennyi adatátviteli eszköz bocsát ki olyan jeleket, amelyek más elektronikus eszközben interferenciát okozhatnak. Az interferencia elkerülése érdekében a készüléket más elektronikus eszköztől megfelelő távolságra helyezze el!

Az NR-440Online New pénztárgép és az AEE (Adóügyi Ellenőrző Egység) akkumulátorát a vásárlást követően 24 órán keresztül tölteni szükséges! Ezért, a pénztárgépet az elektromos hálózatba kell csatlakoztatni és a gép oldalán található főkapcsolót be kell kapcsolni! (bal oldalt az antenna mellett egy zöld LED lámpa folyamatosan világítani fog)

TARTALOMJEGYZÉK

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK ÉS FUNKCIÓK	6
Műszaki adatok	6
Kijelző és üzemmódok (eladás, jelentés, zárás)	7
A billentyűzet	8
KEZELŐI ÚTMUTATÓ	9
Funkcióbillentyűk leírása	9
Mi az AEE?	12
Pénztárgép szervizelése	13
Mi a nyugta?	14
Forint, felkészülési és euró időszak	15
ÜZEMBE HELYEZÉS	16
Tartozékok	16
Papírszalag behelyezése	16
Első üzembe helyezés	18
Csatlakoztatható külső eszközök (választható)	20
Számítógép kapcsolat	21
Zárt PLU üzemmód	21
Nyitott PLU üzemmód	21
Dátum és idő	22
Dátum és Idő beállítás	22
Eladó bejelentkezés és kijelentkezés	23
Bejelentkezés eladó sorszámmal	23
Kódolt bejelentkezés	23
Kijelentkezés	23
Napi nyitás	24
Árucikk értékesítése	24
Nyitott Gyűjtős eladás	25
Előre programozott gyűjtő(k)	25
Tételismétlés	26
Eladás szorzással	27
Egész mennyiség értékesítése	27
Törtrészes mennyiség értékesítése	27
Egytételű értékesítés	28
Nyitott áras árucikk értékesítése	28
Előprogramozott áras árucikk értékesítése	29
Több darab, azonos árucikk értékesítése szorzással	29
Törtrészes árucikk értékesítése	30
Bizonylaton belüli göngyöleg kezelés	30
Eladás a pénztárgéphez csatlakoztatott mérleggel	31
Súlymérték kézi bevitele	32
A Százalék billentyűk működése	32
Előreprogramozott %-os engedmény tételre	33
Megadott %-os engedmény tételre	33
Értékesítés összegén alapuló %-os felár	34
Árszint billentyű	35
Árszint váltás	35
Azonnali sztornó és sztornó használata	36
Azonnali sztornó (Utolsó értékesített árucikk sztornója)	36
Sztornó (tétel törlése nyugtából)	36
Értékesítés összegének képzése	37
Az eladás részösszege	37
Kézpénzes fizetés	37
Kézpénzes fizetés visszajáró összeg számításával	38
Utalvánnyal fizetés	38
Terheléses (bankkártyás, hitelkártyás) fizetés	39
Többféle fizetőeszköz elfogadása (vegyes fizetés)	39
Valutával történő fizetés kezelése	40
Nyugta-megszakítás	40
Sztornó bizonylat készítése	41

Visszaru bizonylat készítése	42
Göngyölegkezelés.....	43
Nem adóügyi funkciók	44
A kasszafiók nyitása.....	44
Kifizetés a fiókból (PÉNZ KI).....	45
Befizetés a fiókba (PÉNZ BE)	46
Használati jogosultság	46
EURÓ FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK	47
Fizetés forinttal, visszajáró forint.....	47
Fizetés euróval, visszajáró forint.....	48
EURÓ ÁTÁLLÁS	49
Euró hivatalos bevezetése utáni időszak.....	50
Fizetés forinttal, visszajáró euró.....	50
Fizetés euróval, visszajáró euró.....	50
„X” LEKÉRDEZÉSEK (JELENTÉSEK)	51
Áttekintés.....	51
X Jelentések készítése (Lekérdezések).....	51
X jelentés üzemmódba lépés	53
Pénztár-jelentés	53
Kézpénz meghatározás.....	54
X jelentések összefoglaló táblázata	55
„Z” ZÁRÁSOK	57
Áttekintés.....	57
Z (nullázással járó) jelentések készítése	57
Z zárások összefoglaló táblázata.....	58
A kötelező Napi Zárás (Napi Forgalmi Jelentés)	59
PROGRAMOZÁS	60
Belépés program üzemmódba	60
Gyűjtő program.....	61
Gyűjtő státusz.....	61
Gyűjtő Áfa alcsoport programozás.....	62
Gyűjtő értékkorlát vagy rögzített árprogramozás	63
Gyűjtő név	63
Gyűjtő csoport programozása	64
Gyűjtő cikkszám	65
Gyűjtő mennyiségi egység	66
Árucikk program	67
Árucikk státusz-programozás.....	67
Árucikk Áfa alcsoport	68
Árucikk érték korlát vagy rögzített árprogramozás.....	69
Árucikk név-programozás	69
Árucikk csoport programozása.....	70
Árucikk raktárkészlet programozás	71
Árucikk kapcsolat-programozás	71
Árucikk cikkszám.....	72
Árucikk mennyiségi egység.....	73
Árucikk törlése.....	73
Összes árucikk törlése	74
Csoportok programozása	74
Csoport státusz-programozás	75
Csoport név-programozás.....	75
Eladók Programozása	76
Eladó státusz-programozás	76
Eladó név-programozás	77
Eladó jelszó-programozás.....	78
Határértékek programozása.....	80
Kasszafiók értékmaximum beállítása.....	80
Tétel egységár maximum	80
Tétel összérték maximum	81
Bizonylat összesen maximum.....	81
Fizetőeszközök programozása	82
Fizetőeszközök - funkcióbillentyű opciós táblázat	83

Portok programozása	85
Soros portok programozása	85
USB portok programozása	87
ETHERNET eszköz programozása	88
Opcionálisan csatlakoztatható eszközök beállításai	88
Belépési kód programozása	89
Szövegek programozása	90
Kijelző reklám programozása	90
Pénztár azonosító programozása	91
Lábléc sorok programozása	92
Mennyiségi egységek programozása	93
Billentyűk programozása	94
Billentyű opciók programozása	94
RÉSZÖSSZEG -Funkcióbillentyű opciós táblázat	95
NYUGTA MEGSZAKÍTÁS - Funkcióbillentyű opciós táblázat	95
PÉNZ BE -Funkcióbillentyű opciós táblázat	95
PÉNZ KI - Funkcióbillentyű opciós táblázat	95
FIÓKNYITÁS - Funkcióbillentyű opciós táblázat	95
%1(+) - Funkcióbillentyű opciós táblázat	96
%2(-) - Funkcióbillentyű opciós táblázat	96
SZTORNÓ - Funkcióbillentyű opciós táblázat	97
AZONNALI SZTORNÓ -Funkcióbillentyű opciós táblázat	97
MÉRLEG -Funkcióbillentyű opciós táblázat	97
Billentyűk maximum, vagy fix értékének programozása	97
Billentyűk nevének programozása	98
Makró programozása	100
Programok nyomtatása	100
Gyűjtő lista nyomtatása	101
Árucikk lista nyomtatása	102
Többi program lista nyomtatása	102
AEE ADATOK (ADÓÜGYI ELLENŐRZŐ EGYSÉG)	102
Belépés az AEE adatok főmenübe	102
USB Adatmentés	102
A„ napizarasok.txt” file adatok olvasása	103
Adóügyi adatok	105
Összes adóügyi adat nyomtatása	105
AEE/GSM infó	105
Hálózati keresése:	105
HIBA ÜZENETEK	106
Melléklet	106

Alapvető tulajdonságok és funkciók

Műszaki adatok

- Hálózati feszültség: 230V 50 Hz
- Üzemi hőmérséklet: 0 - 45 C
- Páratartalom: 30% ~ 80% (nem kicsapódó)
- Kijelző: 2x16 karakteres mátrixpontos
- Vevő kijelző: 2x16 karakteres mátrixpontos
- Nyomtató: 1 db termo nyomtató dobba bele és nyomtass funkcióval
- Papír mérete: 57,5 mm széles max. 72 mm átmérőjű (70méter)
- Nyomtatható karakterek száma: 32 karakter egy sorban

Méret:

- Gép: 400 X 450X 266 mm
- Gép tömege: Kassza nélkül: 3,8 kg; kasszával:13,3 kg

Pénztárgép kapacitása:

- Gyűjtők száma a billentyűzeten alapesetben: 12, maximálisan: 30
- Forgalmi gyűjtők száma: 500
- AEE kapacitása: 16 GB
- Sorok maximális száma egy nyugtában: akár 400

Értékhatárok alap és felkészülési időszakban:

- Egy tétel: max. 999 999 999 (Ft)
- Egy nyugta végösszege: max. 999 999 999 (Ft)
- Egy nap forgalma: max. 99 999 999 999 (Ft)
- A GT: max.9 999 999 999 999 999 (Ft)

Értékhatárok euró átállás után:

- Egy tétel: max. 9 999 999,99 (euró)
- Egy nyugta végösszege: max. 99 999 999,99 (euró)
- Egy nap forgalma: max. 999 999 999,99 (euró)
- A GT: max. 999 999 999 999,99 (euró)


További tulajdonságok:

- 3000 árucikk nyitott, vagy fix áras cikk értékesítéséhez.
- 21 karakteres, programozható megnevezés az árucikkekhez, illetve a gyűjtőkhöz.
- 30 karakteres azonosító az árucikkekhez (pl.: EAN kódokhoz).
- 99 árucsoport az árucikkek és gyűjtők csoportba rendezéséhez.
- 10 eladó elkülönített kimutatással.
- Árucikkenként 3 árszint
- Az AEE (adóügyi ellenőrző egység) memória kártyája több mint öt évnyi adatot tud tárolni.
- Kerekítés funkció. Alapesetben a pénztárgép, készpénzes fizetés esetén, a fizetendőt 0 vagy 5 Ft-ra kerekíti. (Ft és euró felkészülési időszakban)


- Számítógép, vonalkód olvasó berendezés, mérleg, kártaolvasó csatlakoztatási lehetősége.
- A felhasználó adószámát csak az Adóhatóság (NAV) tudja változtatni, azáltal, hogy letölti az AEE-be. A változás pénztárnyitáskor történik meg. Ellenőrizze, hogy a pénztárgép a helyes adószámot nyomtassa ki.
- ÁFA kulcsokat kizárólag az Adóhatóság (NAV) változtathatja meg azáltal, hogy letölti az AEE-be a változást. A változás pénztárnyitáskor történik meg.
- A fejléc adatokat kizárólag az Adóhatóság (NAV) változtathatja meg azáltal, hogy letölti az AEE-be a változást. A változás pénztárnyitáskor történik meg.
- A jelenlegi pénztárgépekre vonatkozó jogszabály az euró bevezetésének dátumát 2020. január 01.-én írja elő. Az előre programozott napon, pénztárnyitáskor, a gép figyelmeztet az átállásra. Az átállás engedélyezése után, automatikusan átáll eurós üzemmódra. Az átállás napja üzembe helyezéskor 2020.01.01. A NGM külön rendelkezhet ennek megváltoztatásáról. A fenti dátum előtt 1 évvel (amennyiben a szakhatóság másképpen nem rendelkezik) lép érvénybe az ún. „Felkészülési időszak”.

Kijelző és üzemmódok (eladás, jelentés, zárás)

Az üzemmódok a kijelzőn látható sorrendben érhetők el. Az üzemmódok között a vezérlő KULCS elfordításával lehet váltani.

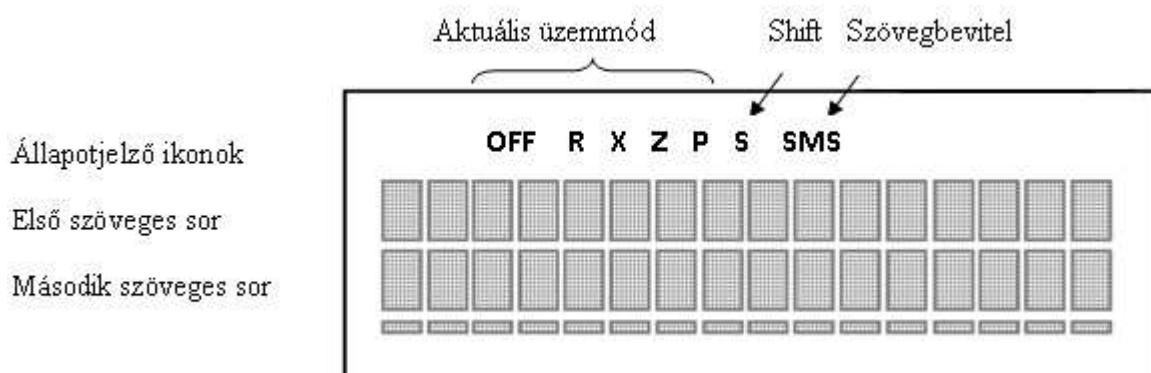


- OFF
Vezérlőkulcs pozíciója: OFF
A pénztárgép alvó állapotban.
(Nincs kijelző háttérvilágítás!)
- REG
Vezérlőkulcs pozíciója: REG
Normál értékesítési üzemmód. (Eladás mód)
- X
Vezérlőkulcs pozíciója: X
Lekérdezések üzemmód. (Jelentések)
- Z
Vezérlőkulcs pozíciója: Z
Zárás üzemmód és időszaki gyűjtők törlése. (Zárások)
- P
Vezérlőkulcs pozíciója: PGM
Programozói üzemmód szervizek és felhasználók részére. (Programozás)

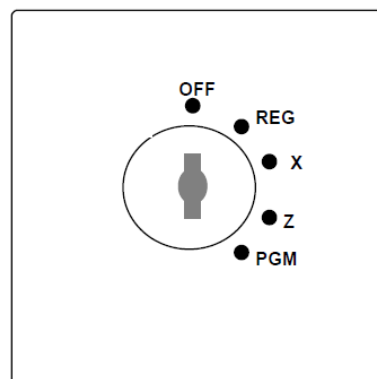

Némely kulcsokat az OFF állás elé egyel (az óra járásával ellentétes irányba) vagy a PGM állás után egyel (az óra járásával megegyező irányba) is el lehet fordítani. Ezekben az állásokban a pénztárgép inaktív (Alvó állapot).

A billentyűzet















PAPÍR TOVÁBB	PÉNZ BE	PÉNZ KI	 SZORZÁS	7	8	9	4 pqrst	8 uüüüv	12 wxyz	← ÁRUCIKK	↑ ELADÓ
HITEL 2 _ [] < >	%1 (+)	MAKRÓ	? SZTORNÓ	4	5	6	3 ghii	7 jklm	11 noóóó	€/FT	↓ HITEL 1
HITEL 3 / \ ' ;	%2 (-)	NYUGTA MEGSZ. (x)	AZONNALI SZTORNÓ	1	2	3	2 % - " ? !	6 aábc	10 deéf	CSEKK	RÉSZ- ÖSSZEG
HITEL 4 € \$ = #	MÉRLEG (±)	FIÓK NYITÁS	TÖRLÉS	0	00	.	1 SP.*+@	5 : , & ()	9 ↑ ↓ ↕	KP.FIZET ENTER (=)	

- A zárójelben lévő jelzéseknek nincs funkciójuk ebben a modellben.
- A gyűjtő billentyűkön (1-től 12-ig) és a HITEL2, HITEL3, HITEL4 található betűk, valamint jelek, a megnevezések programozásához szükségesek. Amikor a betűk és jelek használhatók, akkor a kijelzőn az „SMS” jelzés világít.

Kezelői útmutató

Funkcióbillentyűk leírása

A billentyű felirata	Mire való?
<p>A szürke színű számbillentyűk és a tizedespon:</p> <div> <div>0</div> <div>9</div> </div> <p>-től</p> <div> <div>00</div> <div>.</div> </div> <p>és</p>	<p>Számjegyek bevitelére szolgáló billentyűk. A tizedespon billentyű törtrészek, vagy mért mértékegységek, illetve tizedest is tartalmazó, százalékos engedmény/felár esetében használatos, használhatja eladáskor a termék árának megadásához pl. csavarboltban.</p>
<p>Gyűjtő billentyűk:</p> <div> <div>1</div> <div>12</div> </div> <p>-től -ig</p>	<p>A gyűjtő billentyűk használatával történik a legegyszerűbb értékesítés. Az érték megadása, majd a kiválasztott gyűjtő lenyomása után megtörténik a téfelsor nyomtatás és az eladás regisztrálása. A max. 30 db gyűjtőbe regisztrált eladások értéke elkülönítve nyilvántartható és szükség esetén kinyomtatható. További gyűjtő gomboknak a billentyűzetre való felviteléhez érdeklődjön szervizesénél.</p>
<div>PAPÍR TOVÁBB</div>	<p>A papírszalag továbbítására szolgáló billentyű. Lenyomva tartva folyamatosan továbbítja a papírt.</p>
<div>SZTORNO</div>	<p>Bizonylaton belül egy korábban bevitt tétel törlésére használható. Lezárt bizonylat esetén sztornó bizonylat, visszáru bizonylat vagy göngyölegjeggy megnyitására szolgál.</p>
<div>AZONNALI SZTORNO</div>	<p>Az utolsó értékesítés törlésére (azonnali sztornózására) szolgál(amikor már a gyűjtő, vagy az árucikk billentyű le lett nyomva).</p>
<div>TÖRLÉS</div>	<p>Hibaüzenet, vagy a számbillentyűzeten tévesen beütött számok (szorzó és egységár) törlésére szolgál, mielőtt azok kinyomtatásra kerülnének.</p>
<p>Engedmény és felár billentyűk:</p> <div> <div>% 1 (+)</div> <div>% 2 (-)</div> </div>	<p>Ezek a billentyűk alapbeállításban százalékban megadott tételengedmény és felár számításra alkalmasak. Részletesebb leírásért lapozzon a „Programozás áttekintése” fejezet „Billentyűk programozása” részéhez. További engedmény/felár billentyű programozásához kérje szervezete segítségét.</p>
<div>MÉRLEG (+)</div>	<p>Ezzel a billentyűvel lehet bekérni az árucikk súlyát a mérlegről, vagy mérleg nélkül kézzel bevinni a súlyt eladáskor. A mért, vagy kézzel bevitt súly megjelenik a kijelzőn. Az egységár, vagy az árucikk kód megadása után a nyugtán nyomtatásra kerül a súly, az egységár és a mért termék ára. Ha nincs mérleg csatlakoztatva, akkor a súlyt a billentyűzet használatával lehet bevinni. A mérleg billentyű használatát kötelezővé lehet tenni az egyes árucikkekhez és gyűjtőkhöz.</p>
<div>SZORZÁS</div>	<p>Több darab termék szorzással történő eladására szolgál.</p>
<div>ÁRUCIKK</div>	<p>Az ÁRUCIKK billentyű a termékek kódszám szerinti (kódszamos, vagy vonalkódos) értékesítésre ad lehetőséget. A használata előtt a pénztárgépbe be kell programozni a termékjellemzőket. (ár, név, áfa kör, stb...).</p> <p>Másodlagos funkciója, hogy programozás során, vagy SMS beviteli módban a beírt értékek törlésére szolgál (backspace funkció).</p>

	<p>Az eladó bejelentkezésére használható. Az egyes eladók külön kezelése esetén az eladók bejelentkezésére szolgál, hogy az eladó sorszámanak megadása után lenyomva belépteti az adott sorszámu eladót. Ha az eladónak van programozva jelszó, azt a beléptetés során bekéri és ellenőrzi a pénztárgép. Az eladók forgalma elkülönítve kinyomtatható, lásd: „Eladó jelentés” és „Eladó zárás” a „Lekérdezések” és „Zárások” fejezetnél. Másik eladó belépése előtt a korábbi eladónak ki kell lépnie (ehhez a 0 számbillentyű és az eladó gomb lenyomása szükséges zárt bizonylat esetében). Az eladó kijelentkezése után a kijelzőn a „Kijelentkezve” üzenet látható. Lehetőség van minden nyugta után automatikusan kiléptetni az eladót.</p>
	<p>Pénzeszköz (készpénz, utalvány, stb....) kasszába tételére szolgál. Növeli a fiók tartalmát. Nyugtakészítés közben ez a billentyű nem használható!</p>
	<p>Pénzeszköz (készpénz, utalvány, stb....) kivételére szolgál. Csökkenti a fiók tartalmát. Nyugtakészítés közben ez a billentyű nem használható!</p>
	<p>A fiók kinyitására használható.</p>
	<p>Akkor használjuk, amikor gyakran ismételt billentyű-leütéseket szeretnénk elvégeztetni a pénztárgéppel. Pl.: programoztathatunk a „RÉSZÖSSZEG10% engedmény, KP.FIZET” gomb lenyomásokat egyetlen gombra, vagy különböző jelentéseket fűzethetünk össze. További makro billentyű programozásához kérje szervize segítségét.</p>
<p>Euró- Ft váltás</p> 	<p>Forintos üzemmódban az euró valutában történő fizetésekre szolgál. Lenyomásakor a bizonylat végösszegét átszámolja euróra, újbóli lenyomásával a bizonylat a számolt eurónyi összeggel történő fizetést könyveli el a pénztárgép, vagy érték megadás utáni lenyomásra a megadott összegű euróval történő fizetést regisztrálja. Más, valuta típusú fizetőeszközök esetén a pénztárgép működése azonos. A fizetőeszközök programozásához lapozzon a „Fizetőeszközök programozása” fejezethez, illetve több fizetőeszköz billentyű felprogramozásához kérje szervize segítségét.</p>
<p>Hitel összesen</p> 	<p>Hitelkártyával történt fizetések kezelésére szolgál. Az átvett érték kisebb, vagy egyenlő lehet, mint a fizetendő, visszajáró számítása nem lehetséges. A bankkártya típusú fizetőeszközökhöz bankkártya olvasó csatlakoztatása is lehetséges. A fizetőeszközök programozásához lapozzon a „Fizetőeszközök programozása” fejezethez, illetve több fizetőeszköz billentyű felprogramozásához kérje szervize segítségét.</p>
  	<p>Az HITEL 2 bankkártyás fizetésekre szolgál, a HITEL 3 különféle utalványokkal történő fizetésekre szolgál, míg az HITEL 4 a valutákkal történő fizetésekre szolgál. A fizetőeszközök programozásához lapozzon a „Fizetőeszközök programozása” fejezethez, illetve több fizetőeszköz billentyű felprogramozásához kérje szervize segítségét.</p>
<p>Csekk összesen</p> 	<p>Csekkkel történő fizetésre szolgál. Az átvett érték kisebb, vagy egyenlő lehet, mint a fizetendő, visszajáró számítása nem lehetséges.</p>
	<p>A kijelzőn és a bizonylaton nyomtatásban megjeleníti az addigi eladások összegét.</p>
<p>Készpénz összesen</p> 	<p>Készpénzzel történő fizetések kezelésére szolgál. A visszajáró számítása, a gomb megnyomását megelőzően a részösszegeknél nagyobb értékű átadott összeg bevitele esetén automatikusan megtörténik. Visszajáró számításkor a kijelzőn és a nyugtán nyomtatva egyaránt megjelenik a visszajáró összege.</p>
	<p>Ezzel a billentyűvel a megkezdett és nyitott bizonylat szakítható meg.</p>

Betűk és jelek a különböző billentyűkön	Szöveg típusú adatok beírására használható a mobiltelefonokon az SMS íráshoz megismert módon. Ilyenkor a kijelzőn világít az SMS ikon. A szöveg bevitel során használja a 9-es gyűjtő billentyűt a kis-, és nagybetűk váltásához. Kisbetűs szövegbeviteli módban az S ikon nem világít, míg a nagybetűs szövegbeviteli módban az S ikon világít. Ha egyik sem világít, akkor csak szám bevitele lehetséges.
---	---

További, a szerviz által létrehozható billentyűk.

<div>% 3</div> <div>% 4</div> <div>% 5</div>	További 3 db % billentyű.
<div>MAKRÓ 2</div> <div>MAKRÓ 10</div>	További 9 db makró billentyű.
<div>HITEL 5</div> <div>HITEL 8</div>	További 4 db hitel billentyű.
<div>VALUTA 2</div> <div>VALUTA 4</div>	További 3 db valutaváltó billentyű.
<div>PÉNZ BE 2</div> <div>PÉNZ BE 3</div>	További 2 db pénz-bevétel billentyű.
<div>PÉNZ KI 2</div> <div>PÉNZ KI 3</div>	További 2 db pénz-kiadás billentyű.
<div>ÁRSZINT 1</div> <div>ÁRSZINT 2</div> <div>ÁRSZINT 3</div>	Az ÁRSZINT billentyűk az értékesítésre kerülő árucikk árát módosítja a szintnek megfelelően. Például, ha egy üdítő különböző adagokban kerülhet értékesítésre, e gombok használatával választhatjuk ki az árszintet, annak megfelelően, hogy kicsi-, közepes-, vagy nagy adagban kerül-e értékesítésre, vagy alkalmazható pizzériákban extra feltétes pizza rendelésekor. Az árszint módosítás vonatkozhat egy tételre egy nyugtán belül, vagy a teljes eladásra is.

A billentyűk funkciói korlátozott mértékben változtathatóak! Ez ügyben kérje a szervize segítségét.

Mi az AEE?

AEE az Adóügyi Ellenőrző Egység. Ezen keresztül kap forgalmi adatokat a NAV a pénztárgéptől és ezen keresztül engedélyezi, vagy tiltja a pénztárgép használatát. Az AEE-n keresztül a NAV képes a pénztárgép forgalmát ellenőrizni. Az AEE a GSM mobiltelefon hálózat kommunikációs csatornáit (GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA) használja a NAV adatkapcsolathoz. Ez az adatkapcsolat titkosított és nem nyilvános. Ebbe a hálózatba kizárólag a NAV rendszerben regisztrált AEE-k képesek belépni és ott adatot küldeni, illetve fogadni. Az AEE működéséhez szükséges körülményeket az üzemeltetőnek kell biztosítani. Az AEE antennáját nem szabad leszerelni, leárnýékolni, vagy bármely módon zavarni.

Az online kapcsolat alól NAV felmentést adhat, ha a kapcsolat fenntartása 30 napon keresztül nem lehetséges, illetve az költséghatékonyan nem kivitelezhető. Ez esetben a pontos dátum-idő ellenőrzése és beállítása a felhasználó felelőssége. Az online kapcsolat alól felmentett felhasználóknak az adatszolgáltatást havonta kell teljesítenie a NAV felé. A pénztárgép az online kapcsolat alól felmentett üzemmódra nem alkalmas.

Az AEE üzemállapotait 3 különböző színű LED lámpa jelzi:

- Zöld
Folyamatosan világít, ha az AEE a pénztárgéptől kap áramot.
Villog, ha az AEE a saját akkumulátorától kapja az áramot.
- Sárga
Folyamatosan világít, ha az AEE felépített adatkapcsolatban van a NAV szerverrel, villog, a legutóbbi kapcsolódási kísérlet sikertelen volt, egyébként nem világít.
- Piros
Villog, amikor az AEE meghibásodott.



Az pénztárgép rendelkezik egy AEE feliratú USB csatlakozóval, amelybe egy külső USB tárolót (FAT 32-re formázott pendrive-ot) lehet csatlakoztatni a forgalmi adatok elektronikus formában történő lementése érdekében. Az AEE feliratú USB csatlakozó a pénztárgép jobb oldalán található.

Az AEE és a pénztárgép szoftverének frissítése

A frissítést a NAV központi szerveréről tölti le az AEE. Amennyiben szoftverfrissítés érkezett a pénztárgépre és az adóügyi nap zárva van, a frissítés automatikusan megtörténik. Ha nyitott a nap, a napi zárás elvégzése előtt „AEE-RE VÁRÁS IGEN=ENTER, NEM= TÖRLÉS” információ jelenik meg a kijelzőn. Ha a NEM-et választja, akkor elvégezheti azokat az időszaki zárásokat és jelentéseket, amelyekre szüksége van, mert a frissítési folyamatban ezek tartalma törlődik. Amennyiben, az igent választja, akkor elkészül a napi zárás (továbbá törlődnek az időszaki forgalmi jelentések gyűjtői) és megkezdődik az AEE, majd a pénztárgép szoftverének frissítése. Ez a folyamat két részből áll, frissítés kb. 25 perc és memóriakonverzió kb. 20 perc. A frissítés végén a pénztárgép újraindul, majd a megszokott, bekapcsolás utáni állapotba kerül.

Zárt adóügyi nap esetén a szükséges frissítés miatt **52D0** hibaüzenetet kap. Kapcsolja ki a pénztárgépet 10 percre. Ez idő alatt az AEE frissítése megtörténik. Pénztárgép bekapcsolása után kb. egy perc múlva a „programfrissítés” felirat kell megjelenjen.

A frissítés közben ne kapcsolja ki a pénztárgépet!

Az AEE megtelés közeli állapotban.

Amikor az AEE-ben a szabad tárhely 100MB-ra csökken, az a pénztárnyitás bizonylaton megjelenik. Az értékesítés zavartalanságának érdekében mielőbb vegye fel a kapcsolatot a szervizzel az AEE adatmentése és cseréje érdekében.

Az AEE megtelt.

Amikor az AEE nem képes a napi forgalmi adatok gyűjtésére, tárolására, akkor pénztárnyításkor az "AEE MEGTELT" hibaüzenet jelenik meg. Ekkor a pénztárgép napi értékesítésre nem használható tovább, mert blokkolt állapotba kerül. Haladéktalanul értesítse a szervizt.

Mi a teendő, ha az AEE akkumulátora lemerült?

Előfordulhat, hogy a pénztárgép hosszabb ideig használaton kívül van, az AEE akkumulátora lemerül.

Ilyenkor a pénztárgép bekapcsolása után előbb feltöltődik az akkumulátor a biztonságos működéshez szükséges szintre, értékesítés csak ezután lehetséges. Ez a folyamat hosszabb ideig is eltarthat! Ilyenkor a kijelzőn AEE akku. töltés...felirat látható.

Pénztárgép szervizelése

A pénztárgépen minden évben, legkésőbb az üzembe helyezéstől számított 1 éven belül, kötelezően el kell végeztetnie az időszakos felülvizsgálatot. Melyet a szerviz, a gyártó/forgalmazó engedélyével és útmutatása szerint végez el, majd dokumentál a gépnaplóban.

A pénztárgép eseti meghibásodása esetén előfordulhat, hogy a készüléken alaphelyzetbe állítást kell végrehajtani. Ebben az esetben, (ellentétben a 2013.03.20. előtt engedélyezett pénztárgépeknél) a megnyitott adóügyi nap forgalma nem veszik el!

Amikor a pénztárgép alaphelyzetbe állítása nyitott adóügyi nap mellett történik, akkor a pénztárgép automatikusan pénztárjelentést és napi forgalmi zárást végez..

Mi a nyugta?

A nyugta olyan nyomtatott adóügyi bizonylat, mely NAV által jóváhagyott AEE-n keresztül, a pénztárgép nyomtatóján van kinyomtatva.

A nyugtának minimum az alábbi feltételeket kell teljesítenie:


A fejlécben az alábbiak nyomtatásra kerülnek:


- Vállalkozás neve
- Vállalkozás címe (a székhely)
- Bolt neve
- Bolt címe (a telephely)
- Vállalkozás adószáma
- Az első tételsor előtt „NYUGTA” felirat látható.

A nyugta alján:

- Eladó (bejelentkezett)
- Bizonylat sorszáma (nyugtaszám)

Első négy szám a zárások száma
/ jel után a kiadott nyugták száma

- Dátum és pontos idő. Ezt minden napnyitás után ellenőrizze!
 - NAV ellenőrző kód
 - A nyugta utolsó sora minden esetben az AP jel és az egyedi pénztárgép azonosító (AP szám).
- Pl.: PA000000001

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NYUGTA ---	
GYŰJTŐ1	100 A00
GYŰJTŐ2	200 B00
ÖSSZESEN:	300 FT
KÉSZPÉNZ:	300 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	1234/12345
2014.02.27.	8:01
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
 PA000000001	

Amikor a nyugta kinyomtatása nem teljesíthető (pl.: mert kifogyott a papír), akkor a hiba megszüntetése után (hibaüzenet törlése a kijelzőről a TÖRLÉS gomb lenyomásával), a pénztárgép megszakítja a bizonylatot. Ezután ismételje meg a nyugta rögzítésének lépéseit!

Amennyiben napi zárás nyomtatása közben fog ki a papír, akkor a hiba megszüntetése után a napi zárás újra kinyomtatásra kerül.

Fontos, hogy amíg az AEE nem üzemel, addig nyugtakészítés nem lehetséges és eladási helyre nem teheti a pénztárgépet!

Forint, felkészülési és euró időszak

Az euró bevezetését, azaz a forint forgalomból való kivonásának és az euró hivatalos pénznemmé tételének folyamatát a pénztárgépek működésére vonatkozó szabályozás szempontjából az alábbi fázisokra osztjuk:

- Normál Ft időszak. A forint időszakban a hivatalos pénznem a forint. Ez a kézikönyv a pénztárgép alapvető kezelését Ft-os üzemmódban mutatja be.

A forint üzemmódot követő időszakokban a pénztárgép kezelése nem változik.

- Felkészülési időszak. Ennek időtartama az euró hivatalos pénznemmé tételét megelőző tizenkét hónap. A felkészülési időszak időtartama rendeletben szabályozva változhat. Az időszak során a hivatalos pénznem a forint, tehát a pénztárgép a forgalmat Ft-ban regisztrálja. A vevő azonban fizethet euróval is. Ebben az időszakban minden nyugtán megjelenik a fizetendő euróban is.
A visszajáró számítása továbbra is Ft-ban történik.

Fontos! Euró üzemmódra váltáskor az időszaki jelentések, zárások értéke és a PLU árak is nullázódnak.


- Euró üzemmód. A hatóság által előre programozott napon a pénztárgép átáll euró üzemmódra. Az átállás napja jelenleg 2020.01.01. Az NGM külön rendelkezhet ennek megváltoztatásáról. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak, amelynek során a hivatalos pénznem az euró, a forintot a használatból folyamatosan kivonják. Fizethetünk Ft-tal a „forint kivezetési időszak végéig” és euróval, de a visszajáró csak euró lehet. Az átállás időpontja előtt gondoskodni kell az időszaki gyűjtők lekérdezéséről, mert az automatikus átállás során a gép nullázza azokat!
Euró üzemmódról nem lehetséges Ft üzemmódra visszaállni.

Üzembe helyezés

Tartozékok

- kezelői kulcsok,
- felhasználói kézikönyv,
- GSM antenna.

Papírszalag behelyezése

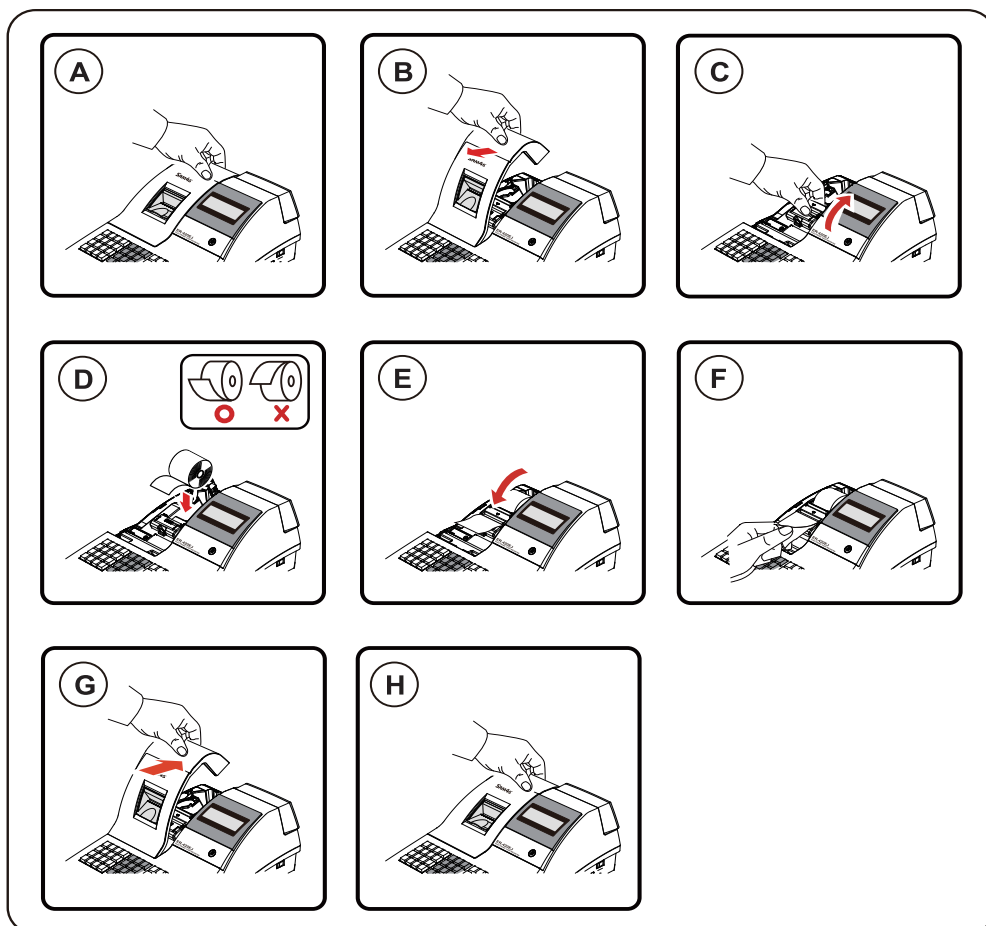

A-B

Távolítsa el a nyomtatófedelet hátulról előre felé emelve

C

Húzza fel a nyomtató felső részén elhelyezkedő papírtovábbító görgőt, amíg teljesen kinyílik. A kijelzőkön megjelenik a „papír kifogyás” szöveg..

D

Helyezze be a papírtekercset úgy, hogy a szalag alulról jöjjön felfelé.

E-F

Zárja vissza a papírtovábbító görgőt, a műanyag tartószerkezetet közepén lenyomva, majd tépje le a felesleges papírt. A kijelzőről eltűnik a „papír elfogyás” szöveg, ha TÖRLÉS gombot megnyomja.

G-H

Helyezze vissza a nyomtató fedelet előről hátra billentve, a képeken látható módon.

Megjegyzés: A pénztárgép csak hőpapírral üzemeltethető, nincs szükség festékre. A hőpapírt csak hivatalos helyen vásárolja és győződjön meg, hogy a hátoldalán a megfelelő szöveg rá van-e nyomtatva,

- a hőpapír pénztárgép vagy taxaméter hőnyomtatóban használható,
 - a hőpapírt Magyarországon elsőként forgalomba hozó neve, címe,
 - a hőpapír használhatóságának határideje (év, hó, nap),
 - olvashatóságát megőrzi 8 évig,
 - olvashatóság feltételei.
-

Első üzembe helyezés

A pénztárgépet a NAV és a forgalmazó/gyártó által feljogosított szerviz szakember helyezi üzembe. Ez a folyamat a megszemélyesítés. Az online kapcsolat alól felmentett felhasználók pénztárgépét is csak olyan helyen lehet megszemélyesíteni, ahol van megfelelő GSM kapcsolat.

Megszemélyesítéskor az érvényes dátum és idő a GSM hálózatról érkezik.

Fejléc adatok

A megszemélyesítés alkalmával érkezik a NAV szerveréről a pénztárgépet használó vállalkozás neve, székhelyének és telephelyének címe, áfa kulcsok értéke, valamint az adószám. Ezek az adatok minden nyugtán és nyomtatott bizonylaton megjelennek. A nyomtatásra kerülő adatokat ellenőrizze!

Programozási feladatok a megszemélyesítés alkalmával

A pénztárgépeket a rendeltetésszerű használatához programozni szükséges!

Az alábbi programozásokat el kell végeznie az üzembe helyező szerviznek:

- Összegkorlátok beállítása
- Az eladások rögzítésére használandó gyűjtők programozása.

A pénztárgép napló és szerviz tevékenység

A pénztárgép üzembe helyezést végző szervizesnek kötelező kitöltenie a gépnaplót. Ezt követően a gépnaplót mindig a gép üzemeltetési helyén kell tartani!

A gépnapló szigorú számadású nyomtatvány, ezért megfelelően nyilvántartásba kell venni! Ez a felhasználó felelőssége.

A pénztárgép naplóba a felhasználónak kell kitölteni a "Meghibásodás dátuma, időpontja" és a "Bejelentés azonosító" rovatokat. A gépnaplóba dokumentálni kell minden eseményt, változást, ami a pénztárgép üzemeltetésével, illetve meghibásodásával kapcsolatos.

Amennyiben a gépnapló elvesz, vagy megsemmisül, akkor Önnek azonnal a szervizhez vagy a pénztárgép forgalmazójához kell fordulnia a pótlásért! A gépnapló meglétét, helyes vezetését a NAV munkatársai ellenőrzik!

Lásd még, a gépnapló utolsó oldalán, a „Kitöltési útmutató”-t.

Bármilyen szerviztevékenység megkezdése előtt ajánlott kinyomtatni az időszaki X jelentést, vagy az időszaki zárást a pénztárgéppel, amennyiben ez lehetséges!

Használt pénztárgép üzembe helyezése - átszemélyesítés


Amennyiben a pénztárgépére már nincs szüksége azt jelentenie kell a NAV felé. A NAV felfüggeszti a pénztárgép használatát blokkolja a pénztárgép működését, ezt követően értékesítheti. A használt pénztárgépet a NAV és a forgalmazó/gyártó által feljogosított szerviz szakember lezárja, kimenti az Ön által rögzített eladások naplóállományait, lezárja a gépnaplót. Ezt követően átszemélyesítéssel helyezi üzembe az új használó számára. Az átszemélyesített pénztárgép használata megegyezik az újonnan üzembe helyezettel.

Bekapcsolás

Helyezze a pénztárgépét egy megfelelően stabil és biztonságos helyre, ahol a későbbiek folyamán üzemeltetni fogja. A megfelelő hely kiválasztásánál ügyeljen rá, hogy a pénztárgépet ne érhesse közvetlen hőhatás pl. hőszugárzó, vagy radiátor, vagy folyadék pl. vizesblokk közvetlen közelsége, esővíz bejutása stb. Ezt követően csatlakoztassa a gép dugóját elektromos hálózatra. A készülék bekapcsolására a gép jobb oldalsó frontján hátul elhelyezett billenő kapcsoló szolgál. A billenő kapcsoló „I” állásba kapcsolásával lehet a pénztárgépet bekapcsolni. A pénztárgép teljes kikapcsolása a kapcsoló „O” állásba billentésével lehetséges.

Amennyiben vásárolt a pénztárgéphez kasszát vagy egyéb más perifériális eszközt, azt is a bekapcsolás előtt csatlakoztassa a gép oldalán erre a célra elhelyezett csatlakozókba.

Oldalsófronti csatlakozók

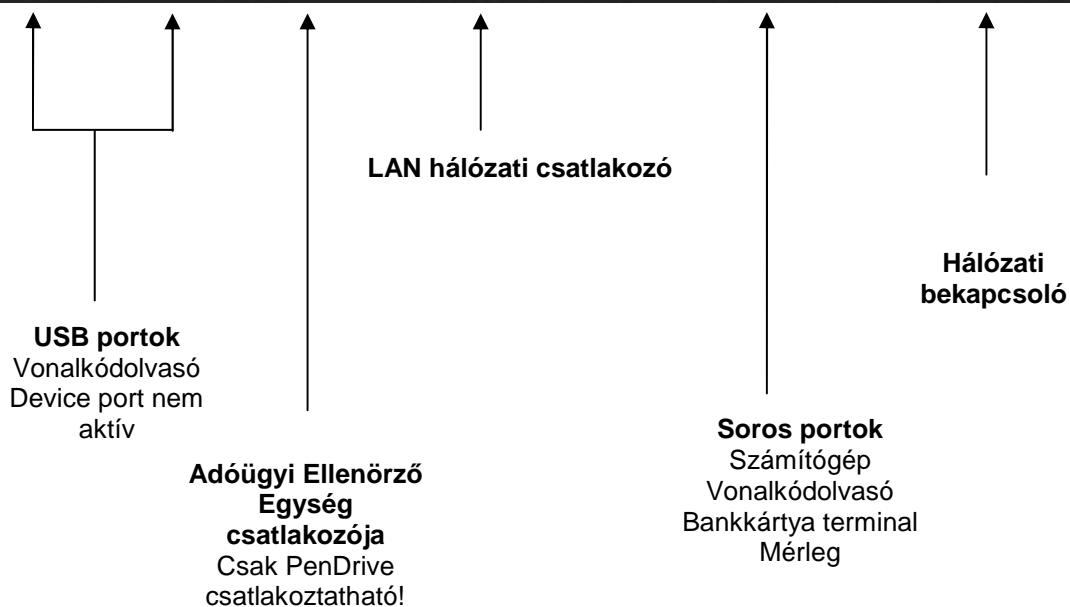

A csatlakoztatható eszközök használatához, a portokat megfelelően be kell állítani.
A portokat Ön is programozhatja.

Csatlakoztatható külső eszközök (választható)

(Az eszközök beállítását lásd később..)

Asztali számítógép



Pultos vonalkód olvasó



Hordozható számítógép



Kézi vonalkód olvasó



Bankkártya terminálok



Mérlegek

Számítógép kapcsolat

A hagyományos pénztárgépek és számítógépek között kiépített kapcsolat kizárólag a pénztárgépgyártó, és az adott típusra forgalmazási engedéllyel rendelkező forgalmazó által biztosított beépülő (plug-in) szoftver modulon, illetve vezérlő (driver) szoftveren keresztül történhet.

Az NR-440 Online New pénztárgép kétféle számítógépes kapcsolatra képes:

Zárt PLU üzemmód

Ez a típusú számítógépes kapcsolat csak zárt adóügyi nap esetén működik!

Zárt PLU üzemmódban (korábban offline néven megismert), feltölthetők az árucikkek adatai a pénztárgépre (új árak, új cikkek, törölt cikkek stb.).

Az NR-440 Online New pénztárgép a gyártói driver program segítségével kapcsolódik a számítógéphez. Fizetős szolgáltatás, kód generálása szükséges.

A pénztárgép memóriában tárolható árucikkek száma korlátozott.

Napi nyitás előtt kell csatlakoztatni a számítógépet a pénztárgéphez. A számítógépen legyen telepítve az üzemeléshez szükséges, a gyártó/forgalmazó által biztosított program. A pénztárgépen lépjen programozás üzemmódba. Ez után a számítógépen indítsa el a pénztárgéphez tartozó programot. Ezt követően lehet elvégezni árucikk adatok áttöltését a pénztárgépre (nevek, árak, vonalkódok, törlések), illetve az árucikk (PLU) eladási adatokat lehívását a pénztárgépről. Napnyitás után nem lehetséges a számítógép és a pénztárgép között árucikk és forgalmi adatokat cserélni. Amennyibe erre a nap közben szükség van, akkor el kell végezni a napi zárást, majd a szükséges adatcserék elvégezhetők a számítógép és a pénztárgép között.

Ebben az üzemmódban az NR-440 Online New pénztárgép a gyártói driver program segítségével az árucikkek le/feltöltésére, törlésére az árucikk X1, X2, és Z1, Z2 jelentések letöltésére alkalmas.

Nyitott PLU üzemmód

Nyitott PLU üzemmódban (korábban, online néven megismert), a számítógép és a pénztárgép folyamatos kapcsolatban vannak. A kapcsolat a napnyitáskor felépül és a napi zárás végéig folyamatos marad. Eladásakor a pénztárgép a számítógéptől kapja az árucikkre jellemző adatokat (név, ár, ÁFA). Amennyiben a számítógépes kapcsolat nem lehetséges, akkor eladás sem lehet. Számítógép hiba esetén a boltvezető a pénztárgép nyitott PLU üzemmódját kikapcsolhatja, így folyamatos számítógép kapcsolat nélkül is folytatható a napi értékesítés.

Ez a felhasználási mód is csak a gyártó/forgalmazó által létrehozott driver programmal működtethető.

Az NR-440 Online New típusú pénztárgép képes arra, hogy a vonalkód olvasóval beolvasott, vagy a pénztárgép billentyűzetén beütött termékkódot lekérdezze a számítógéptől, és a visszakapott adatok alapján értékesítse a cikket, majd a tételsor kinyomtatása után az értékesítést továbbítja a számítógépre. Lehetőség van vevőazonosításra, ezáltal a megfelelő árszint automatikus kiválasztására. Ebben a üzemmódban, nyitott nap mellett, az árucikk adatbázisban történő változásokról azonnal értesül a pénztárgép (pl.: fogyasztói ár változása, új termék érkezése), továbbá a pénztárgépen történt értékesítések adatai is azonnal láthatóak a számítógépes adatbázisban.

További információért hívja pénztárgépszervizt, vagy a forgalmazót.

Dátum és idő

Az AEE a GSM hálózatról állítja be a dátumot és a pontos időt.

Amikor a pénztárgép 10 napnál hosszabb ideig nem volt bekapcsolva és az AEE belső akkumulátora lemerült és a feltöltés után nincs elérhető GSM hálózat, akkor az AEE dátum/idő beállítását kéri.. Az AEE-be történt utolsó bejegyzésnél korábbi dátum bevitel estén a pénztárgép visszautasítja a műveletet. Amennyiben az aktuális dátumtól későbbi dátumot állít be, amikor nincs érvényes dátum/óra, azt az AEE nem tiltja meg! Figyeljen a dátum és idő beállításakor!

Érvénytelen dátum/idő beállítás esetén nem készíthető az előírásoknak megfelelő nyugta a pénztárgéppel! Az AEE a GSM hálózatról képes a dátum/idő helyes beállítására. Ekkor, a dátum/idő beállhat egy korábbi időpontra is. Hibás dátum/idő beállítással készített nyugták is eljutnak a NAV szerveréhez.

Dátum és Idő beállítás

Üsse be a pontos időt.

1	2	2	8	KP.FIZET ENTER (=)
---	---	---	---	-----------------------

Üsse be az aktuális dátumot.

1	3	0	5	2	6	KP.FIZET ENTER (=)
---	---	---	---	---	---	-----------------------

Elfogadásra kerül az idő-dátum állítás Ön által beütött értékei és a pénztárgép beáll üzemkész eladás módba. Amennyiben az AEE kap megfelelő órát és dátumot a beállítást figyelmen kívül hagyja. Ha beütés közben hibázik, használja a vissza nyilat törlésre!

Eladó bejelentkezés és kijelentkezés

A pénztárgépet maximum 10 kezelő kezelheti. Jelentősége, hogy az eladó jelentésen az eladó forgalma külön-külön jelenik meg, valamint beállítható, hogy az eladó által végzett egyéb műveleteket is megjelenítse. Alapesetben az 1.Eladó aktív nincs jelszó, a többi eladó inaktív. A pénztárgép a nyomtatott jelentéseken, nyugtán, Eladó1-10-ig jelöli a pénztárosokat, de lehetőség van név programozására is. Beállítható még, hogy minden nyugta után kötelezően be kelljen jelentkeznie az eladónak vagy, hogy az eladónak van-e zárasi és szturnózási jogosultsága. Lehetőség van az eladó automatikus kiléptetésére jelentéskészítés után, eladó kiléptetése X, vagy Z menü elhagyása után, ha a menüben marad és nem csinál semmit 30 másodpercig a pénztárgép akkor is kilépteti. Ezekhez kérje a szerviz segítségét!

Bejelentkezés eladó sorszámmal


Üsse be az eladó kódot 1-től 10, majd nyomja meg az ELADÓ billentyűt. (Pl.: 1-es eladó bejelentkezése)



Kódolt bejelentkezés

Lehetőség van kóddal (max. 15 alfanumerikus karakter) történő bejelentkezésre is. A bejelentkezéshez adja meg az eladó sorszámát majd nyomja meg az ELADÓ billentyűt.

Ezután adja meg a bejelentkezési kódot (A kódokat programoznia kell előtte).



Eladó kódja maximum 15 karakter lehet.

Kijelentkezés


Az aktuális eladó, mindkét esetben a 0 (nulla), majd az ELADÓ billentyű megnyomásával tud kijelentkezni.



Napi nyitás

A nap első bizonylatának a váltópénz beadásának kell lennie. Az NGM idevonatkozó rendelete értelmében minden pénztárgépen a nap megnyitásával egyidejűleg be kell ütni az aktuális váltópénz összegét, mert e nélkül a pénztárgép nem működhet. A váltópénz beütésével egyidejűleg a napnyitás is megtörténik. Figyelem: A Ft érték csak 0-ra, vagy 5-re végződhet!

Üsse be a váltópénz összegét
(Pl.: 12.500 Ft)



Nyomja meg a PÉNZ BE majd a KP.FIZET billentyűt.



Nyomtatásra kerül a pénz bevét értékkel együtt a pénztárnyitás is.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- PÉNZTÁRNYITÁS -	

Készpénzes nyitókészlet	12 500 Ft

Eladó:	ELADÓ 1
2014.02.27.	8:01
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

Árucikk értékesítése

Minden értékesítés, mely az Ön NR-440 Online New pénztárgépén végrehajtásra kerül, nyitott-, vagy előre-programozott gyűjtőkkel, vagy árucikk adatbázis alapján történhet.

- 12 db Gyűjtő gomb található a billentyűzeten a nem adatbázis alapú (közvetlen) értékesítés esetén.
- Ez a legegyszerűbb értékesítési módszer. Csak a termék árát kell megadni, majd a kiválasztott gyűjtőt lenyomni. Ezután a tételsor ki lesz nyomtatva. Ezzel a módszerrel csak az eladások összértékét és darabszámát tudjuk nyilvántartani. Nem kapunk információt arról, hogy milyen termékeket adtunk el.
- Amikor az egyes termékekről pontos eladási adatokra van szükség (pl.: egy eladott árucikk mennyisége, összértéke), akkor egyedi árucikket rögzíthetünk a pénztárgép memóriájába. Ekkor az árucikk kód beütésével, majd a billentyűzeten elhelyezkedő ÁRUCIKK gomb megnyomásával tudunk árucikket értékesíteni, ez a művelet fordítva is elvégezhető ÁRUCIKK gomb megnyomás után adja meg az árucikk kódját. 3000 árucikk programozható a pénztárgépbe.
- Vonalkód olvasóval történő értékesítés. Ekkor az árucikk vonalkódját kell a pénztár-gépbe programozni. (pl.: a 13 jegyű EAN kódot). Ezután a vonalkód beolvasása kiváltja a termék eladását a pénztárgép érintése nélkül.

Tétel ismétlést az ÁRUCIKK billentyű újbóli lenyomásával történhet.

Beállításhoz, és a lehetőségekről kérje szervizpartnere segítségét!

A gyűjtőkbe értékesített termékek, illetve az eladott árucikkekről kinyomtathatók a forgalmi adatok.

A forgalmi adatok nyomtatását lásd az „X” és „Z” jelentések részben.

Nyitott Gyűjtős eladás

A pénztárgép használata a nyitott gyűjtővel a legegyszerűbb. Az ilyen módon történő tétel eladás és nyugta készítés a legismertebb pénztárgép felhasználási mód.

Írja be a tétel értékét a számbillentyűzeten.

Például az eladás értéke: 299.- Ft:




Nyomja meg a tételnek megfelelő GYŰJTŐ billentyűt.

Például GYŰJTŐ1:



Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a lefizettetéshez.



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NYUGTA ---	
GYŰJTŐ1	299 A00
ÖSSZESEN:	299 FT
KÉSZPÉNZ:	300 FT
KEREKÍTÉS:	1 FT
Eladó:	00000
BIZONYLATSZÁM:	0001/00001
2014.02.27.	8:05
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA0000000001	

Előre programozott gyűjtő(k)


Az előre programozott GYŰJTŐ billentyűkkel a beállított áron értékesítheti a termékeket. Így a hibás ár bevitele kizárható. Beállításhoz, és a további lehetőségekről kérje szervizpartnere segítségét, vagy tanulmányozza a programozási részt!

Nyomja meg a megfelelő, beprogramozott GYŰJTŐ billentyűt.

Például, ebben az esetben a GYŰJTŐ5 billentyű 599 Ft-ra van előreprogramozva:



Nyomja meg a KP. FIZET billentyűt



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NYUGTA ---	
GYŰJTŐ5	599 A00
ÖSSZESEN:	599 FT
KÉSZPÉNZ:	600 FT
KEREKÍTÉS:	1 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00002
2014.02.27.	8:09
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA0000000001	

Tételismétlés

Nyitott, vagy előprogramozott GYÚJTÓ billentyűvel az utolsó tétel eladása megismételhető. Ehhez a GYÚJTÓ gombot egymás után annyiszor kell lenyomni, ahány tételt kíván eladni. Árucikk alapú értékesítés esetén (pl. árucikk kódos, vonalkódos), az árucikk billentyű többszöri lenyomásával ismételhető az utolsó tétel eladás. A kijelzőn ilyenkor megjelenik a tételismétlések darabszáma.

Tételismétlés nyitott gyűjtővel:

Adja meg az árucikk értékét

2 9 9

Nyomja meg a GYÚJTÓ1 billentyűt:

1

Azonos áron történő, megismételt értékesítéséhez nyomja meg még egyszer a GYÚJTÓ1 billentyűt:

1

Nyugta lezárásához nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

KP.FIZET
ENTER (=)

Tételismétlés előre programozott áras gyűjtővel:

Nyomja meg a GYÚJTÓ1 billentyűt:

1

Azonos áron történő, megismételt értékesítéséhez nyomja meg még egyszer a GYÚJTÓ1 billentyűt:

1

Nyugta lezárásához nyomja meg a KP.FIZET billentyűt:

KP.FIZET
ENTER (=)

Az így keletkezett nyugta tartalma, megegyezik a nyitott gyűjtős tételismétléskor készülővel.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NYUGTA ---	
GYÚJTÓ1	299 A00
GYÚJTÓ1	299 A00
ÖSSZESEN:	598 FT
KÉSZPÉNZ:	600 FT
KEREKÍTÉS:	2 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00003
2014.02.27.	8:10
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

Eladás szorzással

Amikor több darabot is értékesítünk ugyanazon termékből a SZORZÁS billentyű használatával adható meg a kívánt mennyiség. Először vigyük be az értékesítendő mennyiséget (0.001-től 999,999-ig), majd nyomjuk meg a SZORZÁS billentyűt. Súly alapján történő értékesítés esetén lehetőség van töredék mennyiség bevitelére is ugyancsak a SZORZÁS billentyű használatával. Ez a mód egyaránt használható nyitott- és előre programozott ÁRUCIKK esetében is.

Egész mennyiség értékesítése

Üsse be a tétel darabszámát és nyomja meg a SZORZÁS billentyűt.
Például, 4 darab termék értékesítése esetén, üsse le a 4-es billentyűt, majd nyomja meg a SZORZÁS billentyűt:



Adja meg az árucikk egységárát (ha nyitott gyűjtőbe szeretne értékesíteni). Például legyen az tétel egységára 199 Ft:



Nyomja meg a GYŰJTŐ1 billentyűt:



Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a lefizettetéshez.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NYUGTA ---	
4 * 199 Ft/db GYŰJTŐ1	796 A00
ÖSSZESEN:	796 FT
KÉSZPÉNZ:	795 FT
KEREKÍTÉS:	-1 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00004
2014.02.27.	8:11
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA0000000001	

Törtrészes mennyiség értékesítése

Üsse be a mennyiséget a tizedespont használatával, majd nyomja meg a SZORZÁS billentyűt az alábbi példa szerint, ahol a mennyiség 3.75 kg:



Vigye be az egységárát a numerikus billentyűzet használatával
(Pl.: egységár: 99 Ft / kg):



Nyomja meg a kiválasztott GYŰJTŐ billentyűt: (Pl.: Gyűjtő1)



Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a lefizettetéshez.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NYUGTA ---	
3,750 * 99 Ft/db GYŰJTŐ1	371 A00
ÖSSZESEN:	371 FT
KÉSZPÉNZ:	370 FT
KEREKÍTÉS:	-1 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00005
2014.02.27.	8:12
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA0000000001	

Egytétéles értékesítés

Az egytétéles értékesítés esetén az árucikk értékesítése után a nyugta lezárása automatikusan megtörténik készpénzes fizetéssel. Ez a működés egy előreprogramozott termék (pl. belépőjegy, fagyi stb.) gyors értékesítésére használható. Ehhez egy GYÚJTÓ gomb lenyomása, vagy árucikk kód beütés, majd az ÁRUCIKK gomb megnyomása elegendő, a bizonylat lezárásához a KP.FIZET gombot nem kell lenyomni. A nyugta kinyomtatása után a kassza kinyílik. Beállításhoz, és a lehetőségekről kérje szervizpartnere segítségét, illetve tanulmányozza a programozási részt!

Ez a funkció csak akkor működik, ha a GYÚJTÓ, vagy ÁRUCIKK programozáskor beállította az egytétéles működést!

Nyomja meg az előre beállított gyűjtő billentyűt (vagy adja meg az árat és nyomja meg az egytétéles eladásra beállított nyitott gyűjtő billentyűt).
Példa: nyomja meg GYÚJTÓ6 billentyűt:



A nyugta teljes körűen kinyomtatásra kerül, készpénzes fizetéssel lezárva.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NYUGTA ---	
GYÚJTÓ6	299 C00
ÖSSZESEN:	299 FT
KÉSZPÉNZ:	300 FT
KEREKÍTÉS:	1 FT

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00006
2014.02.27.	8:14
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

Nyitott áras árucikk értékesítése


A nyitott áras árucikk eladás hasonló a gyűjtős eladáshoz, de ekkor az áru kódját kell megadni, majd az árucikk gombot le kell nyomni. Nyitott áras árucikket akkor célszerű használni, amikor a termék ára gyakran változik, vagy ha az ár a programozáskor még nem ismert. Beállításhoz, és a lehetőségekről kérje szervizpartnere segítségét, vagy tanulmányozza a programozási részt!

Vigye be az árucikk azonosítókódját, majd nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt, vagy használjon vonalkód olvasót.

pl. egy 21-es kódú árucikk eladása:



A készülék várakozik az ár megadására. Üsse be a termék árát.



Ismét nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt.



Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a lefizettetéshez.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NYUGTA ---	
ÁRU NEVE ABC	4 975 C00
ÖSSZESEN:	4 975 FT
KÉSZPÉNZ:	4 975 FT

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00007
2014.02.27.	8:19
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

Előprogramozott áras árucikk értékesítése

Ez a funkció akkor működik, ha az árucikk árát és státuszát előre beprogramozta. A beállításhoz kérje szervizpartnere segítségét, vagy tanulmányozza a programozási részt!

Adja meg az árucikk azonosítósámát és nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt, vagy használjon vonalkód olvasót:
(az árucikk programozott ára: 350 Ft)



Lehetőség van az előreprogramozott ártól eltérni. Ekkor az árucikket 1 db-os szorzóval kell értékesíteni. Ez a működés az árucikk státusz programozásánál engedélyezhető, vagy tiltható. Üsse be a szorzót (1), a SZORZÁS billentyűt, majd az árucikk azonosítóját:



A készülék várakozik az ár megadásra:



Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a lefizettetéshez.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
ÁRU DEF	350 C00
ÁRU DEF	299 C00
ÖSSZESEN:	649 FT
KÉSZPÉNZ:	650 FT
KERÉKÍTÉS:	1 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00008
2014.02.27.	8:21
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

Több darab, azonos árucikk értékesítése szorzással.

Amikor egyszerre több darabot értékesít, a SZORZÁS billentyűvel megadható mennyiség (darabszám, vagy a súly). Először üsse be a mennyiséget (0,001-től 999,999-ig), majd nyomja meg a SZORZÁS billentyűt. A szorzás használható nyitott áras és előre programozott áras árucikkek esetében is.

Vigyük be a mennyiséget (példánk szerint üssük le a 4-es billentyűt a numerikus billentyűzeten), majd nyomja meg a SZORZÁS billentyűt:



Adja meg a ÁRUCIKK azonosítósámát és nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt, vagy használjon vonalkód olvasót.

(A példa szerinti előre programozott ár 128 Ft.)



Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a lefizettetéshez.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
4 * 128	
ÁRU 3	512 C00
ÖSSZESEN:	512 FT
KÉSZPÉNZ:	510 FT
KERÉKÍTÉS:	-2 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00009
2014.02.27.	8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

Törtrészes árucikk értékesítése

Ha súly (vagy más mértékegység, pl.: centiméter, deciliter, stb.) szerint értékesít egy terméket, akkor a töredékmennyiség bevitelével és a SZORZÁS billentyű használatával teheti ezt meg.

Először adja meg a numerikus billentyűk használatával (a tizedespontot is beleértve) a mennyiséget, majd nyomja meg a SZORZÁS billentyűt. Példa: 3.75 kg termék értékesítése:



Adja meg a ÁRUCIKK azonosítóját és nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt, vagy használjon vonalkód olvasót. (A példa szerinti előre programozott ár 128 Ft.)




Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a lefizettetéshez.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NYUGTA ---	
3,75 * 128 Ft/ db	
ÁRU 3	480 C00
ÖSSZESEN:	480 FT
KÉSZPÉNZ:	480 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00010
2014.02.27.	8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	


Bizonylaton belüli göngyöleg kezelés

Lehetőség van tételek értékesítése közben a göngyöleg értékével csökkenteni a nyugta végösszegét, göngyöleg billentyű használatával.

Értékesítse a tételeket, ezután nyomja meg a göngyöleg billentyűt (nem alap beállítás) és adja meg a göngyöleg tételeket. Majd zárja le a bizonylatot. Példa:

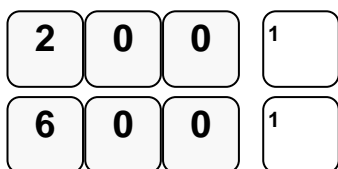

Adja meg a göngyöleg tételeit.



Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a lefizettetéshez.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NYUGTA ---	
Gyűjtő_1	200 C00
Gyűjtő_1	600 C00
-3,000 db * 25 Ft/db	
Gyűjtő_1	-75 gC00
ÖSSZESEN:	725 FT
KÉSZPÉNZ:	725 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00010
2014.02.27.	8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

A göngyöleg tételek törölhetők a „Göngyöleg sztoró” funkcióval, a beütött göngyölegtel után a GÖNGYÖLEG-SZTORÓ billentyű kombináció használatával.

A GÖNGYÖLEG billentyű programozásához kérje szerviz segítségét.

Eladás a pénztárgéphez csatlakoztatott mérleggel

A MÉRLEG funkciógomb lenyomása után, a kijelzőn megjelenik a mért súly. Az ár megadása után, nyomja le azt a GYÚJTÓ billentyűt, amely a megmért termékhez tartozik. Árucikk alapú értékesítés esetén, vonalkód olvasóval, vagy az árucikk kóddal is eladható a megmért termék. A mérleggel történő eladás kötelezővé tehető a gyűjtő, vagy árucikk státusz programozásánál.

A mérleg használathoz a soros port megfelelő beállítása szükséges. Kérje szervizpartnere segítségét, vagy tanulmányozza az ide vonatkozó (gyűjtő-, vagy árucikk státusz) programozási részt

Helyezze a terméket a mérlegre.
Nyomja le a MÉRLEG billentyűt.



A súly megjelenik a kijelzőn (pl.: 0,250x).
Nyitott gyűjtő használata esetén, adja meg a termék egységárát a számbillentyűzet használatával. A példában 300 Ft-ot:



Nyomja meg a termékhez tartozó GYÚJTÓ billentyűt (pl.: GYÚJTÓ1):



Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a lefizettetéshez.

ALT CASH KFT.	
1141 BUDAPEST	
Fogarasi út 195-197	
SAM4S NR-440 ONLINE NEW	
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM	
ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NYUGTA ---	

0,250kg *300	
GYÚJTÓ1	75 C00

ÖSSZESEN:	75 FT

KÉSZPÉNZ:	75 FT

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00011
2014.02.27.	8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

Súlymérték kézi bevitel


A termék súlyát kézzel is meg lehet adni abban az esetben, ha a mérleg billentyű programozása szerint ez megengedett. Töredék érték bevitelkor használja a számbillentyűzet tizedespont billentyűjét.

A beállításhoz és a lehetőségekről kérje szervizpartnere segítségét vagy tanulmányozza az ide vonatkozó (gyűjtő-, vagy árucikk státusz) programozási részt!

Helyezze a terméket a mérlegre.

Adja meg a termék súlyát. A példa szerint 1,5 kg. A tizedes jegyek előtt tizedespontot is használni kell!

Utána, nyomja meg a MÉRLEG billentyűt:



Nyitott gyűjtő használata esetén, adja meg a termék egységárát a számbillentyűzet használatával. A példában 300 Ft-ot:



Nyomja meg a GYŰJTŐ billentyűt, vagy adja meg az árucikk kódját és nyomja le az ÁRUCIKK billentyűt, vagy használja a vonalkód olvasót.(pl.: GYŰJTŐ1)



Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a lefizettetéshez..

ALT CASH KFT.	
1141 BUDAPEST	
Fogarasi út 195-197	
SAM4S NR-440 ONLINE NEW	
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM	
ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NYUGTA ---	
1,50 kg * 300	
GYŰJTŐ1	450 C00
ÖSSZESEN:	450 FT
KÉSZPÉNZ:	450 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00012
2014.02.27.	8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

A Százalék billentyűk működése

A „%1” és „%2” gombok az alapértelmezés szerinti billentyűkiosztáson megtalálhatóak. Minden % billentyű felprogramozható felár, vagy engedmény számítására, az értékesítés összegére (részösszeg), vagy a tétel árára vonatkoztatva. Az alaphelyzeti beállításban nyitott működésre és tétel/részösszeg engedmény, illetve felár számítására van beállítva. Lehetőség van %-ban, vagy összegben megadott engedmény, vagy felár használatára is. Az értékek előreprogramozhatók (a %, vagy az összeg). Az alábbiakban a lehetséges beállításokból láthat néhány példát. A százalék billentyűket Ön is programozhatja programozás üzemmódban a „BILLENTYŰ PRG.” Menüpontban. A beállításhoz, kérje szervizpartnere segítségét, illetve tanulmányozza a programozási részt!

Figyelem:

Engedmény, illetve felárszámítás után, a korábbi tételt nem lehet sztoornózni. Hiba esetén a nyugta megszakítására van lehetőség!

Előreprogramozott %-os engedmény tételre

Az alábbi példában a %2 gomb 10 %-os engedmény számolásra lett programozva.

Adja el az árucikket.

Nyomja meg a %2 billentyűt:



Az engedmény automatikusan levonásra kerül a tételből.

A KP.FIZET billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NYUGTA ---	
ÁRU ABC	480 C00
ENGEDMÉNY: -10,00%	
ENGEDMÉNY	-48 C00

ÖSSZESEN:	432 FT
KÉSZPÉNZ:	430 FT
KEREKÍTÉS:	-2 FT

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00013
2014.02.27.	8:25
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA0000000001	

Megadott %-os engedmény tételre

Szükség esetén Ön 2 egész és 2 tizedes jegy hosszúságú % arányt tud bevinni a pénztárgépbe (a példában a %2 gombra).

Adja el az árucikket.

Adja meg a százalékos értéket. Tizedes jegyek bevitele esetén használja a tizedespont billentyűt.

Például 1/3-os árcsökkentés bevitele:



Nyomja meg %2 billentyűt.



Az engedmény értéke automatikusan levonásra kerül.

A KP.FIZET billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NYUGTA ---	
ÁRU ABC	480 C00
ENGEDMÉNY: -33,33%	
ENGEDMÉNY	-160 C00

ÖSSZESEN:	320 FT
KÉSZPÉNZ:	320 FT

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00014
2014.02.27.	8:30
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA0000000001	

Értékesítés összegén alapuló %-os felár

Az értékesítés összegére számítandó felár használatát programozni kell a használandó % gombra.

A % mértéke lehet előprogramozott, vagy nyitott (manuális bevitelt igénylő) érték. Alábbi példánkban nyitott, 15% mértékű felárat alkalmaztunk

Adja el az, árucikkeket.

Nyomja meg a RÉSZÖSSZEG billentyűt:



Adja meg a százalékos felár mértékét (Pl.:15%), majd nyomja meg a %1 billentyűt



A felár automatikusan növeli az értékesítés összegét.
A KP.FIZET billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
ÁRU ABC	123 A00
ÁRU CDE	456 B00
RÉSZÖSSZEG	579
R.Ö. FELÁR: 15,00%	
R.Ö. ALAP:	579
ÖSSZEG	87
R.Ö. FELÁR:	18 A00
R.Ö. FELÁR:	69 B00
- - - - -	
ÖSSZESEN:	666 FT
Készpénz::	665 FT
KEREKÍTÉS:	-1 FT
- - - - -	
Eladó:	ELADÓ 1
NYUGTASZÁM:	0001/00015
2014.02.27.	8:31
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA0000000001	

Árszint billentyű

Az árszint funkció használata esetén ugyanazon ÁRUCIKK, vagy GYŰJTŐ max. 3 féle különböző, előreprogramozott áron értékesíthető. (például a normál 1-es ár helyett másik 2 féle áron értékesíti ugyan azt a terméket / szolgáltatást műszaktól-, napszaktól-, szezontól függően). Az árszint billentyűkkel lehet átváltani az árszintek között.

Az árszint billentyűket az alábbi működésre lehet programoztatni:

- Váltás árucikkenként, például három egyforma termék vásárlásakor a harmadik ára kedvezőbb. A tétel eladás után visszaáll az 1-es árszint.
- Váltás a nyugta lezárásáig, például törzsvevő kiszolgálása esetén. A nyugta lezárása után visszaáll az 1-es árszint.
- Tartás, vagyis a kiválasztott árszint szerinti értékesítés történik. Az árszintek közötti váltás az ÁRSZINT billentyűkkel lehetséges. Például 20:00 és 6:00 óra között emelt árat használhatunk.

Ha Ön a pénztárgép árszint lehetőségének használata mellett dönt, akkor a szerviz segítségével létre kell hozni a billentyűzetten egy árszint billentyűt.

Árszint váltás

Az alábbi példában az árszint billentyű működése az alapértelmezett „váltás árucikkenként”. Adja meg az előprogramozott árucikk azonosítóját és nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt. Legyen ez az 1-es kódszámú áru, amely 1100 Ft-os egységáru termékre lett programozva, az 1-es árszint szerint.



Nyomja meg az ÁRSZINT 2 billentyűt.



Adja meg ismét az egyes árucikk kódját, majd nyomja meg az ÁRUCIKK billentyűt. Példánk szerint az 1-es kódú áru 2. árszint szerinti egységára 1000 Ft. A művelet után visszaáll az 1-es árszint.



A KP.FIZET billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NYUGTA ---	
ÁRU 1	1 100 C00
ÁRU 1	1 000 C00
ÖSSZESEN:	2 100 FT
Készpénz:	2 100 FT
Eladó: ELADÓ 1	
BIZONYLATSZÁM:	0001/00016
2014.02.27.	8:33
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

Az árszint váltásfunkció alkalmazható GYŰJTŐ használat esetén is, ekkor az árszint billentyű lenyomása után a megfelelő GYŰJTŐ billentyűt kell lenyomni.

Figyelem:

Az árszintváltás csak abban az esetben működik, ha a szerviz megfelelően beprogramozta!

Azonnali sztornó és sztornó használata

Azonnali sztornó (Utolsó értékesített árucikk sztornója)

A funkció nyitott nyugta esetén a RÉSZÖSSZEG gomb megnyomását megelőzően az utoljára eladott árucikket sztornózza az eladásból. Ha már a RÉSZÖSSZEG billentyűt lenyomta, akkor a SZTORNÓ gomb megnyomása után sztornózható az utolsó tétel. Adjon el árucikkeket.

Ha az utolsó tétel bevitele után kiderül, hogy elütés történt, vagy a Vevő más cikket választ a bevitt helyett, akkor nyomja meg az AZONNALISZTORNÓ billentyűt, melynek hatására az utoljára rögzített tételsor (árucikk) automatikusan sztornózásra (törlésre) kerül.



A KP.FIZET billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja egy újabb árucikk beütésével

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
ÁRU ABC	123 A00
ÁRU CDE	456 B00
SZTORNÓ	
ÁRU CDE	-456 B00

ÖSSZESEN:	123 FT
Készpénz:	125 FT
KEREKÍTÉS:	2 FT

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00017
2014.02.27.	8:35
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA0000000001	

Sztornó (tétel törlése nyugtából)


A nyugtán belül értékesített termék törlését biztosítja. A sztornó billentyű beállítható, hogy csak az előre feljogosított eladók tudnak sztornózni.

Adja el az árucikkeket

A nyugtában rögzített áru sztornójához nyomja meg a SZTORNÓ billentyűt.



Gyűjtőből történő sztornó esetén adja meg a termék árát, majd nyomja meg azt a GYŰJTŐ billentyűt, ahonnan sztornózni kell az értéket. pl.: GYŰJTŐ1



Gyorskódos árucikk sztornó esetén, a sztornózandó árucikk kódját kell beírni, majd lenyomni az ÁRUCIKK gombot. Pl.:



Vonalkódos áru esetén olvassa be a termék kódot. A sztornó megtörténik.

A KP.FIZET billentyűvel lezárhatja a nyugtát, vagy folytathatja az eladást.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
GYŰJTŐ1	123 A00
GYŰJTŐ2	456 B00
GYŰJTŐ3	789 C00
GYŰJTŐ1	-123 A00

ÖSSZESEN:	1 245 FT
Készpénz:	1 245 FT

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00018
2014.02.27.	8:36
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA0000000001	

Értékesítés összegének képzése

Az NR-440 típusú pénztárgép tizenegyféle fizetési mód kezelésére nyújt lehetőséget az értékesítési bevétel csoportosításának céljára. Ezek közül a készpénzes (KP.FIZET), a valutás (€/FT), az utalványos (CSEKK) és a bankkártyás (HITEL1-HITEL4) fizetési módok kezelésére az alapértelmezett billentyűkiosztáson megtalálhatóak a funkciókhoz rendelt kezelőgombok. Beállításhoz, illetve a használat lehetőségeiről kérje szervizpartnerre segítségét!

Az eladás részösszege

A részösszeg billentyűvel megtekinthető az aktuális nyugta összege. A részösszeg billentyű használata előnyös, mert csökkenti a hibás nyugták számát. A nyugta lezárása előtt lehetőség van egy vagy több tétel törlésére, vagy a nyugta megszakításra. A lezárás után javításra már nincs lehetőség. A részösszeg billentyű használata kötelezővé tehető, így elkerülhető a nyugta véletlen lezárása.

Adja el a termékeket.
Nyomja meg RÉSZÖSSZEG billentyűt.




Az értékesítés eddig rögzített termékeinek összértéke nyomtatásra kerül a nyugtán és megjelenik a pénztáros és a vevőoldali kijelzőn.

Készpénzes fizetés

Adja el a termékeket.
Nyomja meg RÉSZÖSSZEG billentyűt.



Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt:



A nyugta lezárás megtörténik, a kijelzőkön megjelenik az eladás összértéke.


ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- NYUGTA ---	
GYÚJTÓ1	123 A00
GYÚJTÓ2	200 B00
RÉSZÖSSZEG	323 FT
ÖSSZESEN:	323 FT
KÉSZPÉNZ:	325 FT
KEREKÍTÉS:	2 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00020
2014.02.27.	9:06
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA0000000001	

Készpénzes fizetés visszajáró összeg számításával

Adja el a termékeket, majd nyomja meg a RÉSZÖSSZEG billentyűt.



Vigye be a Vevő által átadott összeget. A példában 2000 Ft-ot.



Nyomja meg a KÉSZPÉNZ/FIZET billentyűt:



A kijelzőkön megjelenik a visszajáró összeg. Amennyiben az átvett összeg kevesebb, mint a fizetendő, akkor a maradék fizetendő összeg jelenik meg a kijelzőkön a RÉS-ZÖSSZEG szöveg mellett.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
GYŰJTŐ1	123 A00
GYŰJTŐ2	200 B00
GYŰJTŐ3	300 C00
RÉS-ZÖSSZEG	623
- - - - -	
ÖSSZESEN:	623 FT
- - - - -	
KÉSZPÉNZ:	2000 FT
VISSZAJÁRÓ	1375 FT
KEREKÍTÉS:	2 FT
- - - - -	
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00021
2014.02.27.	9:08
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA0000000001	

Utalvánnyal fizetés

Utalvánnyal történő fizetés esetén, a pénztárgép nem kerekít.

Adjon el árucikkeket.

Az értékesítés összesítéséhez nyomja meg a CSEKK billentyűt:



A kijelzőn megjelenik az értékesítés összege.

Figyelem:

Az utalvánnyal fizetés esetén a magyarországi gyakorlatnak megfelelően, a kapott összeg nem lehet nagyobb, mint a fizetendő. A csekkfizetésnél nincs visszajáró számítás! Túlfizetés esetén a „Érték túl nagy” hibaüzenet jelenik meg az eladó kijelzőn.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
GYŰJTŐ1	123 A00
GYŰJTŐ2	200 B00
GYŰJTŐ3	300 C00
- - - - -	
ÖSSZESEN:	623 FT
- - - - -	
EGYEB-CSEKK:	623 FT
- - - - -	
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00022
2014.02.27.	9:08
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA0000000001	

Terheléses (bankkártyás, hitelkártyás) fizetés

A hitelkártyás, bankkártyás fizetések kezelésére a HITELEK (1-8) billentyűk használhatóak. Nyolc billentyűt lehet definiálni a billentyűzeten (pl. a kártyatípus azonosítása céljára, HITELEK 2: VISA kártyák, HITELEK 3: Mastercard, stb.). Az alapbeállítás szerinti billentyűzeten négy hitel gomb került elhelyezésre. Ha többet szeretne, kérje szervizese segítségét.

Bankkártyával történő fizetés esetén, a pénztárgép nem kerekít.

Végezzen árucikk eladást.

Nyomja meg a billentyűzeten elhelyezett HITELEK billentyűt:



Figyelem:

Bankkártyás, hitelkártyás fizetés esetén, a jelenlegi magyar szabályzások szerint túlfizetés nem engedélyezett. A pénztárgép a pontos összeg fizettetését várja el! Túlfizetés esetén, a „Érték túl nagy” hibaüzenet jelenik meg az eldő kijelzőn.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
GYŰJTŐ1	123 A00
GYŰJTŐ3	300 C00
- - - - -	
ÖSSZESEN:	423 FT
- - - - -	
BANKKÁRTYA:	423 FT
- - - - -	
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00023
2014.02.27.	9:10
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	


Többféle fizetőeszköz elfogadása (vegyes fizetés)

Egy vásárlás többféle fizetőeszközzel befejezhető, ha a vevő a nyugta végösszegét több különböző fizetőeszközzel kívánja kifizetni. Például, egy 2000 Ft összértékű eladás 1000 Ft utalvánnyal, míg a maradék 1000 Ft készpénzzel is kifizethető. Utalvánnyal, illetve bankkártyával történő fizetés esetén a túlfizetés nem megengedett!

Adja el az árut, árukat.

Adja meg a Vevő által megadott utalvány összegét. A példában 1000 Ft.

Nyomja meg a CSEKK billentyűt:



A kijelzőn megjelenik a hátralék összege.

Adja meg a másik fizetési módhoz tartozó összeget, majd nyomja meg a megfelelő fizetési mód billentyűt. pl.: KP.FIZET:



Amennyiben van maradék fizetendő, további fizetési módok is használhatók.

Pl.: készpénz, utalvány, bankkártya stb.

Ha a beütött érték egyenlő, vagy nagyobb a fizetendő összegénél, a nyugta lezárásra, befejezésre kerül.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
GYŰJTŐ1	450 A00
GYŰJTŐ2	1 250 B00
GYŰJTŐ3	300 C00
- - - - -	
ÖSSZESEN:	2 000 FT
- - - - -	
EGYEB-CSEKK:	1 000 FT
KÉSZPÉNZ:	1 000 FT
- - - - -	
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00024
2014.02.27.	9:14
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	


Valutával történő fizetés kezelése

Az alapbeállítású billentyűzeten egy darab (€/FT) billentyű áll rendelkezésre valuta fizetések elfogadására. A további 3 lehetséges valuta billentyűt a szervizzel kell a billentyűzetre programoztatni. A valuta árfolyamot és nevet Ön is programozhatja, amikor az adóügyi nap zárva van.

Adjon el árucikket.

Nyomja meg a €/Ft billentyűt.

(a példában 1euró=273,888 Ft)




Adja meg a valutában elfogadott összeget, 2 tizedes pontossággal.

(A példában 10,00€.)

Nyomja meg a €/Ft billentyűt.

(a példában 1euró=273,888 Ft)

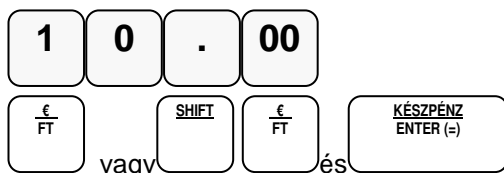

A kijelzőn megjelenik a fizetett és a visszajáró összeg.
A visszajáró összeg mindig forintban kerül kiszámításra!

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
GYŰJTŐ1	450 A00
ÖSSZESEN:	450 FT
Euró: 10.00 €	2739 FT
ÁRFOLYAM: 273.888FT/EUR	
VISSZAJÁRÓ:	2289 FT
KEREKÍTÉS:	1 FT
Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0001/00025
2014.02.27.	9:21
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

Nyugta-megszakítás

A nyugtamegszakítás billentyű használatával, Ön megszakíthatja a nyugtát, illetve a göngyölegjegyet. A nyugta megszakítás egy nulla összértékű nyugta kiadását eredményezi. A megszakított nyugták darabszáma a napi záráson ellenőrizhető.

Adja el, a terméke(ke)t.

Nyomja meg, a NYUGTA-MEGSZ. billentyűt.



A nyugta automatikusan lezáródik 0Ft-al

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- - - NYUGTA - - -	
GYŰJTŐ1	100 A00
NYUGTA-MEGSZAKÍTÁS	
ÖSSZESEN:	0 FT
BIZONYLATSZÁM:	0001/00026
2014.02.27.	9:24
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

Sztornó bizonylat készítése

A pénztárgép az érvényes előírásoknak megfelelően kétpéldányos bizonylatot készít és a sztornó értékét, a kifizetett készpénzt a kassa összegből levonja.

Figyelem!. Amennyiben a kasszában lévő készpénz kevesebb, mint a sztornó értéke, akkor „NINCS ELEGENDŐ ÖSSZEG A KASSZÁBAN” szöveg jelenik meg a kijelzőkön. Ekkor a bizonylat megszakítása után (MEGSZAKÍTÁS gomb megnyomása), váltópénzt kell a kasszába befizetni.

Csak feljogosított eladó készíthet bizonylatot.


Nyomja le a SZTORNÓ billentyűt.



majd a lefelé nyíllal



Válassza a „Sztornó biz.” menüpontot és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Válassza ki a nyílak segítségével, hogy nyugtát vagy számlát szeretne sztornózni és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt. Üsse be az eredeti bizonylat zárás számát, (bizonylatszám első négy karaktere) Üsse be az eredeti bizonylat sorszámát, (bizonylatszám utolsó öt karaktere), ezután

Üsse be az eredeti bizonylat dátumát, majd az idejét, Ezután adja meg a vevő nevét, címét, adószámát (ha van neki).

Ezek után vigye fel a bizonylat tételeit. a bizonylat lezárásához nyomja le a KP.FIZET gombot, és válassza ki a fel-le nyílak segítségével a bizonylat készítés okát.

KP.FIZET billentyű lenyomása után kinyomtatódik a bizonylat két példányban.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
<p align="center"> ---SZTORNÓ--- ---BIZONYLAT--- </p>	
EREDETI BIZONYLAT KELTE, TIPUSA, SZÁMA: 2011,12,25. 13:33 NY/Y02200025/0061/00006	
VEVŐ: Gábor Gábor	
1154 Budapest Sas utca 1.	
CIKKSZÁM	EGYSÉGÁR
MENNY. M.E.	ÉRTÉK/ÁFA
MEGNEVEZÉS	
-1,000 db	100
GYÜJTŐ 1	100 sC00
C – 21,26%:	100
ÖSSZESEN:	-100 FT
VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE:	100 FT
SZTORNÓ OKA: technikai:téves bizonylattípus kibocsátása	
..... ELADÓ VEVŐ
1. PÉLDÁNY	
BIZONYLATSZÁM: S/A00000001/0005/00001	
2014.02.27.	9:22
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
<p align="center"> ---SZTORNÓ--- ---BIZONYLAT--- </p>	
PA000000001	

Visszárú bizonylat készítése

A pénztárgép az érvényes előírásoknak megfelelően kétpéldányos bizonylatot készít és a visszárú értékét, a kifizetett készpénzt a kassa összegből levonja.

Figyelem!. Amennyiben a kasszában lévő készpénz kevesebb, mint a visszárú értéke, akkor „KEVÉS VÁTÓPÉNZ A KASSZÁBAN” szöveg jelenik meg a kijelzőkön. Ekkor a bizonylat megszakítása után (törlés gomb megnyomása), váltópénzt kell a kasszába befizetni.

Csak feljogosított eladó készíthet bizonylatot.


Nyomja le a SZTORNÓ billentyűt.



majd a lefelé nyíllal



válassza a „Visszárú biz.” menüpontot
Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Válassza ki a nyílak segítségével, hogy nyugtát vagy számlát szeretne visszáruzni és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be az eredeti bizonylat zárás számát,
(bizonylatszám első négy karaktere)

Üsse be az eredeti bizonylat sorszámát,
(bizonylatszám utolsó öt karaktere), ezután

Pl: Bizonylatszám: 0075/00045 ebből a
zárásszám:0075 vezető nullákat nem kell bevinni.

Bizonylat sorszáma:45

Üsse be az eredeti bizonylat dátumát, majd
az idejét,

Ezután adja meg a vevő nevét, címét, adószámát (ha
van neki).

Ezek után vigye fel a bizonylat tételeit
a bizonylat lezárásához nyomja le a KP.FIZET gombot,

majd
Végül a válassza ki a fel-le nyílak segítségével a
bizonylat készítés okát.

KP.FIZET billentyű lenyomása után kinyomtatódik a
bizonylat két példányban.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
-- -VISSZÁRU-- -- -- -BIZONYLAT-- --	

EREDETI BIZONYLAT KELTE, TIPUSA, SZÁMA: NY/Y02200011/0061/00006	
VEVŐ: Gábor Gábor	
1154 Budapest Sas utca 1.	

CIKKSZÁM	
MENNY. M.E. EGYSÉGÁR	
MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK/ÁFA

-1,000 db	100
GYÜJTŐ 1	100 sC00

C – 21,00%:	100

ÖSSZESEN:	-100 FT
VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE:	100 FT
VISSZÁRU OKA: hibás áru	
..... ELADÓ VEVŐ
1. PÉLDÁNY	
BIZONYLATSZÁM: V/A00000001/0070/00001	
2014.02.27.	9:22
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
-- -VISSZÁRU-- -- -- -BIZONYLAT-- -- PA000000001	

Göngyölegkezelés

A pénztárgép az érvényes előírásoknak megfelelően kétpéldányos bizonylatot készít és a göngyöleg értékét, a kifizetett készpénzt a kassa összegből levonja. A göngyölegkezelés alkalmazható üveg, rekesz, raklap, visszaváltás pénztárgépen történő kezelésére.

Figyelem!

A göngyöleg ár, vevő részére történő kifizetésnek a feltétele, hogy elegendő készpénz legyen a kasszában. Amennyiben a kasszában lévő készpénz kevesebb, mint a göngyöleg értéke, akkor „KEVÉS VÁTÓPÉNZ A KASSZÁBAN” szöveg jelenik meg a kijelzőkön. Ekkor a göngyölegjegy megszakítása után, váltópénzt kell a kasszába befizetni.

Nyomja le a SZTORNÓ billentyűt.



majd a lefelé nyíllal válassza a göngyölegjegy menüpontot

Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

Üsse be a göngyöleg darabszámát, majd nyomja le a szorzás billentyűt



Üsse be a göngyöleg értékét és nyomja le a göngyöleg típusának megfelelő gyűjtő billentyűt. Árucikk kód alapú rendszer esetén, olvassa a be a göngyöleg vonalkódot, vagy üsse be az árucikk kódot majd nyomja le az árucikk billentyűt.



(pl.: gyűjtő8= 0,5L Üveg)

A lezáráshoz nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

A göngyölegjegy két példányban lesz kinyomtatva, az első példány után a második előtt rövid szünetet tart a pénztárgép, hogy az első példány könnyebben letéphető legyen.

ALT CASH KFT.	
1141 BUDAPEST	
Fogarasi út 195-197	
SAM4S NR-440 ONLINE NEW	
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM	
ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--- VISSZÁRU ---	
--- BIZONYLAT ---	
= GÖNGYÖLEGJEGY =	

CIKKSZÁM	
MENNY. M.E.	EGYSÉGÁR
MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK/ÁFA

123456	
-4,000 db	25
ÜVEG 0,5L	-100 gC00

C-27,00%	-100

ÖSSZESEN:	-100 FT
VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE	
	100 FT
1. PÉLDÁNY	
BIZONYLATSZÁM:	
V/A000000001/0001/00001	
2014.02.27.	9:22
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
--- VISSZÁRU ---	
--- BIZONYLAT ---	
PA000000001	

Nem adóügyi funkciók

A kasszafiók nyitása

A kasszafiók a fióknyitás gomb megnyomásával nyitható ki, ha nincs megkezdett nyugta, vagy bizonylat. Ez a funkció letiltható. A kassa külön vásárolható, kérje a szerviz segítségét.

Nyomja meg a fióknyitás billentyűt:



A fiók kinyílik, és egy „FIÓKNYITÁS” bizonylat kerül kinyomtatásra.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--NEM ADÓÜGYI-- ---BIZONYLAT---	

KASSZAFIÓKNYITÁS	

Eladó: 2014.02.27. NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	ELADÓ 1 9:26 1A2B45
--NEM ADÓÜGYI-- ---BIZONYLAT---	

Kifizetés a fiókból (PÉNZ KI)

A kifizetés funkció, a kasszában lévő fölösleges (pl.: nagycímletű) készpénz és utalvány, illetve a napi ügymenet miatt szükséges készpénzkivétel rögzítésére szolgál. Ha többféle fizetőeszközt szeretnénk kivenni, egyenként egymás után külön bizonylaton teheti meg. A forint értéke csak 0-ra, vagy 5-re végződhet. Pénz kivétel csak nyitott napnál lehetséges!

Üsse be a kasszából készpénzben történő pénz kivétel összegét és nyomja meg a PÉNZ KI billentyűt

1 00 00

PÉNZ
KI

Adja meg a pénzeszköz típusát, (ez lehet: HITEL, VALUTA, CSEKK, KÉSZPÉNZ)

A megfelelő billentyű megnyomásával.
PL:

KP.FIZET
ENTER(=)

Kifizetés oka a „fel” és „le” nyíl segítségével választható ki.

Végül nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

KP.FIZET
ENTER(=)

Figyelem:

Csak annyi pénzt lehet kivenni, amennyi a kasszában van. A kasszában lévő pénz értéke nem lehet negatív!

A kifizetés oka meg van határozva és nem változtatható. Ezek a következők: fölözés, pénztáros levétel, utalvány kivét, ajándékkártya, bérkifizetés, munkabér előleg, postaköltség, egyéb rezsi, áruvásárlás, záróösszeg levétel, egyéb kifizetés.

Ha a pénztárgépen „Kasszafiók készpénz maximum” limit van beállítva és hiba üzenet jelenik meg, akkor PÉNZ KI művelettel csökkenthető a fióktartalom.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--PÉNZMOZGÁS-- ---BIZONYLAT---	

KÉSZPÉNZ	10 000Ft
Kifizetés oka: utalvány kivét	

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0061/00005
2014.02.27.	9:30
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA0000000001	

Befizetés a fiókba (PÉNZ BE)

A pénz befizetés a kasszába akkor lehet szükséges, ha a napi váltó pénz elfogyott és további váltó bevitele szükségessé válik. Pénz befizetés csak nyitott napnál lehetséges!

Üsse be a kasszából készpénzben történő pénz kivétel összegét és nyomja meg a PÉNZ BE billentyűt

1 00 00

PÉNZ
BE

Adja meg a pénzeszköz típusát, (ez lehet: HITEL, VALUTA, CSEKK, KÉSZPÉNZ)

A megfelelő billentyű megnyomásával.

PL:

KP.FIZET
ENTER(=)

Befizetés oka a „fel” és „le” nyíl segítségével választható ki.

Végül nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

KP.FIZET
ENTER(=)

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--PÉNZMOZGÁS-- ---BIZONYLAT---	

KÉSZPÉNZ	10 000Ft
Befizetés oka: díjbeszedés	

Eladó:	ELADÓ 1
BIZONYLATSZÁM:	0063/00005
2014.02.27.	9:34
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

A befizetés oka meg van határozva és nem változtatható. Ezek a következők: váltópénz bevétel, pénztáros pénzfelvétel, díjbeszedés, sorsjegy eladás, előleg, pénztárhiány, borralaló, egyéb befizetés.

Használati jogosultság

Amennyiben Ön a pénztárgépét, bérli és a díjfizetést havi, vagy más rendszerességgel egyenlíti ki, és a szerviz beprogramozta az egyes bérleti időszakok végét, akkor a lejáratként beprogramozott dátum elérésekor a pénztárgép „ÍRJA BE A KÓDOT” hibaüzenetet fog adni és nyugta kiadás nem lehetséges. Ebben az esetben hívja fel a bérbeadót aki megadhatja ezt a kódot.

Írja be a kódot eladás üzemmódban, majd nyomja meg a KP.Fizet billentyűt.

Pl., ha a kód „123456789”:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 KP.Fizet

Euró felkészülési időszak

Az euró hivatalos bevezetése előtti egy évben, lehetőség van Ft és euró fizetőeszközök vegyes használatára. A felkészülési időszak automatikusan elindul a pénztárgépen, amennyiben a NAV szerverről megérkezett az utasítás. Amennyiben ez hiányzik, akkor a nyugta megkezdésekor „Nincs érvényes euró átállási dátum.” hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn.

Fizetés forinttal, visszajáró forint

Eladás végén, üsse be az átvett Ft értéket. (A Ft érték csak 0-ra, vagy 5-re végződhet.)

5 0 00

Nyomja le a KP.FIZET billentyűt

KP.FIZET
ENTER (=)

Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró Ft a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható.

Ha az átvett összeg kevesebb, akkor a még fizetendő Ft-ban megjelenik a kijelzőkön.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYÚJTÓ1	2 000 A00

ÖSSZESEN	2 000 FT
EURÓBAN:	7,30 €
ÁRFOLYAM:	273,888FT/€
KÉSZPÉNZ:	5 000 FT
VISSZAJÁRÓ:	3 000 FT
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0002/00001
2014.02.28.	9:38
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA000000001	

Fizetés euróval, visszajáró forint

Eladás végén, nyomja le az „€ Ft” billentyűt. Ekkor a kijelzőn megjelenik a fizetendő euró-ban.



Üsse be az átvett euró értéket.



Nyomja le az „€ Ft” billentyűt.



Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró Ft a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható.

Ha az átvett összeg kevesebb, akkor a még fizetendő Ft-ban megjelenik a kijelzőkön.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYÚJTÓ1	3 000 A00
ÖSSZESEN	3 000 FT
EURÓBAN:	10,95 €
ÁRFOLYAM:	273,888FT/€
KÉSZPÉNZ:	
20,00 €	5 478 FT
ÁRFOLYAM:	273,888FT/€
VISSZAJÁRÓ:	2 478 FT
KEREKÍTÉS	-2 FT
VISSZAJÁRÓ:	2 480 FT
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0002/00029
2014.02.28.	9:39
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA000000001	

Euró Átállás

Az előre programozott napon a gép automatikusan átáll euró üzemmódra. A felkészülési és euró átállás dátumot a szerviz állítja be üzembe helyezéskor. Az NGM rendeletben határozza meg az átállás dátumokat. Az euró hivatalos pénznemmé tételét követő időszak, amelynek során a hivatalos pénznem az euró, a forintot a használatból folyamatosan kivonják. Euró átállás után a fizetőeszköz lehet euró és forint, a visszajáró csak euró lehet. Ez a periódus a forint kivezetésének határidejéig tart.

Az átállás időpont előtt gondoskodni kell az időszakgyűjtők lekérdezéséről, mert az automatikus átállás során a gép nullázza azokat! Az euró átállás után az eurós üzemmódból nem lehetséges visszaállni forint üzemmódra!

A 2014-ben érvényes rendelet szerint, az euró bevezetésének dátuma 2020. január 01. A Nemzet Gazdasági Minisztérium ezt az időpontot megváltoztathatja. Kérje a pénztárgép szervizt az átállási dátum helyes beállítására!

A beállított euró átállás napján (vagy az időpont utáni első használatkor) a váltópénz beütése után elkezdődik az átállás.

Üssön be nullaértékű napi nyitó euró értéket.

Amennyiben napi nyitó eurót szeretne a kasszába tenni, azt az euró átállás után is megteheti.

0

Nyomja meg a PÉNZ BE majd a KP.FIZET billentyűt.

PÉNZ
BE

KP.FIZET
ENTER (=)

A kijelzőn az
EURÓ ÁTÁLLÁS
===JÓVÁHAGYÁS===
szöveg jelenik meg.

Az átállás megkezdéséhez nyomja meg az KP.FIZET billentyűt és az átállás megtörténik.

KP.FIZET
ENTER (=)

A pénztárgép kinyomtatja az átállás és a napi nyitás bizonylatot, így a napi nyitás megtörténik. Az értékesítés megkezdhető euró üzemmódban.

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-440 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

EURO ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

ZÁRÁSOK SZÁMA: 0002
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM
(GT)(Ft): 12 345 600

2014.02.28. 9:50
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
PA000000001

ALT CASH KFT.
1141 BUDAPEST
Fogarasi út 195-197
SAM4S NR-440 ONLINE NEW
PÉNZTÁRGÉPCENTRUM
ADÓSZÁM: 11111111-1-11

NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT

PÉNZTÁRNYITÁS

Készpénzes nyitókészlet: 0,00 euró

Eladó: ELADÓ 1
2014.02.28. 9:50
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45
PA000000001

Euró hivatalos bevezetése utáni időszak

Az euró bevezetése után, a visszajáró csak euró lehet, de forint is elfogadható fizetőeszközként. A váltási arány beállításakor 1 EUR/Ft értéket kell kiszámolni és a 100 szorosát beprogramozni a pénztárgépbe. Az automatikus euró átállás folyamat része, hogy a pénztárgép átszámítja az átállás előtt beprogramozott euró - forint váltási arányt, így ekkor nincs tennivaló.

Fizetés forinttal, visszajáró euró


Adjon el termékeket, majd az eladás végén, nyomja le az „€ Ft” billentyűt. A kijelzőn megjelenik a fizetendő érték forintban.



Üsse be az átvett Ft értéket



Nyomja le a KP.FIZET billentyűt



Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható. Ha az átvett összeg kevesebb, akkor a még fizetendő euróban megjelenik a kijelzőkön.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYÚJTÓ1	12,36 A00


ÖSSZESEN	12,36 €
KÉSZPÉNZ:	
5 000 FT	18,26 €
ÁRFOLYAM: 0,365113 €/100 FT	
VISSZAJÁRÓ:	5,90 €
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0003/00001
2014.02.28.	10:05
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA0000000001	

Fizetés euróval, visszajáró euró

Üsse be az átvett € értéket. Pl: 7,00€
A fizetőeszköz értékbevitelnél használja a tizedes billentyűt.



Nyomja le a KP.FIZET billentyűt



Ha az átvett összeg több mint a fizetendő, akkor a nyugta lezárásra kerül. A visszajáró a nyugtán és a kijelzőkön is olvasható. Ha az átvett összeg kevesebb, akkor a még fizetendő euróban megjelenik a kijelzőkön.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NYUGTA	
GYÚJTÓ1	5,56 A00

ÖSSZESEN	5,56 €
KÉSZPÉNZ:	
7,00 €	
VISSZAJÁRÓ:	1,44 €
ELADÓ1	00000
NYUGTASZÁM:	0003/00002
2014.02.28.	10:08
NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45	
PA0000000001	

„X” lekérdezések (jelentések)

Áttekintés

Az alábbi fejezetben található jelentések mindegyike az X kulcsállásban (X módban) hajtandó végre.

Az alábbi eljárások hajthatóak végre X módban:

- X lekérdezések készítése
- Készpénz meghatározás

A jelentések menüben az alábbi menüpontok találhatóak:

- „1.PÉNZTÁR JEL.” = Pénztár-jelentés
- „2.PÉNZÜGYI JEL.” = Pénzügyi jelentések
- „3.ÓRÁNKÉNTI JEL.” = Óránkénti jelentések
- „4.GYŰJTŐ JELENT.” = Gyűjtők jelentései
- „5.”ÁRUCIKK JEL.” = Árucikkek (PLU-k) jelentései
- „6.”ELADÓ JELENTÉS” = Eladók jelentései
- „7.CSOPORT JEL.” = Csoportok jelentései
- „8.FORG.ÖSSZ./NAP” = Forgalmi jelentés naponkénti bontásban
- „9.KÉSZLET JEL.” = Árucikk (PLU) készletjelentés
- „10.FIZETŐESZKÖZ” = Fizetőeszközök jelentése
- „11.KÉSZPÉNZ MEGHATÁROZÁS” A kasszában lévő, megszámlolt készpénz rögzítése
- „12.ÁFA CSOPORT JEL.” = Az 500 darab ÁFA alcsoport (A00-E99) jelentései
- 13 REGISZTEREK = A napi forgalom során keletkezett regiszter értékek
- 14 AEE DÁTUM = A megadott dátum tartományban tárolt adatok nyomtatása
- 15 AEE SORSZÁM = A napi zárások sorszám tartományában tárolt adatok nyomtatása
- 16 2 NAPOS ÖSSZESÍTŐ = Az utolsó napi zárás és az azt követő adatok nyomtatása

X Jelentések készítése (Lekérdezések)

A rendszer által elkészített jelentések két alapvető kategóriába sorolhatóak:

- X jelentések, melyek kiolvassák a megfelelő összesítéseket, azok törlése (nullázása) nélkül,
- valamint Z zárások (lásd 57 oldal), melyek a kiolvasást követően törlik az egyes regisztereket. Természetesen az adóügyi szempontból tárolt adatok nem nullázódnak, azok a pénztárgép teljes élettartama alatt göngyölődnek.

A legtöbb jelentés elkészíthető mindkét módban, de néhány, mint például a „KP. a fiókban” és az „ÁRUCIKK –tól –ig” jelentés csak X módban futtatható.

Néhány jelentés alakilag egyező, de különböző időszakra lebontott módon készülhet. Ezek a jelentések a lekérdezési periódus szerinti összesítéseket végzik el és írják ki (ami lehet akár műszak, heti, havi, évi periódus). Az X jelentések a dátum szerinti periodikus jelentések elkészítését hajtják végre, a regiszterek törlése nélkül, míg a Z zárójelentések ugyanezen listázások végrehajtását követően a megfelelő gyűjtőket, regisztereket nullázzák a nyomtatás végén.

Az X1 tartalma a napi eladások során folyamatosan növekszik majd a Z1 zárásakor a tartalma törlődik, és ezzel egyidejűleg az X2-ben gyűjtésre kerül. Z2 zárás esetén csak a Z2 gyűjtő tartalma törlődik, a X1 tartalma változatlan marad. Pl.: Ha a Z1 zárásokat naponta a Z2 zárást havonta végezzük, akkor lesz napi és havi adatunk is ugyanarról az adathalmazról. Ha kíváncsi, hogy mekkora a napi és havi áfa bontásban szereplő bevétele akkor a megfelelő zárások napi


és havi kinyomtatásával megtudhatja. Akár azt is regisztrálhatja, hogy a napszak melyik időintervallumban van nagyobb, ill. kisebb forgalom napi és havi szinten is. Statisztikai vizsgálatokhoz, összehasonlításhoz, könyvelési segédanyagnak is megfelelő.

X jelentés üzemmódba lépés

Az X jelentés üzemmódba lépéshez a vezérlőkulcsot X állásba kell kapcsolni, majd az „X” jelentés menübe lépéshez a KP.FIZET billentyűt kell lenyomni. Ez után, a menü sorszámaival, vagy a nyíl billentyűk segítségével lehet lépkedni a jelentések között.

A jelentések két mélységben vannak gyűjtve a pénztárgépben. Amikor, az első szintű zárás (a Z1 zárásokat lásd később) elkészült, akkor a gyűjtött forgalom átkerül a második szintbe. Az X1 és X2 jelentések mindenkor zárás, tehát nullázás nélküli történő kiolvasások. Amíg nem készült Z1 zárás, addig a X2 jelentés tartalma nulla marad.

Fordítsa a kulcsot „X” állásba, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.



Ezzel „X” jelentés üzemmódba lépett. A menüben, közvetlen sorszám megadással, vagy a felle nyíl billentyűk segítségével kiválaszthatja azt a menüt, amelyik a jelentést nyomtatni kívánja. Az alábbiakban néhány X jelentés kiválasztását láthatja.

Pénztár-jelentés

Amennyiben még nem lépett be a jelentések menübe, akkor „X” kulcsállásban nyomja le a KP.FIZET billentyűt.



Írja be a jelentés sorszámot=1. (vagy a nyílak segítségével válassza ki az „1.PÉNZTÁR JEL.” menüt.)



Nyomja le a KP.FIZET billentyűt.



A pénztár-jelentés csak a zárást megelőzően nyitott nap esetén nyomtatható ki.

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	
PÉNZTÁR JELENTÉS	
	FT
NAPI FORGALOM:	12 347
EGYÉB BEVÉTEL	
Készpénz:	12 555

Bevételek össz:	24 902
SZTORNO:	
VISSZÁRU :	100
EGYÉB KIADÁS	
Készpénz:	10 500


Kiadások össz:	10 600
Kerekítés nélküli fióktartalom:	
	14 302
Kerekítések összege:	-2

Korrigált fióktartalom:	14 300
Készpénz:	14 300

Fizetőeszközök összesen:	14 300
Eladó:	ELADÓ 1
2014.02.27.	10:00
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	

Pénzügyi jelentés készítése

- Amennyiben még nem lépett be a jelentések menübe, akkor „X” kulcsállásban nyomja le a KP.FIZET billentyűt.



A számbillentyűzetten üsse le a 2-es billentyűt, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt, vagy a fel-le nyilak segítségével válassza ki a „2.PÉNZÜGYI JEL.” menüt.



A nyilak segítségével válassza ki a jelentést: X1, X2


A nyomtatáshoz nyomja le a KP.FIZET billentyűt.



Készpénz meghatározás

Ezzel a funkcióval a kasszában található, a pénztáros által megszámlolt fizetőeszközök nyomtatásra kerülnek, így összevethető a pénztárgép által számolt összeggel. A készpénz meghatározás használata kötelezővé tehető a pénztáros számára a jelentések előtt. A megkezdett készpénz meghatározást papír kifogyás, vagy áramkimaradás esetén az 1-es pontról kiindulva újra kell kezdeni.


Amennyiben még nem lépett be a jelentések menübe, akkor „X” kulcsállásban nyomja le a KP.FIZET billentyűt.



A számbillentyűzetten írja be a 11-et (vagy a fel-le nyilak segítségével kiválasztható a készpénz meghatározás menü). Nyomja le a KP.FIZET billentyűt.




Adja meg a készpénz összegét és nyomja meg a KP.FIZET. Az értékeket, akár címletenként is be lehet írni.



Adja meg a utalványok összegét; nyomja meg a CSEKK billentyűt. Az értékeket, akár címletenként is be lehet írni.



A végén, nyomja le a KP.FIZET billentyűt a meghatározás befejezéséhez.



ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--NEM ADÓÜGYI-- --BIZONYLAT--	
--FIÓKTARTALOM MEGHATÁROZÁS--	
Készpénz:	21 505
Utalvány:	4 000

Eladó:	Eladó 1
2014.02.27.	9:44
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
NEM ADÓÜGYI BIZONYLAT	

X jelentések összefoglaló táblázata

Jelentés típusa	Jelentés módja	Kulcs-állás	Billentyűleütési sorrend (minden esetben lépjen a legfelső menüszintre a TÖRLÉS billentyűvel)
PÉNZTÁR-JELENTÉS	X	X	1 – KÉSZPÉNZ
PÉNZÜGYI JELENTÉS	X 1	X	2 – KÉSZPÉNZ–1 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	2 –KÉSZPÉNZ– 2 –KÉSZPÉNZ
ÓRÁNKÉNTI JELENTÉS	X 1	X	3 – KÉSZPÉNZ–1 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	3 –KÉSZPÉNZ– 2 –KÉSZPÉNZ
GYŰJTŐ JELENTÉS	X 1	X	4 – KÉSZPÉNZ–1 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	4 –KÉSZPÉNZ– 2 –KÉSZPÉNZ
GYŰJTŐ tól/-ig	X 1	X	4 –KÉSZPÉNZ– 3 –KÉSZPÉNZ– (kezdő) GYŰJTŐ – (záró) GYŰJTŐ
	X 2	X	4 –KÉSZPÉNZ– 4 –KÉSZPÉNZ– (kezdő) GYŰJTŐ – (záró) GYŰJTŐ
ÁRUCIKK JELENTÉS	X 1	X	5 – KÉSZPÉNZ–1 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	5 –KÉSZPÉNZ– 2 –KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK tól/-ig	X 1	X	5 –KÉSZPÉNZ– 3 –KÉSZPÉNZ– kezdő árucikk kódszám – ÁRUCIKK – záró árucikk kódszám – ÁRUCIKK
	X 2	X	5 –KÉSZPÉNZ– 4 –KÉSZPÉNZ– kezdő árucikk kódszám – ÁRUCIKK – záró árucikk kódszám – ÁRUCIKK
ELADÓ JELENTÉS	X 1	X	6 – KÉSZPÉNZ–1 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	6 –KÉSZPÉNZ– 2 –KÉSZPÉNZ
ELADÓK tól/ -ig	X 1	X	6 –KÉSZPÉNZ– 3 –KÉSZPÉNZ– kezdő eladó sorszám – ELADÓ – záró eladó sorszám – ELADÓ
	X 2	X	6 –KÉSZPÉNZ– 4 –KÉSZPÉNZ– kezdő eladó sorszám – ELADÓ – záró eladó sorszám – ELADÓ
CSOPORT JELENTÉS	X 1	X	7 – KÉSZPÉNZ–1 – KÉSZPÉNZ
	X 2	X	7 –KÉSZPÉNZ– 2 –KÉSZPÉNZ
FORGALOM/NAP	X 2	X	8 – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKKKÉSZLET	X 1	X	9 – KÉSZPÉNZ–1 – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK KÉSZLET a-tól/-ig	X 1	X	9 –KÉSZPÉNZ– 2 –KÉSZPÉNZ– kezdő árucikk kódszám – ÁRUCIKK – záró árucikk kódszám – ÁRUCIKK
FIZETŐESZKÖZÖK	X	X	10 – KÉSZPÉNZ
KÉSZPÉNZ MEGHATÁROZÁS.	X 1	X	11 – KÉSZPÉNZ–készpénz összeg beírása – KÉSZPÉNZ – csekk összeg beírása – CSEKK – KÉSZPÉNZ
ÁFA CSOPORTOK	X 1	X	12 – KÉSZPÉNZ – ÁFA kulcs kiválasztás (A=1...D=5) – KÉSZPÉNZ
REGISZTEREK NYOMTATÁSA	X	X	13 - KÉSZPÉNZ

AEE DÁTUM LISTA	X	X	14 - KÉSZPÉNZ
AEE SORSZÁM LISTA	X	X	15 - KÉSZPÉNZ
2 NAPOS ÖSSZESÍTŐ	X	X	16 - KÉSZPÉNZ

„Z” zárások

Áttekintés

Az alábbi fejezetben található zárások mindegyike Z kulcsállásban hajtandó végre. A vezérlőkulcsot Z kulcsállásba kell fordítani vagy a gombot megnyomni, majd az „ZÁRÁSOK” menübe lépéshez a KP.FIZET billentyűt kell lenyomni.

Minden zárás az adatok törlésével (nullázásával) jár együtt. A zárás után, a gyűjtött adatok, még egyszer nem nyomtathatók ki. Papír kifogyás, vagy áramkimaradás esetén az adóügyi napi zárás automatikusan újranyomtatódik, amíg a napi zárás nyomtatása nem sikeres.

A zárások menüben az alábbi menüpontok találhatók:

- „1.Napzárás” = Az adóügyi nap zárása
- „2.Pénzügyi zárás” = Pénzügyi forgalom nullázása
- „3.Óránkénti zárás.” = Óránkénti forgalom nullázása
- „4.Gyűjtő zárás” = Gyűjtők forgalmának nullázása
- „5.”Árucikk zárás” = Árucikkek (PLU-k) forgalmának nullázása
- „6.”Eladó zárás” = Eladók szerinti forgalom nullázása
- „7.Csoport zárás” = Csoportok szerinti forgalom nullázása
- „8.Forgalom/nap” = Naponkénti bontású forgalmi jelentés nullázása
- „9.Árucikk készlet” = Árucikk (PLU) készlet nullázása

Z (nullázással járó) jelentések készítése

A jelentések két mélységben vannak gyűjtve a pénztárgépben. Amikor az első szintű zárás a Z1 elkészült, akkor a gyűjtött forgalom átkerül a Z2-be. Amíg nem készült Z1 zárás, addig a Z2 zárás tartalma nulla marad. Az alább szereplő táblázatban foglaltuk össze az összes zárást, mellyel a pénztárgép rendelkezik.

Z zárások összefoglaló táblázata

Fordítsa a kulcsot „Z” állásba, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.

Ezzel zárások menübe lépett. A menü két szintű, ez azt jelenti, hogy például az óránkénti zárás menübe lépve, választanunk kell a Z1 és Z2 között. A menü sorszámaival, vagy a fel- le nyíl billentyűk segítségével lehet választani a zárásjelentések között.

Jelentés típusa	Jelentés módja	Kulcs-állás	Billentyűleütési sorrend (minden esetben lépjen a legfelső menüszintre a TÖRLÉS billentyűvel)
NAPI ZÁRÁS	Z	Z	1 – KÉSZPÉNZ
PÉNZÜGYI ZÁRÁS	Z 1	Z	2 –KÉSZPÉNZ–1 – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	2 –KÉSZPÉNZ–2 – KÉSZPÉNZ
ÓRÁNKÉNTI ZÁRÁS	Z 1	Z	3 –KÉSZPÉNZ–1 – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	3 –KÉSZPÉNZ–2 – KÉSZPÉNZ
GYŰJTŐ ZÁRÁS	Z 1	Z	4 –KÉSZPÉNZ–1 – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	4 –KÉSZPÉNZ–2 – KÉSZPÉNZ
ÁRUCIKK ZÁRÁS	Z 1	Z	5 –KÉSZPÉNZ–1 – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	5 –KÉSZPÉNZ–2 – KÉSZPÉNZ
ELADÓ ZÁRÁS	Z 1	Z	6 –KÉSZPÉNZ–1 – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	6 –KÉSZPÉNZ–2 – KÉSZPÉNZ
CSOPORT ZÁRÁS	Z 1	Z	7 –KÉSZPÉNZ–1 – KÉSZPÉNZ
	Z 2	Z	7 –KÉSZPÉNZ–2 – KÉSZPÉNZ
FORGALOM/NAP	Z 2	Z	8 –KÉSZPÉNZ
KÉSZLET ZÁRÁS	Z	Z	9 –KÉSZPÉNZ

A kötelező Napi Zárás (Napi Forgalmi Jelentés)

A zárás tartalma az NGM rendeletben meghatározott elvárásoknak megfelel.

Napi zárás csak nyitott nap esetén hajtható végre.

Lépjen be Z módba, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt. (a kijelzőn a Z jelzés világít)

KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

Írja be a napi zárás jelentés sorszámát a számbillentyűzeten.
(vagy a nyíl billentyűkkel válassza ki az 1.NAPI ZÁRÁS menüt)

1

Nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt.

KÉSZPÉNZ
ENTER (=)

Napi bevételek áfa
bontásban

Napi korrekciós
tételek

Kiadott nyugták
és megszakított
nyugták száma

Egyéb bizonylatok száma

Göngyölített forgalom (GRAND TOTAL)

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-240 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
-NAPI FORGALMI- ---JELENTÉS---	
ZÁRÁS SORSZÁMA	0012
A – 05,00%:	1 590
B – 18,00%:	2 585
C – 27,00%:	14 787
D – AJT:	0
E – TAM:	0
NAPI FORGALOM(FT)	18 962
FELÁR ÖSSZESEN:	459
SZTORNÓ ÖSSZESEN:	500
ENGEDMÉNY ÖSSZESEN:	1 578
VISSZÁRU ÖSSZESEN:	1 500
NYUGTÁK SZÁMA:	20
EGYSZ. SZÁMLÁK SZÁMA:	0
NYUGTÁK ÉS E. SZÁMLÁK SZÁMA:	20
MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA:	1
SZTORNÓ BIZONYLATOK SZÁMA:	0
SZTORNÓ BIZ. ÖSSZ.:	0
VISSZÁRU BIZONYLATOK SZÁMA:	1
VISSZÁRU BIZ ÖSSZ. A:	0
GÖNGYÖLÍTETT FORGALOM (GT) (Ft):	1 259 147
2014.03.20.	10:08
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	1A2B45
PA000000001	

PROGRAMOZÁS

Általános leírás


Az NR-440 Online New pénztárgép szoftvere modern technológiával készült, így sokkal több lehetőséget biztosít a felhasználó számára, hogy önállóan (szerviz segítség nélkül) programozhassa a készüléket. A programozáshoz belépési kód szükséges, mely alapesetben "0000", Amelyet Ön is megváltoztathat

Belépés program üzemmódba

Fordítsa a vezérlő kulcsot (gombot) PGM állásba.


Kijelző üzenet: Programozás

Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Kijelző üzenet: Belépési kód:

Üsse be a négyjegyű belépési kódot, amely alaphelyzetben: 0000, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. (A kód átprogramozható)



A program üzemmód az alábbi főmenükkel rendelkezik, amelyek között a le és a fel nyilakkal tallózhat (lépkedhet), majd a KP.FIZET gomb lenyomásával választhat.

- „1. Beállítások”
Programozási lehetőségek a felhasználó és a szerviz számára.
- „2.Lekérdezés.”
Programozási paraméterek kinyomtatása a felhasználó és a szerviz számára.
- „3.AEE adatok”
Az AEE adatok mentése és kinyomtatása.

A főmenük további almenüket tartalmaznak, amelyek között a le/fel nyilakkal navigálhat. A menürendszer 3 szint mélységű. Például: Az árucikk csoport nevének programozása a PROGRAMOZÁS főmenü, CSOPORT PROGRAMOZÁS csoportján belül a második alcsoport. Az egyes menüpontok kiválasztása lehetséges a menü számának megadásával is. A menü száma a főcsoport, csoport, alcsoport felépítést követi. A csoportok számát a KP.FIZET gomb lenyomása tagolja. Például: Az árucikk csoport nevének programozása 1 KP 3 KP 2 KP beütésével direkt elérhető.

Programozás áttekintés

A következő részben részletesen leírjuk, hogy milyen programozási lehetőségei vannak program módban. Kérjük, hogy az előző oldalt mindenképpen olvassa el, hogy tisztába legyen a belépés pontos menetével.

A programozás menü

1. Gyűjtő programozás
2. Árucikk programozása
3. Csoport programozása
4. Eladók programozása
5. Határértékek programozása
6. Fizetőeszközök programozása
7. Portok programozása
8. Belépő kód programozása
9. Szövegek programozása
10. Billentyűk programozása
11. Makró programozása

Programozás csak zárt nap esetén lehetséges!

Gyűjtő program

1. Gyűjtő státusz
2. Gyűjtő ÁFA alcsoport
3. Gyűjtő L1 érték korlát, vagy rögzített ár
4. Gyűjtő L2 érték korlát, vagy rögzített ár
5. Gyűjtő L3 érték korlát, vagy rögzített ár
6. Gyűjtő név
7. Gyűjtő csoport
8. Gyűjtő cikkszám
9. Gyűjtő mennyiségi egység

Figyelem: A gyűjtő programozás csak zárt nap esetén (napi zárás után) módosítható!

Gyűjtő státusz

Új gyűjtő létrehozásakor, vagy módosításakor kell programozni.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „GYŰJTŐ PROGRAMOZÁS” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

A számbillentyűn írja be a „1.PROGRAMOZÁS” menü kódot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. Utána írja be az „1.GYŰJTŐ PROGRAM.” menü sorszámot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ STÁTUSZ

Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt,



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ1

Adja be az 5 jegyű státusz kódot **N1-N5**

N1: ÁFA kulcs sorszáma (1=A5%, 2=B 18%, 3= C 27%, 4= D AJT, 5=E TAM)

N2: (0=egyik sem, 1=előre programozott ár, 2=felülírhatja az előre programozott ára, 4=egytételes, 5=előre programozott+egytételes, 7= 1-től 4-ig együtt használja.

N3: (0=egyik sem, 1=kötelező kiegészítő szám, 2=folyadék mennyiség, 4=inaktív)

N4: (0=egyik sem, 1=mérhető, 2=adalékanyag, 4= kötelező adalékanyag bevitele)

N5: (0=egyik sem, 1=árucikk számláló nem nullázódik Z1 jelentés elkészítésekor

Az N értékei összeadhatóak, amikor egyszerre több funkció is szükséges, kivéve az N1 esetében. (Pl.: ha az N2=3, akkor az eladáskor az előreprogramozott ár módosítható, ha pedig az N2=5 akkor a gyűjtő előre programozott és egytételes, azaz a nyugta automatikusan lezáródik készpénzfizetéssel a gyűjtő billentyű lenyomása után.)

A legegyszerűbb esetben csak az ÁFA kulcsot kell gyűjtőhöz rendelni, ilyenkor az N1 értéket adja meg, a többi legyen 0.

(Pl.: a 27%-os gyűjtő beállítása)



Ha további gyűjtőket szeretne programozni ismételje meg a lépéseket.

Gyűjtő Áfa alcsoport programozás

Ennek a használata az ide vonatkozó NGM rendelet alapján csak 2019.01.01-től lesz bevezetve.

Ne programozza az ÁFA alcsoportokat!

Amennyiben a kijelző első sorában nem „Gyűjtő ÁFA alcsoport” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

A számbillentyűn írja be a „1.PROGRAMOZÁS” menü kódot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. Utána írja be az „1.GYŰJTŐ PROGRAM.” menü sorszámot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „2 Gyűjtő ÁFA alcsoport” menü sorszámát=2 majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ?

Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt,



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ #1

Adja meg a két számjegyű alcsoportot és nyomja meg a KP. Fizet billentyűt.

Például:



Gyűjtő értékkorlát vagy rögzített árprogramozás

Abban az esetben kell programoznia, ha meg szeretné akadályozni az elütésekből eredő papírmunkát, (beállíthatja, hogy mekkora legyen a gyűjtőbe beüthető maximális összeg) vagy ha olyan gyűjtőt kíván létrehozni, ami fix áras. (Pl.: fagylaltnál 1 gombóc ára)

Ez a pénztárgép 3 árszintet tud kezelni. Mind a hármat azonos eljárással kell beállítani a különbség a 2. menüpontban az, hogy a 2. árszint programozásába a 4 KP, a harmadik árszint programozásába az 5 KP megadásával tud belépni!

Amennyiben a kijelző első sorában nem „GYŰJTŐ PROGRAM” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

A számbillentyűn írja be a „1.PROGRAMOZÁS” menü kódot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. Utána írja be az „1.GYŰJTŐ PROGRAM.” menü sorszámot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „3.GYŰJTŐ ÁR/MAX” menü sorszámát=3, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: Gyűjtő L1 érték korlát, vagy rögzített ár

Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt.



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ #1,

Adja meg a gyűjtő maximális érték korlátját. A nulla érték megszünteti a korlát mértékét.

Amennyiben rögzített áras gyűjtőt kíván létrehozni - üsse be a rögzített árat maximum 9 számjeggyel. Rögzített ár esetén a státusz-programozásnál a gyűjtő N2 értékét be kell állítani! Pl.: a maximált érték



Ha további gyűjtőket szeretne programozni ismételje meg a lépéseket.

Gyűjtő név

Az alapértelmezett GYŰJTŐ megnevezést meg lehet változtatni (Pl.: étel, ital, dohányáru, stb.) maximum 21 karakter hosszan.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „GYŰJTŐ PROGRAM” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

A számbillentyűn írja be a „1.PROGRAMOZÁS” menü kódot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. Utána írja be az „1.GYŰJTŐ PROGRAM.” menü sorszámot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „6.GYŰJTŐ NÉV” menü sorszámát=6, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ?

Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt.

Pl.: gyűjtő 1:




Kijelző üzenet pl.: GYŰJTŐ1 #1

A kijelzőn az SMS felirat világít minden olyan programozási lépéskor amikor karakterek bevitele szükséges!

Üsse be a szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel. A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép. Ezt a kijelzőn a kurzor jelzi.

Pl.: az ÉTEL szöveg beírása az alábbi gyűjtő billentyűkkel lehetséges:




A kijelző első sorában található egy S betű. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű váltás a 9-es gyűjtő megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az ÁRUCIKK billentyűvel használható.



A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a gyűjtő programozás főmenübe

Gyűjtő csoport programozása

Abban az esetben hasznos programozni a csoportokat, ha a különböző (egyedi) termékek azonos árucsoportot képviselnek. Pl.: Használt babaruha, új- saját babaruha, új bizományosi babaruha stb. a babaruhák csoportjába tartoznak. A havi leolvasásnál a csoportjelentésben, zárásban összegyűjtve nyomtatásra kerül az összes eladott babaruha.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „GYŰJTŐ PROGRAM” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

A számbillentyűn írja be a „1.PROGRAMOZÁS” menü kódot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. Utána írja be az „1.GYŰJTŐ PROGRAM.” menü sorszámot=1, majd nyomja le a

KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be az „7.GYŰJTŐ CSOPORT” menü sorszámát=7, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ?


Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt,



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ1,

Adja meg két számjeggyel a csoport kódot. Maximum 3 különböző csoporthoz kapcsolható egy gyűjtő. Mindig üsse be mind a 6 számjegyet.

Pl.: a kettes (babaruhák) csoporthoz kapcsolás:



A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a gyűjtő programozás főmenübe

Gyűjtő cikkszám

A gyűjtőhöz hozzá lehet rendelni egy termék cikkszámot.Pl: VTSZ szám. Ezt a göngyölegjegy nyomtatás használatához programozni kell.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „GYŰJTŐ PROGRAM” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

A számbillentyűn írja be a „1.PROGRAMOZÁS” menü kódot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. Utána írja be az„1.GYŰJTŐ PROGRAM.” menü sorszámot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „8.GYŰJTŐ CIKKSZ.” menü sorszámát=8, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ?.

Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtő gombot.

Pl. Gyűjtő 1:



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ1

00

A bevíhető azonosító maximum 10 karakter hosszú lehet. A számokat számbillentyűkkel, a betűket és jeleket SMS billentyűkkel viheti be...

Pl.: 58-25-00 beírása, a számok között kötőjellel, a következő képen lehetséges:




A kijelző első sorában található egy S betű. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű váltás a 9-es gyűjtő megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az ÁRUCIKK billentyűvel használható.



A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a gyűjtő programozás főmenübe.

Gyűjtő mennyiségi egység

A gyűjtőkhöz 10 féle mennyiségi egység rendelhető. A mennyiségi egységek a szövegek programozásánál adhatók meg, 1-10-ig, majd ezek rendelhetők a gyűjtőkhöz. Alaphelyzetben az összes gyűjtő az 1-es mennyiségi egységhez van rendelve. A mennyiségi egység szöveget a szövegprogramozás menüben programozni kell. Lásd: 93-ik oldal.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „GYŰJTŐ PROGRAM” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

A számbillentyűn írja be a „1.PROGRAMOZÁS” menü kódot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. Utána írja be az „1.GYŰJTŐ PROGRAM.” menü sorszámot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „9.GYŰJTŐ ME.” menü sorszámát=9, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez



Kijelző üzenet: Gyűjtő mennyiségi egység

Nyomja meg a programozni kívánt gyűjtőt.



Kijelző üzenet: GYŰJTŐ1

Számbillentyűvel adja meg a kiválasztott mennyiségi egységet 1-és 10 között.

Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt

KP.FIZET
ENTER (=)

Visszalép a gyűjtő programozás főmenübe

Árucikk program

1. Árucikk státusz
2. Árucikk áfa alcsoport
3. Árucikk L1 ár vagy rögzített ár-programozás
4. Árucikk L2 ár vagy rögzített ár-programozás
5. Árucikk L3 ár vagy rögzített ár-programozás
6. Árucikk név
7. Árucikk csoport
8. Árucikk raktár
9. Árucikk kapcsolat
10. Árucikk cikkszám
11. Árucikk Mennyiségi Egység
12. Árucikk törlés
13. Összes árucikk törlése

Figyelem: Az árucikk adatok csak zárt napnál (a napi zárás után) módosíthatók!

Az árucikk kódja 30 karakteres alfanumerikus. Ezt a kódot kell megadni a programozások során.

Ez a kód lehet egyszerű (12345) vagy bonyolult (PRT156879AS).

Árucikk státusz-programozás

Abban az esetben, kell programoznia, ha új árucikket szeretne létrehozni, vagy a meglévőket szeretne módosítani. A pénztárgép 3 000 termék nevét, árát, vonalkódját és egyéb paramétereit képes tárolni. Egy megfelelő vonalkód olvasó csatlakoztatásával a programozás után gyorsabb vonalkódos értékesítést tud létrehozni.


Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „1.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámmal=2, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be az „1.ÁRUCIKK STÁTUS” menü sorszámmal=1, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: Árucikk kód?

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az KP.FIZET

billentyűt pl: 

Adja be az 5 jegyű státusz kódot **N1-N5**

N1: ÁFA kulcs sorszáma (1=A5%, 2=B 18%, 3=C 27%, 4=D AJT, 5=E TAM)

N2: (0=egyik sem, 1=előre programozott ár, 2=felülírhatja az előre programozott ára,

4=egyételes, 5=előre programozott+egyételes, 7= 1-től 4-ig együtt használja.

N3: (0=egyik sem, 1=kötelező kiegészítő szám, 2=folyadék mennyiség, 4=inaktív)


N4: (0=egyik sem, 1=mérhető, 2=adalékanyag, 4= kötelező adalékanyag bevitele)

N5: (0=egyik sem, 1=árucikk számláló nem nullázódik Z1 jelentés elkészítésekor, 2=eladáskor a készletet csökkenti)

Az N értékei összeadhatóak, ha egyszerre több funkció is szükséges, kivéve az N1 esetében.

(Pl.: ha az **N2=3**akkor az eladáskor a kezelő módosíthatja az előre programozott árat, ha pedig az **N2=5**akkor a gyűjtő előre programozott és egyételes, azaz a nyugta automatikusan lezáródik a gyűjtő beütése után.)

Pl.: 27%-os árucikk státusz beállítás, rögzített árral:



A példa szerint beállított árucikk az Ön által programozott árat fogja kiírni értékesítéskor. Az ár programozás lépései a később találhatók meg.

A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Árucikk Áfa alcsoport

Ennek a használata az ide vonatkozó NGM rendelet alapján csak 2019.01.01-től lesz bevezetve.

Ne programozza az ÁFA alcsoportokat!

Amennyiben a kijelző első sorában nem „Árucikk ÁFA alcsoport” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

A számbillentyűn írja be a „1.PROGRAMOZÁS” menü kódot=1, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. Utána írja be az „1.ÁRUCIKK PROGRAM.” menü sorszámot=2, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „2 Árucikk ÁFA alcsoport” menü sorszámát=2 majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: Árucikk kód?

Adja meg a programozni kívánt árucikket,



Kijelző üzenet: Árucikk kódja

Adja meg a két számjegyű alcsoportot és nyomja meg a KP. Fizet billentyűt.

Például:



Árucikk érték korlát vagy rögzített árprogramozás

Ez a pénztárgép 3 árszintet tud kezelni. Mind a hármat azonos eljárással kell beállítani a különbség a 2. menüpontban az, hogy a 2. árszint programozásába a 4 KP, a harmadik árszint programozásába az 5 KP megadásával tud belépni!

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámot=2, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „3.ÁRUCIKK ÁR/MAX” menü sorszámát=3, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: ÁRUCIKK L1 ár vagy rögzített ár-programozás

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az ÁRUCIKK billentyűt.



Kijelző üzenet: PLU1

Adja meg az árucikk árat, vagy nyitott árucikk esetén az érték korlátot,. A nulla érték megszünteti a korlát értéket és visszaáll a maximális 7 számjegyre. Rögzített ár esetén a státusz-programozásnál a N2 értékét 1-re vagy 2-re kell beállítani! Lásd a 67-ik oldalon.

Pl.: 1500 Ft beállítása:



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Árucikk név-programozás

Abban az esetben kell programoznia, ha szeretne nevet adni az árucikknek. (javasolt)

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „1.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámot=1, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „4.ÁRUCIKK NÉV” menü sorszámát=4, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.




Kijelző üzenet: ÁRUCIKK NÉV

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az KP.FIZET billentyűt. vagy olvassa be vonalkód olvasóval
(Pl.: 1-es sorszámú árucikk)



Üsse be a szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel. A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép.

Pl.: az ALMA szöveg beírása az alábbi gyűjtő billentyűkkel lehetséges:




A kijelző első sorában található egy S betű. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű váltás a 9-es gyűjtő megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az ÁRUCIKK billentyűvel használható.



A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Árucikk csoport programozása

Abban az esetben hasznos programozni a csoportokat, ha a különböző (egyedi) termékek azonos árucsoportot képviselnek. Pl.: Jonatán alma, Golden alma, Jonagold alma stb. az almák csoportjába tartoznak. A havi leolvasásnál a csoportjelentésben, zárásban összegyűjtve nyomtatásra kerül az összes eladott alma.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámot=2, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be az „7.ÁRUCIKK CSOP.” menü sorszámát=7, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.




Kijelző üzenet: ÁRUCIKK CSOP.

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az Kp.Fizet billentyűt.

Adja meg két számjeggyel a csoport kódot. Maximum 3 csoporthoz rendelhet egy árucikket. Mindig üsse be mind a 6 számjegyet.

Pl.: a négyes csoporthoz rendelés (Almák):



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Árucikk raktárkészlet programozás

Ha pénztárgépen szeretne raktárkészletet vezetni, akkor a termékeinek meg kell adni minden esetben a mennyiségét, (bevételezés) értékesítéskor levonja az eladott mennyiséget.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „1.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.




Üsse be a „8.ÁRUCIKK RAKTÁR” menü sorszámmal=8, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: Árucikk kód”

Üsse be azt az árucikk kódszámmal, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le a KP.Fizet billentyűt.

Pl.: 1-essorszámú árucikk,



Rögzítse a készleten lévő mennyiséget (max. 6 számjegy), majd nyomja meg a KP.FIZET billentyűt. A nyilvántartás 3 tizedes jegy pontossággal történik, pl: 1500db árucikk.



Kijelző üzenet: az árucikk programozott neve, ha nincs, akkor a kódja jelenik meg.

Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Figyelem: Ha szeretné látni a készlet csökkenést, (készlet-jelentés) ne felejtse el az árucikk státuszát az N5=2-re állítani.

Árucikk kapcsolás-programozás

Abban az esetben kell programoznia, ha egy termékhez mindig adni kell egy másik terméket, de a másik terméket külön is lehet értékesíteni. (Pl.: a ruhaneműhöz mindig kell adni nylon szatyrot)


Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „1.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „9.ÁRUCIKK KAPCS.” menü sorszámát=9, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: ÁRUCIKK KAPCS.

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az ÁRUCIKK billentyűt. Pl.: 1-essorszámú árucikk, amelyhez kapcsolunk:



Adja meg annak az árucikknek az azonosítósámát, amelyiket kapcsolni kívánja az előző pontban megadott árucikkhez, majd nyomja meg a KP.FIZET gombot.

Pl.: a 2-es árucikk, amelyet kapcsolunk:



Abban az esetben, ha itt a 0 – KP.FIZET kombinációt adja meg, törli árucikk kapcsolást.

Ismételje meg a lépéseket, ha további árucikket szeretne programozni.

Árucikk cikkszám

Az árucikkhez hozzá lehet rendelni egy termék cikkszámot. Ezt a göngyölegjegy nyomtatás használatához kell programozni.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

Lépjen be a menübe a menü sorszámával=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámot=2, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „10.ÁRUCIKK CIKKSZ.” menü sorszámát=10, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: PLU CIKKSZ PRG

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az ÁRUCIKK billentyűt. Az árucikk kód beolvasására használhatja a vonalkód olvasót!

(Pl.: 1-essorszámú árucikk)



Kijelző üzenet: PLU1 00

A bevihető azonosító maximum 10 karakter hosszú lehet. A számokat számbillentyűkkel, a betűket és jeleket SMS billentyűkkel viheti be..

Pl.: 84-50-70 beírása, a szám párok között kötőjel elválasztással, a következő képen lehetséges:



A kijelző első sorában található egy S betű. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű váltás a 9-es gyűjtő megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az ÁRUCIKK billentyűvel használható.



A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Árucikk mennyiségi egység

Az árucikkekhez 10 féle mennyiségi egység rendelhető. A mennyiségi egységek a szövegek programozásánál adhatók meg, 1-10-ig, majd ezek rendelhetők az árucikkekhez. Alaphelyzetben az összes árucikk az 1-es mennyiségi egységhez van rendelve. A mennyiségi egység szöveget a szövegprogramozás menüben programozni kell.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámot=2, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „11.ÁRUCIKK ME.” menü sorszámát=11, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: Árucikk kód?

Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket programozni akarja, majd nyomja le az ÁRUCIKK billentyűt.


(Pl.: 1-essorszámú árucikk)



Kijelző üzenet: Árucikk xxx

A számbillentyűvel adja meg a kiválasztott mennyiségi egységet 1-és 10 között.

Nyomja meg a KP.FIZET billentyűt



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Árucikk törlése

Figyelem: A törlés előtt árucikk Z1 és Z2 zárást kell készíteni!

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.
Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.
Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámmal=2, utána a KP.FIZET billentyűt.
A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „12.ÁRUCIKK TÖRLÉS” menü sorszámmal=12, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: ÁRUCIKK TÖRLÉS


Üsse be azt az árucikk kódszámot, amelyiket törölni, majd nyomja le az ÁRUCIKK billentyűt.

Pl.: az 1-essorszámú árucikk törlése:



Kijelző üzenet: ÁRUCIKKET TÖRL I=KP.FIZET N=TÖRLÉS


Ha valóban törli, nyomja meg a KP.FIZET, ha nem akkor a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép az árucikk programozás főmenübe.

Összes árucikk törlése

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ÁRUCIKK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.
Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.
Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.
Üsse be a „2.ÁRUCIKK PROG.” menü sorszámmal=2, utána a KP.FIZET billentyűt.
A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.




Üsse be a „11.ÖSSZ. ÁRU TÖRL.” menü sorszámmal=11, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: ÖSSZ.ÁRUT TÖRL? I= KP.FIZET N=TÖRLÉS

Ha törölni szeretné nyomja meg a KP.FIZET, ha nem akkor a TÖRLÉS billentyűt



Csoportok programozása

1. Csoport státusz
2. Csoport név

Csoportképzéssel egy csoportba tudjuk gyűjteni az azonos jellemzővel rendelkező termékek eladására használt gyűjtők és árucikkek értékesítési eredményeit(pl. termékcsoport fogyását)

azonosítására, mint tejtermékek, üdítőitalok, kenyér- és péksütemény, műszaki cikkek, stb.). Minden árucikk egyszerre hozzárendelhető több, legfeljebb három különböző csoporthoz. (pl. a kifli a kifli csoportba és a pékáru csoportba is tartozik)

A státuszprogramozással a csoportot be lehet állítani „nem hozzáadandó” státuszúra. Így a csoport jelentés listában megjelenik az adott csoport eladási darabszáma és értéke, de a csoportok összesen, darab és érték sorhoz nem lesz hozzáadva. Ez akkor hasznos, ha például a pékárukat egy csoporthoz rendeli, de van kifli és zsemle csoport is. Ez esetben a pékáruk csoport már tartalmazza a kifli és zsemle eladásokat, ezért a kifli és zsemle csoportokat már nem kell a csoport összesítőhöz hozzáadni. Ezzel a módszerrel három szintű csoportosítást lehet létrehozni. Arra érdemes ügyelni, hogy ne keresztbe csoportosítsa!

A Csoport név programozással egyedi nevek adhatók a csoportnak, mellyel a csoport könnyebben azonosítható a csoportjelentéseken.

Csoport státusz-programozás

Amennyiben a kijelző első sorában nem „CSOPORT PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „3.CSOPORT PROG.” menü sorszámmal=3, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „1.CSOPORT STÁTUS” menü sorszámmal=1, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: CSOPORT STÁTUS

Üsse be a csoport számát, melyet programozni kívánja, majd nyomja le a KP.FIZET gombot. Alapbeállításban a csoportok száma 99.



Kijelző üzenet: Csoport 1.

Adja be státusz kódot N1

N1:(0=nem, 1=csoport összesítője szerepeljen a csoportok teljes összesítőjében)



Visszalép a csoport programozás főmenübe.

Csoport név-programozás

Amennyiben a kijelző első sorában nem „CSOPORT PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „3.CSOPORT PROG.” menü sorszámmal=3, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „2.CSOPORT NÉV” menü sorszámmal=2, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.




Kijelző üzenet: CSOPORT NÉV

Üsse be a csoport számát, melyet programozni kíván, majd nyomja le a KP.FIZET gombot. Alapbeállításban a csoportok száma 99.



Kijelző üzenet: CSOP #1 MEGNE

Üsse be a szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel. A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép. Pl.: BABARUHA szöveg beírása:




A kijelző első sorában található egy S betű. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű váltás a 9-es gyűjtő megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az ÁRUCIKK billentyűvel használható.



A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Ismételje meg a lépéseket, ha további csoportot szeretne programozni.

Eladók Programozása

1. Eladó státusz
2. Eladó név
3. Eladó jelszó

Eladók száma 10 de csak egy aktív.

A programozások csak kijelentkezett eladók esetén hajthatóak végre.

Ha az ELADÓ kap jelszót (max 15 alfanumerikus karakter) ,akkor azzal tud belépni.

A pénztárgép kezelője („ELADÓ”) programozási opcióit az alábbi, különféle programozási eljárásokkal tudjuk beállítani:

Eladó státusz-programozás

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ELADÓK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1.Beállítások” szöveg látható. Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „4.Eladó státusz-programozás.” menü sorszámmal=4, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be az „1.ELADÓ STÁTUSZ” menü sorszámat=1, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.

Kijelző üzenet: „Eladó státusz-programozás”

Lépjen be a menübe a következő billentyűkkel .



Kijelző üzenet:” Eladó száma?”

Üsse be az eladó számát, melyet programozni kívánja, majd nyomja le a KP.FIZET gombot. Az eladók száma alapbeállításban 1-től 10 ig.

Adja meg a státusz értékét.

Az eladó státusz programozása az eladó aktív, inaktív állapotot és a STORNO jogosultságot határozza meg, az alábbiak szerint:


0=aktív de nem jogosult stornóra

1=inaktív

2=aktív és jogosult a stornóra

3=inaktív

A STORNÓ jogosultságot a billentyű státuszánál is be kell állítani.



Majd

Ismételje meg a lépéseket ha további eladót szeretne beprogramozni.

Eladó név-programozás

Eladó név-programozása egy egyedi, maximum 20 karakter hosszú megnevezés bevitelének lehetőségét biztosítja minden eladó részére.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ELADÓK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „4.ELADÓK PROG.” menü sorszámat=4, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „2.ELADÓ NÉV” menü sorszámat=2, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: ELADÓ NÉV

Üsse be az eladó számát, melyet programozni kívánja, majd nyomja le a KP.FIZET gombot. Az eladók száma alapbeállításban 1-től 10 lehet.



Kijelző üzenet: ELADÓ #. NÉV

Üsse be a szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel. A betű kiválasztás a mobiltelefonoknál megszokott módon, SMS íráshoz hasonlóan történik. Egy másodpercen belül kell a következő betűt kiválasztani, mert a rendszer automatikusan tovább lép. Pl.: KISS ÁGI szöveg beírása:



A kijelző első sorában található egy S betű. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű váltás a 9-es gyűjtő megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az ÁRUCIKK billentyűvel használható.



A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Eladó jelszó-programozás

Amennyiben a kijelző első sorában nem „ELADÓK PROG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1.Beállítások” szöveg látható. Lépjen be a menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „4.Eladó státusz-programozás.” menü sorszámat=4, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be az „1.ELADÓ STÁTUSZ” menü sorszámat=1, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.

Kijelző üzenet: „Eladó státusz-programozás”

Lépjen be az „Eladó jelszó..” menübe a következő billentyűkkel .



Kijelző üzenet: „Eladó száma?”

Üsse be az eladó számát, melyet programozni kívánja, majd nyomja le a KP.FIZET gombot. Az eladók száma alapbeállításban 1-től 10 ig.

Ezután adja meg a maximum 15 karakterből álló jelszót a billentyűk segítségével (sms és szám).

További eladók programozásához nyomja meg a KP:FIZET billentyűt.

Határértékek programozása

A pénztárgépen a következő limitek állíthatók be:

1. Kasszafiók készpénz maximum
2. Tétel egységár maximum
3. Tétel összérték maximum
4. Bizonylat összesen maximum

Kasszafiók értékmaximum beállítás

E funkcióval a fiókba kerülő teljes fizetőeszköz állományra vonatkozó felső korlátot állíthatjuk be. Hatására figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn abban az esetben, ha az aktuális értékesítés és készpénz fizettetés összegével a beállított limitnél nagyobb mennyiségű készpénz lesz a fiókban. Az üzenet képernyőről való letörléséhez meg kell nyomni a TÖRLÉS billentyűt. Az üzenet minden értékesítésnél meg fog jelenni egészen addig, míg a fiókban lévő készpénzállományt nem csökkentjük a „Pénz Ki” funkció használatával.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „FIÓKLIMIT PRG” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „5.KASSZA LIMIT” menü sorszámot=5, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.




Kijelző üzenet: „Kasszafiók készpénz maximum”

Üsse be a maximális kasszafiók összeget legfeljebb 8 helyértékkal, majd nyomja meg

KP.FIZET billentyűt

Pl.: 350.000Ft beállítása



Visszalép a határérték programozás menüjébe .

Tétel egységár maximum

E funkcióval a bizonylat egy tételének értékhatárát állíthatjuk be. Hatására hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn abban az esetben, ha az aktuális tétel értéke eléri a beállított limitet. Az üzenet képernyőről való letörléséhez meg kell nyomni a TÖRLÉS billentyűt.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „Tétel egységár maximum” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.


Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „5.KASSZA LIMIT” menü sorszámot=5, utána a KP.FIZET billentyűt.
A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Ezután nyomja meg a billentyűt.

Üsse be a maximális kasszafiók összeget legfeljebb 8 helyértékkal, majd nyomja meg
KP.FIZET billentyűt
Pl.: 350.000Ft beállítása



Visszalép a programozás főmenübe.

Tétel összérték maximum

E funkcióval a bizonylat egy tételének összérték határát állíthatjuk be. Hatására hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn abban az esetben, ha az aktuális tétel összértéke eléri a beállított limitet. Az üzenet képernyőről való letörléséhez meg kell nyomni a TÖRLÉS billentyűt.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „Tétel összérték maximum” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.


Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „5.KASSZA LIMIT” menü sorszámot=5, utána a KP.FIZET billentyűt.
A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Ezután nyomja meg a billentyűt.

Üsse be a maximális kasszafiók összeget legfeljebb 8 helyértékkal, majd nyomja meg
KP.FIZET billentyűt
Pl.: 350.000Ft beállítása



Visszalép a programozás főmenübe.

Bizonylat összesen maximum

E funkcióval a bizonylat összérték határát állíthatjuk be. Hatására hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn abban az esetben, ha az aktuális értéke eléri a beállított limitet. Az üzenet képernyőről való letörléséhez meg kell nyomni a TÖRLÉS billentyűt.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „Tétel összesen maximum” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.


Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „5.KASSZA LIMIT” menü sorszámot=5, utána a KP.FIZET billentyűt.
A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Ezután nyomja meg a billentyűt.

Üsse be a maximális kasszafiók összeget legfeljebb 8 helyértékkal, majd nyomja meg KP.FIZET billentyűt
Pl.: 350.000Ft beállítása



Visszalép a programozás főmenübe.

Fizetőeszközök programozása

1. Fiz.eszk. opció
2. Fiz. eszk. név
3. Fiz. eszk. jel
4. Fiz. eszk. váltási arány
5. Fiz. eszk. kerekítési egység

Fizetőeszköz opciók programozása

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „Fizetőeszközök programozása.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „6. Fizetőeszközök programozása” menü sorszámot=6, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet:”1.Fiz.eszk.opciók programozása”

20db pénzeszköz programozható (1-től 20-ig), melyek használata a 20db pénzeszköz gombbal lehetséges (szervizes programozást igényel)

Nyomja meg a KP.Fizet gombot és adja meg a programozni kívánt pénzeszköz sorszámát (1: készpénz, 2: hitel, 3: csekk és 4,5 nem programozhatóak), és nyomja meg a KP. Fizet billentyűt.

Fizetőeszközök - funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Visszajáró számítása átvett összeg beütésével kötelező?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Átvett összeg lehet kevesebb a fizetendőnél?	Igen = 2 Nem = 0	
	Fiókot nyitja?	Igen = 4 Nem = 0	
N2	Visszajáró adható a fizetőeszközből?	Igen = 1 Nem = 0	0
N3	Fizetőeszköz típusa	Inaktív fizetőeszk.=0 Készpénz=1 Bankkártya=2 Egyéb(Bon)=3 Valuta=4	
N4	Bankkártya olvasó	Nincs=0 Soros port1=1 Soros port2=2	

Adja meg az N1N2N3N4 opciókat, és nyomja meg a KP. Fizet billentyűt.

N 1-2-3-4 értéke a hozzátartozó választási lehetőségek értékeinek összege. PL. Ha mind a három állítást szeretné: átvett összeg beütése kötelező, az átvett összeg lehet kevesebb a beütötténel és átvételkor a fiókot nyissa ki, akkor N1 értéket állítsa 7-re!

- N1: 1: átvett összeg beütése kötelező
2: átvett összeg lehet kevesebb a fizetendőnél
4: fiókot nyitja
- N2: 1: visszajáró adható a fizetőeszközből
- N3: pénzeszköz típusa: 0: inaktív fizetőeszköz, 1: készpénz,
2: bankkártya, 3: egyéb (bon), 4: valuta
- N4: bankkártya terminál: 0: nincs, 1: serial #1 2: serial #2

Fizetőeszközök nevének programozása

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „Fizetőeszközök programozása.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „6. Fizetőeszközök programozása” menü sorszámmal=6, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Nyomja meg a következő billentyűket.



Adja meg a fizetőeszköz sorszámát és adja meg a pénzeszköz nevét az sms bill. segítségével.
A **valuta neveket nagybetűvel** kell megadni! A végén nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.

ERZSU - Erzsébet utalványesetén
SZÉCHK - Széchenyi-kártya esetén
AJÁND - Ajándék utalvány esetén
HÚSÉG - Húségkártya esetén
SMART - Smartcard esetén
GÖNGY - göngyölegjegy esetén
KUPON - Kupon esetén
egyéb esetben a fizetőeszköz nevét kell eltárolni

Fizetőeszközök jelének programozása

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „Fizetőeszközök programozása.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „6. Fizetőeszközök programozása” menü sorszámot=6, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: „1.Fiz.eszk.opciók programozása”

Nyomja meg a következő billentyűket.



Adja meg a fizetőeszköz sorszámát ezután adja meg valuta típusú pénzeszköz esetén a 3 karakteres jelölését (pl: RON, HUF, EUR, USD) csak az MNB által használt jel adható meg. Nem valuta típusú fizetőeszköz esetben hagyja üresen, majd nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt

Fizetőeszközök váltási arányának programozása

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „Fizetőeszközök programozása.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „6. Fizetőeszközök programozása” menü sorszámot=6, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: „1.Fiz.eszk.opciók programozása”

Nyomja meg a következő billentyűket.



Adja meg a fizetőeszköz sorszámát ezután adja meg a váltási arányt 6 értékes számjeggyel (ha a pénzeszköz típusa valuta, egyéb esetben adjon meg 1-et) és nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt

pl: 1,00000 vagy 123,456 vagy 1,23456 vagy 1 vagy

Fizetőeszközök kerekítési egységének programozása

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „Fizetőeszközök programozása.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „6. Fizetőeszközök programozása” menü sorszámmal=6, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: „1.Fiz.eszk.opciók programozása”

Nyomja meg a következő billentyűket.



Adja meg a fizetőeszköz sorszámát ezután adja meg a kerekítési egységet (pl: 0,01 eurónál, vagy 5 forintnál) és nyomja le a KÉSZPÉNZ billentyűt

Az így felprogramozott pénzeszköz úgy válik használhatóvá, ha a hozzá tartozó pénzeszköz gombot allokálják a billentyűzetre (szervizes programozást igényel).

A fizetőeszközök programozása nagy körültekintést igényel, mert helytelen működést okozhat!

Például: ha a forint kerekítés nem 5, hanem 3.

Portok programozása

A pénztárgépen 2db soros D-SUB, 1 db USB és LAN csatlakozó van elhelyezve. Az AEE feliratú USB csatlakozóba csak pendrive csatlakoztatható! A soros portok alkalmasak arra, hogy a pénztárgéphez mérleget vonalkód olvasót, számítógépet, vagy bankkártya terminált, az USB portokhoz vonalkód olvasót, vagy számítógépet csatlakoztasson. A LAN port a pénztárgép számítógépes hálózathoz csatlakoztatását teszi lehetővé. A portokat, a csatlakoztatott készülék igényeinek megfelelően, be lehet állítani.

Soros portok programozása

Soros portok programozásánál azt kell megadni, hogy melyik portra, milyen sebességen, milyen adatátviteli módon, milyen eszközt kívánok csatlakoztatni. Csak ezt követően fog megfelelően együttműködni a pénztárgép a csatlakoztatott eszközzel. A szükséges beállításokat a csatlakoztatni kívánt eszköz kezelési útmutatójában találja meg!

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „PORTOK PROG.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „7.Port programozás.” menü sorszámmal=7, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.




Kijelző üzenet: 1.SERIAL #1 port sebesség programozása, majd folyamatosan kiírásra kerülnek a választható sebességértékek és a hozzájuk tartozó számérték, amit a számbillentyű lenyomásával adhat meg. Ezt követően nyomja le a KP. FIZET gombot. A pénztárgép kinyomtatja az összes port beállításait.

A nyíl billentyűkkel válassza ki a 1.PORT #1 PROG., vagy a 2.PORT #2 PROG. menüt, majd nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.




Kijelző üzenet: 1.Adatátviteli sebesség (bps):

A soros port sebesség beállító menübe a KP.FIZET billentyű lenyomásával léphet be.



Kijelző üzenet: 0: 9,600(alapért)

A nyíl billentyűkkel 7 különböző kommunikációs sebesség (bps) választható ki.(1200bps-től 115200bps-ig) A KP.FIZET billentyűvel rögzíthető a kiválasztott sebesség, amely nyomtatásra is kerül. Az alapbeállítás=9600bps



A nyíl billentyűkkel további, a soros port működéséhez tartozó beállítás választható ki. Ezek sorrendben a következők: 2.Paritás; 3.Adatbitek; 4.Stopbitek; Csak akkor változtassa meg az alapbeállítást, ha ezt a csatlakoztatott készülék működéséhez szükséges. Az alapbeállítás mindhárom paraméter esetén=0.

A nyíl billentyűkkel válassza ki az „5.Egység funkciója” menüt. A csatlakoztatott készülék jellegét mindig be kell állítani! Az alaphelyzeti beállítás= 0:nincs (azaz, nincs eszköz beállítva).A nyíl billentyűkkel keresse meg a csatlakoztatott eszköz jellegét, majd nyomja le a KP:FIZET billentyűt a kiválasztáshoz. Lehetséges eszközök: 1:PC; 2.vonalkód olvasó; 3:EFT (bankkártya olvasó terminál);4.mérleg.



Amikor befejezte a portok programozását, a TÖRLÉS billentyű lenyomásával feljebb léphet a menüben, a főmenü eléréséig.

Soros portok beállítási lehetőségei:

Válassza ki a 1 KP 7 KP 1 KP -val az "1. SERIAL #1 port sebesség programozása", vagy a 1 KP 8 KP 4 KP -val a "4. SERIAL #2 port sebesség programozása" menüpontot.

itt adható meg az átviteli sebesség:

- 0: 115200
- 1: 57600
- 2: 38400
- 3: 19200
- 4: 9600
- 5: 4800
- 6: 2400
- 7: 1200

válassza ki a 1 KP 8 KP 2KP -val a "2. SERIAL #1 port opciók programozása", vagy a 1 KP 8 KP 5 KP "5. SERIAL #2 port opciók programozása" menüpontot.

itt adható meg az átvitel egyéb paramétereit:

- 0: 8 bit adat, nincs paritás, 1 stop bit
- 1: 8 bit adat, nincs paritás, 2 stop bit
- 2: 7 bit adat, nincs paritás, 1 stop bit
- 3: 7 bit adat, nincs paritás, 2 stop bit
- 4: 8 bit adat, páros paritás, 1 stop bit
- 5: 8 bit adat, páros paritás, 2 stop bit
- 6: 7 bit adat, páros paritás, 1 stop bit
- 7: 7 bit adat, páros paritás, 2 stop bit
- 8: 8 bit adat, páratlan paritás, 1 stop bit
- 9: 8 bit adat, páratlan paritás, 2 stop bit
- 10: 7 bit adat, páratlan paritás, 1 stop bit
- 11: 7 bit adat, páratlan paritás, 2 stop bit

válassza ki a 1 KP 7 KP 3 KP -val a "3. SERIAL #1 port eszköz programozása", vagy a 1 KP 8 KP 6 KP -val a "6. SERIAL #2 port eszköz programozása" menüpontot.

itt adható meg a használt eszköz:

- 0: nincs
- 1: PC - beállítás
- 2: nem használt
- 3: online PLU kapcsolat
- 4: szkennel
- 5: mérleg - CAS
- 6: mérleg - NCI
- 7: EFT - OTP
- 8: EFT - K&H
- 9: EFT - First Data

USB portok programozása

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „PORTOK PROG.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „PROGRAM MÓD” „1.ADÓÜGYI PROG.” szöveg látható. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

Lépjen be a „2.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=2Lépjen be az

„1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „710.PORTOK PROG.” menü sorszámmal=710, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.




Kijelző üzenet: „Serial 1.# port sebesség programozása”.

A nyíl billentyűkkel lehet lépkedni a portok között és a KP:FIZET billentyűvel választható ki az USB port.



Adja meg az eszköz számát(0-szkennel HÍD, 1-szkennel CDC,

Nyomja meg a Kp.Fizet gombot.



Kijelző üzenet: KÉREM VÁRJON... ÚJRAINDULÁS

A pénztárgép beállítja az USB portot a választásnak megfelelően.

ETHERNET eszköz programozása

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „PORTOK PROG.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1.Beállítások” szöveg látható.

Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „7.PORTOK PROG.” menü sorszámmal=8, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: 1.PORT #1 PROG.

Üsse be a „8.ETHERNET PORT PRG.” menü sorszámmal=8, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt.



Adja meg a csatlakoztatni kívánt eszköz számát. Jelenleg a 3(Pc online) kapcsolat támogatott.

Opcionálisan csatlakoztatható eszközök beállításai

Személyi számítógép (PC) beállítása:

- Lépjen programozás menübe a "Soros portok programozása" fejezetben leírtak szerint.
- Válassza ki azt a portot amelyekhez a PC-t csatlakoztatta:
1.PORT #1 PROG., 2.PORT #2 PROG.
- Állítsa be a soros paramétereket, amelyet a PC-n futó program használ:
Adatátviteli sebesség; Paritás; Adatbitek; Stop bitek
Legtöbb esetben nem kell ezeket a paramétereket megváltoztatni. Szükség esetén tájékozódjon program dokumentációjában.
- Válassza ki az "5.Egység funkciója" menüt és állítsa be az eszköz típust= 1:PC
- A kilépéshez nyomja le a TÖRLÉS billentyűt, amíg a főmenüt eléri.

Vonalkódolvasó beállítása:

- Lépjen programozás menübe a "Soros portok programozása" fejezetben leírtak szerint.
Lásd a 85-ik oldalon.
- Válassza ki azt a portot amelyekhez a vonalkód olvasót csatlakoztatta:
Soros vonalkódolvasó esetén választható: 1.PORT #1 PROG., 2.PORT #2 PROG.
USB vonalkódolvasó esetén választható az USB port: "3.USB PORT PRG"
- A 1.PORT #1 PROG. és 2.PORT #2 PROG. választása esetén állítsa be a soros paramétereket, amelyet a vonalkód olvasó használ:
Adatátviteli sebesség; Paritás; Adatbitek; Stop bitek
Legtöbb esetben nem kell ezeket a paramétereket megváltoztatni. Szükség esetén tájékozódjon a vonalkód olvasó leírásában.
- A 1.PORT #1 PROG. és 2.PORT #2 PROG. választása esetén, válassza ki az "5.Egység funkciója" menüt és állítsa be az eszköz típust= 2:szkenner
- A kilépéshez nyomja le a TÖRLÉS billentyűt, amíg a főmenüt eléri.

Bankkártya olvasó beállítása:

- Lépjen programozás menübe a "Soros portok programozása" fejezetben leírtak szerint.

- Válassza ki azt a portot amelyekhez a bankkártya olvasót csatlakoztatta:
Választható portok menüjének nevei: 1.PORT #1 PROG., 2.PORT #2 PROG.
- Állítsa be a soros paramétereket, amelyet a bankkártya olvasó használ:
Adatátviteli sebesség; Paritás; Adatbitek; Stop bitek
Legtöbb esetben nem kell ezeket a paramétereket megváltoztatni. Szükség esetén tájékozódjon a bankkártya olvasó leírásában.
- Válassza ki az "5.Egység funkciója" menüt és állítsa be a bankkártya olvasó eszközt= 3:EFT (Elektronikus Fizető Terminál)
- Válassza ki a "6.EFT TYPE" menüt, majd válassza ki a használandó bankkártya olvasót
típust:0: OTP; 1: K&H; 3: FIRST DATA
Gyakran használt kártya olvasók beállítási adatai:
OTP terminál:
=====
 - 1200 baud
 - 7E1 (7 adatbit, Even parity (páratlan paritás), 1 stop bit)
 K&H terminál:
=====
 - 19200 baud
 - 8N1 (8 adatbit, None parity (nincs paritás), 1 stop bit)
 FirsData terminál:
=====
 - 9600 baud
 - 7E1 (7 adatbit, Even parity (páratlan paritás), 1 stop bit)

A terminál használatot a Fizetőeszközök programozásánál is be kell állítani.

A kilépéshez nyomja le a TÖRLÉS billentyűt, amíg a főmenüt eléri.

Mérleg beállítása:

Lépjen programozás menübe a "Soros portok programozása" fejezetben leírtak szerint.

Válassza ki azt a portot amelyekhez a mérleget csatlakoztatta:

Választható portok menüjének nevei: 1.PORT #1 PROG., 2.PORT #2 PROG.

Állítsa be a soros paramétereket, amelyet a mérleg használ:

Adatátviteli sebesség; Paritás; Adatbitek; Stop bitek

Legtöbb esetben nem kell ezeket a paramétereket megváltoztatni. Szükség esetén tájékozódjon a mérleg leírásában.

Válassza ki az "5.Egység funkciója" menüt és állítsa be a mérleg eszközt= 4:mérleg

Válassza ki a "7.Mérleg típusa" menüt, majd válassza ki a mérleg típust:

0:NCI/DIBAL; 1:CAS

A kilépéshez nyomja le a TÖRLÉS billentyűt, amíg a főmenüt eléri.

Belépési kód programozása


A belépési kód alap esetben **0000**. Amennyiben meg szeretnénk változtatni, akkor a következőket kell végrehajtani.

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „JELENLEGI KÓD:” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1.Beállítások” szöveg látható. Lépjen be az „1.Beállítások” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „8.BELÉPŐKÓD PRG.” menü sorszámot=8, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.




Kijelző üzenet: JELENLEGI KÓD:

Adja meg a jelenlegi belépési kódot 4számjegyen, és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Kijelző üzenet: ÚJ KÓD:

Adja meg az új belépési kódot 4számjegyen, és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Kinyomtatja a változás tényét, de biztonsági okból, a beírt kódot nem, majd visszalép a belépő kód programozás menüpontra.

Szövegek programozása

1. Kijelző reklám programozása nyitott nap esetén
2. Kijelző reklám programozása zárt nap esetén
3. Pénztár számának programozása
4. Lábléc sorok programozása
5. Mennyiségi egységek programozása

Kijelző reklám programozása

Önnek lehetősége van egy ún. futó kijelző reklám programozására. A szöveg szabadon beírható, de maximum 99 karakter hosszú lehet.. Használat szüneteiben a nyitott nap reklám íródik a kijelzőre, zárást követően pedig a zárt naphoz programozott.

Lépjen be a „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „9.SZÖVEGEK PROG.” menü sorszámot=9, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „1.KIJELZŐ REKLÁM” menü sorszámot=1, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: REKLÁM SZÖVEG

Üsse be a reklám szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel, úgy mintha egy mobiltelefonon írta SMS-t (max. 99 karakter)

A kijelző első sorában található egy S betű. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű váltás a 9-es gyűjtő megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az ÁRUCIKK billentyűvel használható.



A programozás végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Visszalép a szöveg programozás főmenübe

Pénztár azonosító programozása

Abban az esetben, ha az Ön üzletében több pénztárgép van érdemes a pénztárgépeket egyedileg azonosítani a könnyebb azonosítás végett. A pénztár azonosító a pénztárgép bizonylatain kinyomtatásra kerül, melynek alapján az egyes bizonylaton beazonosíthatóvá válik, hogy melyik gépen került a tranzakció végrehajtásra.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „GÉPSZÁM PROGRA” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „PROGRAMOZÁS” szöveg látható.

Lépjen be a „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „6.SZÖVEGEK PROGRAMOZÁSA” menü sorszámmal=6, utána a KP.FIZET billentyűt. majd a „3.PÉNZTÁR AZONOSÍTÓ” menü sorszámmal=3, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: PÉNZTÁR AZONOSÍTÓ

Üsse be a pénztár azonosítót max. 10karakteren majd nyomja meg KP.FIZET billentyűt
Pl.: a 3-as pénztár:



Lábléc sorok programozása

A nyugta végén, a fizetési rész után, nyomtatásra kerülhet egy előreprogramozott szöveg. Ez lehet elköszönő üzenetet, reklám felhívás, kedvezmény lehetőség stb. Erre 6 sor, soronként 32 karakter áll rendelkezésére.

Amennyiben a kijelző első sorában nem „LÁBLÉC SOROK” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAMOZÁS” szöveg látható. Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „6.SZÖVEGEK PROG.” menü sorszámot=6, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.




Üsse be a „4.LÁBLÉC SOROK” menü sorszámot=4, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: 1.LÁBLÉC SOR:1

Üsse be a programozni kívánt sor számát, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. A le- fel nyíl billentyűkkel is ki lehet választani a programozandó sort. Pl.: a 3-ik sor programozása:



Kijelző üzenet: LÁBLÉC SOR:3 00

Üsse be a szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel, úgy mintha egy mobiltelefonon írna SMS-t (max. 32 karakter).


A kijelző első sorában található egy S betű. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű váltás a 9-es gyűjtő megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az ÁRUCIKK billentyűvel használható.



A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



A következő lábléc sorra lép vissza. (A példában a negyedik sorra fog lépni.)

Amennyiben nem vitt be karaktert a KP.FIZET lenyomása előtt, akkor a pénztárgép megkérdezi, hogy törölje-e a meglévő sort. A KP.FIZET lenyomás hatására, az adott sor nem lesz nyomtatva a nyugtán. A TÖRLÉS billentyűvel kilép, a meglévő sor nem változik.

Ismételje meg a lépéseket, ha több sort szeretne programozni.

A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a szöveg programozás főmenübe.

Mennyiségi egységek programozása

A gyűjtőknél és árucikkeknel használt mennyiségi egységek itt adhatók meg. 9 féle mennyiségi egység programozható, melyeknek sorszáma (1-9)..

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „MENNY.EGYS.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAMOZÁS” szöveg látható. Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „6.SZÖVEGEK PROG.” menü sorszámot=6, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Üsse be a „5.MENNY EGYS.” menü sorszámot=5, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: 1.ME. SOR:1

Üsse be a módosítandó mennyiségi egységet (1-9 -ig), majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. A nyíl billentyűkkel is kiválasztható a módosítandó sor. Pl.: a 2-es mennyiségi egység programozása:



Kijelző üzenet: ME. SOR:2 00

Üsse be a szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel, úgy mintha egy mobiltelefonon írna SMS-t (max. 5 karakter)

A kijelző első sorában található egy S betű. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű váltás a 9-es gyűjtő megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az ÁRUCIKK billentyűvel használható.



A végén, nyomja meg a KP.FIZET billentyűt.



Mindig a következő mennyiségi egység sorra lép vissza. (A példának megfelelően a harmadik sorra)

Ismételje meg a lépéseket, ha további mennyiségi egységet szeretne programozni.

A programozás végén, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a mennyiségi egységek programozása menüpontba

Billentyűk programozása

1. Billentyű opció programozása
2. Billentyű érték/ max programozása
3. Billentyű név programozása

Billentyű opciók programozása

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „BILLENTYŰ PRG.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható.

Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „10.BILLENTYŰ PRG.” menü sorszámot=10, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: 1.BILL. OPCÍÓK

Üsse be a „1.BILL. OPCÍÓK” menü sorszámot=1, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: BILL. OPCÍÓK

Ha lenyomja azt funkció billentyűt, amelyiket programozni akarja, a megnyomott funkció billentyűhöz tartozó opciók lista kinyomtatódik.

Adja össze azokat a számokat amelyek funkcióira szüksége van és írja be az opciók számot, majd nyomja meg a funkció billentyűt.

Pl.: a "RÉSZÖSSZEG billentyű használata kötelező" opció beállítása:



Ismételje meg a lépéseket, ha további billentyű opciót szeretne programozni.

Ha befejezte a billentyűk programozását, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a billentyű programozás főmenübe.

A következő oldalakon a funkcióbillentyűk opciós táblázatai láthatók.

Ahol nincs a táblázatban N2 értéke megadva, ott N2 értéke=0

RÉSZÖSSZEG -Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Fizetés előtt RÉSZÖSSZEG lenyomása kötelező?	Igen = 2 Nem = 0	

NYUGTA MEGSZAKÍTÁS - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0

PÉNZ BE -Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0

PÉNZ KI - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0

FIÓKNYITÁS - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	FIÓKNYITÁS funkció inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0
N2	Nyomtatás tiltása FIÓKNYITÁS billentyű megnyomásakor?	Igen = 1 Nem = 0	0

%1(+) - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Nyitott százalék alkalmazása:	0 vagy 4	N1= 0
	Nyitott összeg alkalmazása:	1 vagy 5	
	Előre programozott százalék nem írható felül	2	
	Előre programozott összeg nem írható felül	3	
	Előre programozott százalék felül írható	6	
	Előre programozott összeg felül írható	7	
N2	Billentyű inaktív	0 vagy 4	N2=7
	Engedmény tételre	1	
	Engedmény részösszegre	2	
	Engedmény tételre és részösszegre is	3	
	Felár tételre	5	
	Felár részösszegre	6	
	Felár tételre és részösszegre is	7	

%2(-) - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Nyitott százalék alkalmazása:	0 vagy 4	N1= 0
	Nyitott összeg alkalmazása:	1 vagy 5	
	Előre programozott százalék nem írható felül	2	
	Előre programozott összeg nem írható felül	3	
	Előre programozott százalék felül írható	6	
	Előre programozott összeg felül írható	7	
N2	Billentyű inaktív	0 vagy 4	N2=3
	Engedmény tételre	1	
	Engedmény részösszegre	2	
	Engedmény tételre és részösszegre is	3	
	Felár tételre	5	
	Felár részösszegre	6	
	Felár tételre és részösszegre is	7	

SZTORNÓ - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Csak a jogosult eladó sztornózhat?	Igen = 2 Nem = 0	

AZONNALI SZTORNÓ - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Csak a jogosult eladó sztornózhat?	Igen = 2 Nem = 0	

MÉRLEG - Funkcióbillentyű opciós táblázat

Cím	OPCIÓ	ÉRTÉK	alap
N1	Billentyű inaktív?	Igen = 1 Nem = 0	0
	Manuális súlybevitel engedélyezett?	Igen = 2 Nem = 0	
N2	Súly mértékegységének jele a manuális bevitelhez.	Kg = 1 Db = 0	0

Billentyűk maximum, vagy fix értékének programozása

Ezzel a programozással a maximális bevihető érték korlátozható, vagy előreprogramozott (fix) érték rögzíthető az adott funkcióbillentyűhöz, annak opciós beállításától függően.

Maximált, vagy fix érték beállítható a KÉSZPÉNZ, CSEKK, HITEL, vagy a % billentyűkre.

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „BILLENTYŰ PRG.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAMOZÁS” szöveg látható. Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Űsse be a „10.BILLENTYŰ PRG.” menü sorszámot=10, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: 1.BILL. OPCIÓK

Űsse be a „2.BILL. ÉRTÉK/MAX” menü sorszámot=2, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: BILL.ÉRTÉK/MAX.

Űsse be a maximum 8 számjegű értéket, vagy "0"-át, ha a lehetséges maximális 8 számjegyet kívánja visszaállítani.

Pl.: 350.000 Ft beállítása a HITEL fizetésre:



Ismételje meg a lépéseket, ha további billentyűt szeretne programozni.

Ha befejezte a billentyűk programozását, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a billentyű programozás főmenübe.

Billentyűk nevének programozása

A fizető eszközök átnevezése esetén valós nevet kell megadni. Ez a felhasználó felsősége.

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „BILLENTYŰ PRG.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn „PROGRAMOZÁS” szöveg látható.

Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „10.BILLENTYŰ PRG.” menü sorszámot=10 utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: 1.BILL. OPCIÓK

Üsse be a „3.BILL. NÉV” menü sorszámot=3, majd KP.FIZET, vagy válassza ki a nyíl billentyűk segítségével és nyomja meg a KP.FIZET billentyűt a belépéshez.



Kijelző üzenet: BILL. NÉV

Nyomja meg azt funkció billentyűt, amelyik nevét át szeretné programozni. Maximum 12 karaktert programozhat. A VALUTA, €/Ft billentyűk nevét csak 3 karakterrel tudja programozni!



Üsse be a szöveget a gyűjtő billentyűkön található betűkkel, úgy mintha egy mobiltelefonon írna SMS-t (max. 12 karakter, valuta esetén 3)


A kijelző első sorában található egy S betű. Ez jelzi, hogy milyen típusú betűt fog megjeleníteni. Lehet nagybetű, kisbetű váltás a 9-es gyűjtő megnyomásával lehetséges, és a kijelzőn ellenőrizhető.



Ha javítani szeretne, rendelkezésre áll a visszatörlés (backspace) lehetősége, amely az ÁRUCIKK billentyűvel használható.



AKP.FIZET billentyű megnyomásával menti az adatokat és visszalép billentyű név programozás szintre.



Ismételje meg a lépéseket, ha további billentyűt szeretne programozni.

Ha befejezte a billentyűk programozását, nyomja meg a TÖRLÉS billentyűt



Visszalép a billentyű programozás főmenübe.

Makró programozása

A MAKRÓ billentyű lenyomása után a pénztárgép elvégzi a beprogramozott műveletsort. Ezzel gyorsítható a nyugta kiadás. Egy makró billentyű alá, legfeljebb 50 darab billentyűleütést lehet tárolni. Alaphelyzetben egy MAKRÓ billentyű van a billentyűzeten. Maximum 10 darab makró billentyűt lehet felprogramozni a pénztárgép billentyűzetére.

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „MAKRÓ PROGAM.” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítás” szöveg látható. Lépjen be az „1.PROGRAMOZÁS” menübe a menü sorszámmal=1, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával. Üsse be a „11.Makro programozása.” menü sorszámot=11, utána a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: Melyik MAKRÓ-t?

Nyomja meg a MAKRÓ billentyűt.



Kijelző üzenet: MAKRO # makró:

Üsse be egymás után azokat a funkciógombokat, amelyeket a MAKRO billentyű lenyomására el szeretne végeztetni a pénztárgéppel.

Pl.: Bizonyos összegű vásárlás felett 10% kedvezményt szeretne biztosítani a teljes vásárlási értékből, majd zárja le a nyugtát:



Amikor az összes billentyűt lenyomta, amit a makró billentyűvel szeretne használni, nyomja meg ismételten a MAKRO billentyűt. A pénztárgép befejezi a bizonylatot és visszatér a MAKRO programozás főmenübe.



Programok nyomtatása

Lehetőség van a beprogramozott adatok kinyomtatására az átprogramozás előtt, vagy ellenőrzés céljából..

1. Gyűjtők lista
2. Árucikk lista
3. Csoport lista
4. Eladó lista
5. Határértékek lekérdezés
6. Fizetőeszközök
7. Portok
8. Belépő kód
9. Szöveg lekérdezés
10. Billentyű opciók
11. Makró lista

Gyűjtő lista nyomtatása

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „Gyűjtő lista” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre.

Ekkor, a kijelzőn. „1.Beállítások.” szöveg látható.

Lépjen be a „2. Lekérdezés” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „1.GYŰJTŐ LISTA” menü sorszámot=1, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



A pénztárgép bekéri a lista kezdő és záró elem számát, az értékek között KP:FIZET billentyűt kell használni. Ha nem ad meg kezdőt akkor 1 től listáz, ha nem ad meg zárót akkor az utolsóig.

A nyomtatás végén, a pénztárgép visszalép a programozás „2 Gyűjtő lista” menüjébe.

A „Fizetőeszköz lista hasonlóan működik ,de a többi lista teljesen kinyomtatódik.

”

Árucikk lista nyomtatása

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „2. Árucikk lista” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1. Beállítások” szöveg látható. Lépjen be a „2. Lekérdezés.” menübe a menü sorszámmal=2, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „2.Árucikk lista” menü sorszámot=2, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



A pénztárgép bekéri a lista kezdő és záró elem számát, az értékek között KP:FIZET billentyűt kell használni.

A nyomtatás végén, a pénztárgép visszalép a programozás „2 . Árucikk lista” menüjébe.

Többi program lista nyomtatása

A többi programozási lista kinyomtatásához a nyíl billentyűkkel kiválasztható a nyomtatandó lista, majd a KP.FIZET billentyű megnyomása után megkezdődik a nyomtatás.

AEE adatok (Adóügyi Ellenőrző Egység)

1. USB adatmentés
2. Adóügyi adatok
3. AEE/GSM infó
4. Hálózat keresése

Az AEE-ben (Adóügyi Ellenőrző Egység) tárolt napi zárás szintű adatok lementhetők egy formázott (FAT32) pendrive-ra. A pendrive-ot a készülék oldalsó frontján elhelyezett AEE felirattal ellátott USB csatlakozóba kell bedugni. Max 16GB -os memória használható.

Az adatok megtekintéséhez vásároljon KONTROLLSZALAG PROGRAMOT!

Belépés az AEE adatok főmenübe

Programmódba lépés után (lásd: 60-ik oldalon), üsse be a „3.AEE ADATOK.” menüpont sorszámot=3, majd nyomja le a KP.FIZET billentyűt. A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



USB Adatmentés

Amennyiben a kijelző első sorában nem a „KEZDŐ DÁTUM” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „1.Beállítások” szöveg látható. Lépjen be a „3.AEE ADATOK” menübe a menü sorszámmal=3, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „1.USB ADATMENTÉS” menü sorszámot=1, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



Kijelző üzenet: KEZDŐ DÁTUM ÉÉHHNN

Üsse be a kezdő dátumot ahonnan indítani szeretné a mentést, majd nyomja meg a KP.FIZET billentyűt. Pl.: 2014.03.01.

1	4	0	3	0	1	KP.FIZET ENTER (=)
---	---	---	---	---	---	-----------------------

Kijelző üzenet: VÉGSŐ DÁTUM EEHHNN

Üsse be a végső dátumot ameddig a mentést szeretné, majd nyomja meg a KP.FIZET billentyűt. Pl.: 2014.03.15.

1	4	0	3	1	5	KP.FIZET ENTER (=)
---	---	---	---	---	---	-----------------------

A mentés végén, a kijelzőn megjelenik az ADATOK MENTÉSE felirat, és az OK!

A,, napizarasok.txt" file adatok olvasása

A pendrive-ra mentett adatokat, számítógép segítségével lehet olvasni. Az adatok tartalmazzák a megszemélyesítés időpontját, a pénztárgép számát az áfák mértékét és a napi zárások adatait, később az euró átállást. Többféle programmal lehet megjeleníteni a napizarasok.txt tartalmát. Erre a célra a legoptimálisabb a jegyzettömb, vagy "WordPad". Az adathordozón megjelenő többi adat fájl, az xml fájlok, kiolvasásához az "Internet Explorer", vagy más xml fájl megjelenítő használható.


A „napizarasok.txt”-ben elmentett adatok (példa):

```
~I~2013.05.08.~11:10:00~A55443322
~V~2013.05.08.~A05.00~~B18.00~~C27.00~~D00.00~AJT~E00.00~TAM
~C~1~2013.05.08.~1~0~150~0~6343~4324~10817
~C~1~2013.05.08.~2~654322~423~4523643~54~0~5189259
~V~2013.05.22.~A03.00~~B15.00~~C27.00~~D00.00~AJT~E00.00~TAM
~C~1~2013.05.23.~3~100~0~0~0~0~5189359
~M~2013.06.22.~13:25~11~5189359
~D~1~2013.07.08.~4~0~1.50~0~63.43~43.24~108.17
~D~1~2013.07.08.~5~6543.22~4.23~5236.43~0.54~0~11892.59
```


Magyarázat az adattartalomhoz:

Az adat jelzése	Az adat tartalom az elválasztó jelekkel (~) együtt
~I~ Megszemélyesítés adatai.	[megszemélyesítés dátuma]~[megszemélyesítés időpontja]~ [9 jegyű azonosító szám (az AP szám)]
~V~ ÁFA kulcs változás adatai.	[ÁFA kulcs változás dátuma]~[A ÁFA kulcs %]~[B ÁFA kulcs %]~ [C ÁFA kulcs %]~[D ÁFA kulcs %]~[E ÁFA kulcs %]
~C~ és ~D~ Napi zárás adatok. (euró üzemmódban, a zárás jelzése:~D~)	[vállalkozók száma]~[napi zárás dátuma]~[napi zárás sorszáma]~ [A ÁFA napi forgalom]~[B ÁFA napi forgalom]~ [C ÁFA napi forgalom]~[DÁFA napi forgalom]~ [EÁFA napi forgalom]~[göngyölített forgalom (GT) összege]
~M~ Euró üzemmód beállítás.	[euró üzemmód beállítás dátuma]~[a beállítás időpontja]~ [zárások száma]~[forint módban göngyölített forgalom (GT) összege]


Elmentett kommunikációs adatok:

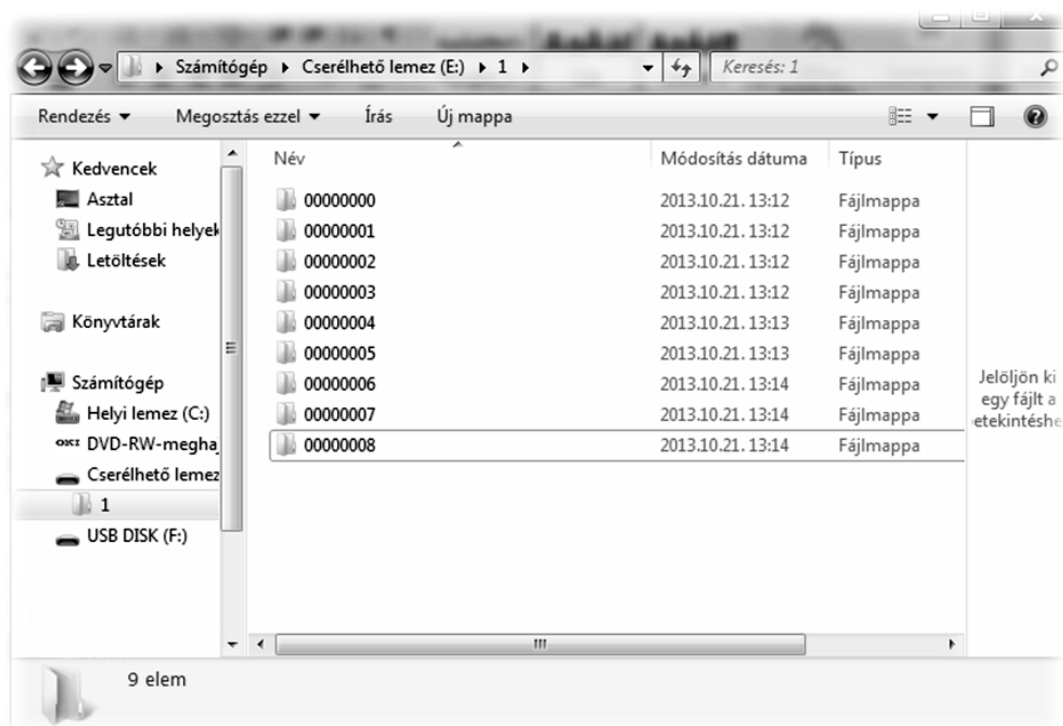

Minden könyvtár legfeljebb 100 db kommunikációs file-t tartalmazhat. A file-ok nevei tartalmazzák az AP számot, a dátumot és a másodpercre pontos időt is.

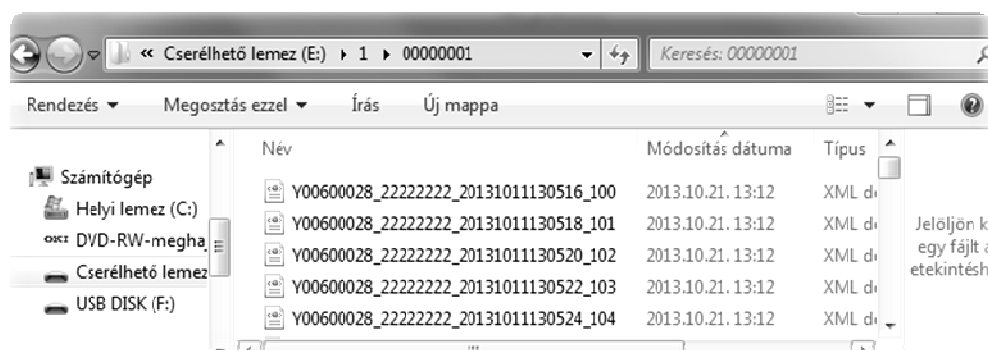

A file-ok XML kódolásúak, ezért böngészővel a legegyszerűbb megjeleníteni. A böngészők közül a Microsoft Internet Explorer illeszkedik a legjobban a file-okhoz.

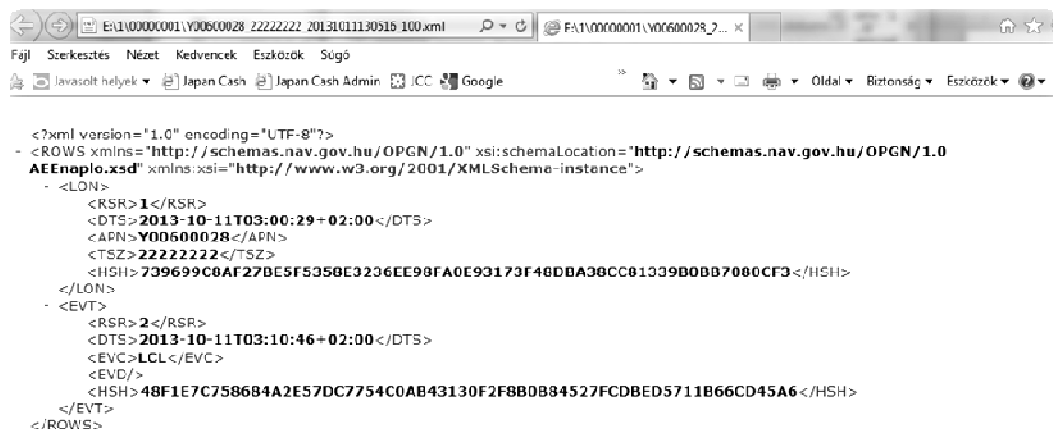

Adóügyi adatok

Ebben a menüpontban az adóügyi adatokat tudja egyszerre kinyomtatni. Ez a funkció megkönnyíti és meggyorsítja a gép átadása előtti adatellenőrzést.

Összes adóügyi adat nyomtatása

Amennyiben a kijelző első sorában nem az „ADÓÜGYI ADATOK” szöveg látható, akkor a TÖRLÉS billentyűvel lépjen ki a legfelsőbb menü szintre. Ekkor, a kijelzőn „PROGRAMOZÁS” szöveg látható. Lépjen be a „4.AEE ADATOK” menübe a menü sorszámmal=4, utána a KP.FIZET billentyű lenyomásával.

Üsse be a „2.ADÓÜGYI ADATOK” menü sorszámmal=2, utána a KP.FIZET billentyűt.

A nyíl és a KP.FIZET billentyűkkel is kiválaszthatók a menük.



A nyomtatás végén visszatér a 2.ADÓÜGYI ADATOK menübe.

AEE/GSM infó

Ebben a menüpontban az AEE-ről és a GSM modulról tudhatunk meg információkat.

AEE tulajdonságai

(Itt található az AEE-ben lévő SD kártya állapota az AEE típusa, hardver és szoftver verziószáma.)

AEE állapot

(Itt található az AP szám, zárások száma, az utolsó GT, az utolsó bejegyzett időpont, az AEE dátum, idő és érvényessége)

GSM állapot

(Itt található a GSM szolgáltató adatai, IMEI, IMSI, ICCID, GSM SW verzió, AEE akkumulátor feszültség, GSM jelerősség.)

NAV ellenőrző kód

(Csak a kijelzőre írja ki a következő ellenőrző kódot)

Utolsó NAV kommunikáció időpontja

Hálózat keresése:

Ez a funkció ellenőrzi a GSM szolgáltatást. Ha rendben van a hálózat „OK” felirat jelenik meg a kijelzőn.

Hiba üzenetek

A készülék kétsoros kijelzője révén minden hibaüzenetet szöveges formában jelenít meg így hibakódok kiírására nem kerül sor. Hiba esetén az üzenetet kérjük, olvassa be a szerviz bejelentés során így megkönnyítheti szervizésének a javításra való felkészülést.

Melléklet

További bizonylatok forint és felkészülési időszak

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11		ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
--NEM ADÓÜGYI-- ---BIZONYLAT---		--NEM ADÓÜGYI-- ---BIZONYLAT---	
-----		-----	
Gyűjtő jelentés		Óránkénti jelentés	
X1 jelentés:	00001	X1 jelentés:	00001
GYŰJTŐ_2	1,000 [db]	13:00 – 14:00	
	69	db	2
GYŰJTŐ_3	2,000 [db]	össz	1 709
	94	arány	100,00%
Összesítő:	3,000	Összesítő:	2
	163		1 709
-----		-----	
Eladó:	ELADÓ 1	Eladó:	ELADÓ 1
2016.01.01.	08:02	2016.01.01.	08:02
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	F08A4	NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	AGH05
--NEM ADÓÜGYI-- ---BIZONYLAT---		--NEM ADÓÜGYI-- ---BIZONYLAT---	

<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>- -NEM ADÓÜGYI- - - -BIZONYLAT- -</p> <p>-----</p> <p>Eladói jelentés</p> <p>X1 jelentés: 00001</p> <p>ELADÓ_1 10 1709,00</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ 1 2016.01.01. 08:02 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: F08A4</p> <p>- -NEM ADÓÜGYI- - - -BIZONYLAT- -</p>	<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>- -NEM ADÓÜGYI- - - -BIZONYLAT- -</p> <p>-----</p> <p>Csoport jelentés</p> <p>X1 jelentés: 00001</p> <p>Összesítő: 0,000 0</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ 1 2016.01.01. 08:02 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: AGH05</p> <p>- -NEM ADÓÜGYI- - - -BIZONYLAT- -</p>
---	--

<p style="text-align: center;">ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p style="text-align: center;">- -NEM ADÓÜGYI- - - - -BIZONYLAT- - -</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">Pénzügyi jelentés</p> <p>X1 jelentés: 00001</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>A ÁFA bruttó:</td><td style="text-align: right;">90</td></tr> <tr><td>B ÁFA bruttó:</td><td style="text-align: right;">323</td></tr> <tr><td>C ÁFA bruttó:</td><td style="text-align: right;">406</td></tr> <tr><td>D ÁFA bruttó:</td><td style="text-align: right;">420</td></tr> <tr><td>E ÁFA bruttó:</td><td style="text-align: right;">470</td></tr> <tr><td>A ÁFA tartalom:</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>B ÁFA tartalom:</td><td style="text-align: right;">49</td></tr> <tr><td>C ÁFA tartalom:</td><td style="text-align: right;">86</td></tr> <tr><td>D ÁFA tartalom:</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>E ÁFA tartalom:</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>Nettó eladás:</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">1 570</td></tr> <tr><td>Bruttó eladás:</td><td style="text-align: right;">1 709</td></tr> <tr><td>KÉSZPÉNZ</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right;">26710</td></tr> </table> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Eladó: ELADÓ 1 2016.01.01. 08:02 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: F08A4</p> <p style="text-align: center;">- -NEM ADÓÜGYI- - - - -BIZONYLAT- - -</p>	A ÁFA bruttó:	90	B ÁFA bruttó:	323	C ÁFA bruttó:	406	D ÁFA bruttó:	420	E ÁFA bruttó:	470	A ÁFA tartalom:	4	B ÁFA tartalom:	49	C ÁFA tartalom:	86	D ÁFA tartalom:	0	E ÁFA tartalom:	0	Nettó eladás:	2		1 570	Bruttó eladás:	1 709	KÉSZPÉNZ	3		26710	<p style="text-align: center;">ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p style="text-align: center;">- -NEM ADÓÜGYI- - - - -BIZONYLAT- - -</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p style="text-align: center;">Óránkénti jelentés</p> <p>X1 jelentés: 00001</p> <p>13:00 – 14:00</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>db</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>össz</td><td style="text-align: right;">1 709</td></tr> <tr><td>arány</td><td style="text-align: right;">100,00%</td></tr> </table> <p>Összesítő: 2 1 709</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Eladó: ELADÓ 1 2016.01.01. 18:02 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: AGH05</p> <p style="text-align: center;">- -NEM ADÓÜGYI- - - - -BIZONYLAT- - -</p>	db	2	össz	1 709	arány	100,00%
A ÁFA bruttó:	90																																				
B ÁFA bruttó:	323																																				
C ÁFA bruttó:	406																																				
D ÁFA bruttó:	420																																				
E ÁFA bruttó:	470																																				
A ÁFA tartalom:	4																																				
B ÁFA tartalom:	49																																				
C ÁFA tartalom:	86																																				
D ÁFA tartalom:	0																																				
E ÁFA tartalom:	0																																				
Nettó eladás:	2																																				
	1 570																																				
Bruttó eladás:	1 709																																				
KÉSZPÉNZ	3																																				
	26710																																				
db	2																																				
össz	1 709																																				
arány	100,00%																																				
<p style="text-align: center;">ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p style="text-align: center;">ELADÓI BEJELENTKEZÉS</p> <p>Eladó sorszáma: 1</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Eladó: ELADÓ 1 2014.02.27. 8:01 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45</p> <p style="text-align: center;">- -NEM ADÓÜGYI- - - - -BIZONYLAT- - -</p>																																					

<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>--NEM ADÓÜGYI-- ---BIZONYLAT---</p> <p>-----</p> <p>PLU jelentés</p> <p>Kezdő sorszám: 1 Záró sorszám: 300 X1 jelentés: 00001</p> <p>PLU_A00 1,000 [db] 25 PLU_A02 1,000 [db] 65 PLU_B01 1,000 [db] 254 PLU_C12 1,000 [db] 312</p> <p>Összesítő: 4,000 656</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ 1 2016.09.01. 09:02 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: F08A4</p> <p>--NEM ADÓÜGYI-- ---BIZONYLAT---</p>	<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>--NEM ADÓÜGYI-- ---BIZONYLAT---</p> <p>-----</p> <p>Forgalom/Nap</p> <p>X1 jelentés: 00001</p> <p>3 db 2 össz 1 709 arány 100,00%</p> <p>Összesítő: 2 1 709</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ 1 2016.08.01. 18:02 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: AGH05</p> <p>--NEM ADÓÜGYI-- ---BIZONYLAT---</p>
<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>--NEM ADÓÜGYI-- ---BIZONYLAT---</p> <p>-----</p> <p>ÁFA A csoport</p> <p>A00 25 A02 65</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ 1 2016.10.01. 08:22 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: F08A4</p> <p>--NEM ADÓÜGYI-- ---BIZONYLAT---</p>	<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>--NEM ADÓÜGYI-- ---BIZONYLAT---</p> <p>-----</p> <p>Árucikk készlet</p> <p>X1 jelentés: 00001</p> <p>PLU_A02 501,000</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ 1 2016.11.01. 09:02 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: AGH05</p> <p>--NEM ADÓÜGYI-- ---BIZONYLAT---</p>

<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>--NEM ADÓÜGYI-- ---BIZONYLAT---</p> <hr/> <p>Fizető eszközök</p> <table> <tr> <td>KÉSZPÉNZ</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>26 710</td> </tr> <tr> <td>BANKKÁRTYA</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>EGYEB-CSEKK</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>EGYEB-UTALVÁNY</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>EURÓ</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ERZSU</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SZÉCHK</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>AJÁND</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>HÚSÉG</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SMART</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>GÖNGY</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KUPON</td> <td>0</td> </tr> </table> <hr/> <p>Eladó: ELADÓ 1 2016.11.01. 08:02 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: F08A4</p> <p>--NEM ADÓÜGYI-- ---BIZONYLAT---</p>	KÉSZPÉNZ	3		26 710	BANKKÁRTYA	0	EGYEB-CSEKK	0	EGYEB-UTALVÁNY	0	EURÓ	0		0,00	ERZSU	0	SZÉCHK	0	AJÁND	0	HÚSÉG	0	SMART	0	GÖNGY	0	KUPON	0	<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>--NEM ADÓÜGYI-- ---BIZONYLAT---</p> <hr/> <p>ZÁRÁSDATOK LISTA</p> <p>Kezdő zárás dátum: 2016.01.01. Végző zárás dátum: 2017.01.01.</p> <table> <tr> <td>00001</td> <td>2016.11.03.</td> </tr> <tr> <td>A:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>B:</td> <td>256</td> </tr> <tr> <td>C:</td> <td>896</td> </tr> <tr> <td>D:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>E:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Napi forg.:</td> <td>1 152</td> </tr> <tr> <td>GT:</td> <td>1 152</td> </tr> </table> <hr/> <table> <tr> <td>00002</td> <td>2016.11.03.</td> </tr> <tr> <td>A:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>B:</td> <td>174</td> </tr> <tr> <td>C:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>D:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>E:</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Napi forg.:</td> <td>174</td> </tr> <tr> <td>GT:</td> <td>1 326</td> </tr> </table> <hr/> <p>Eladó: ELADÓ 1 2016.11.03. 18:02 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: AGH05</p> <p>--NEM ADÓÜGYI-- ---BIZONYLAT---</p>	00001	2016.11.03.	A:	0	B:	256	C:	896	D:	0	E:	0	Napi forg.:	1 152	GT:	1 152	00002	2016.11.03.	A:	0	B:	174	C:	0	D:	0	E:	0	Napi forg.:	174	GT:	1 326
KÉSZPÉNZ	3																																																												
	26 710																																																												
BANKKÁRTYA	0																																																												
EGYEB-CSEKK	0																																																												
EGYEB-UTALVÁNY	0																																																												
EURÓ	0																																																												
	0,00																																																												
ERZSU	0																																																												
SZÉCHK	0																																																												
AJÁND	0																																																												
HÚSÉG	0																																																												
SMART	0																																																												
GÖNGY	0																																																												
KUPON	0																																																												
00001	2016.11.03.																																																												
A:	0																																																												
B:	256																																																												
C:	896																																																												
D:	0																																																												
E:	0																																																												
Napi forg.:	1 152																																																												
GT:	1 152																																																												
00002	2016.11.03.																																																												
A:	0																																																												
B:	174																																																												
C:	0																																																												
D:	0																																																												
E:	0																																																												
Napi forg.:	174																																																												
GT:	1 326																																																												

<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>- -NEM ADÓÜGYI- - - - -BIZONYLAT- - -</p> <p>-----</p> <p>KÉTNAPOS BIZONYLAT-ÖSSZESÍTŐ</p> <table> <tr> <td>Nyugta (CD3E4)</td> <td>0002/00001</td> </tr> <tr> <td>2016.11.03. 12:59</td> <td>174</td> </tr> <tr> <td>Nyugta (9C48A)</td> <td>0003/00001</td> </tr> <tr> <td>2016.11.03. 13:22</td> <td>163</td> </tr> <tr> <td>Nyugta (46327)</td> <td>0003/00002</td> </tr> <tr> <td>2016.11.03. 13:22</td> <td>1 546</td> </tr> </table> <p>-----</p> <table> <tr> <td>2016.11.03.</td> <td>14:02</td> </tr> <tr> <td>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:</td> <td>F08A4</td> </tr> </table> <p>- -NEM ADÓÜGYI- - - - -BIZONYLAT- - -</p>	Nyugta (CD3E4)	0002/00001	2016.11.03. 12:59	174	Nyugta (9C48A)	0003/00001	2016.11.03. 13:22	163	Nyugta (46327)	0003/00002	2016.11.03. 13:22	1 546	2016.11.03.	14:02	NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	F08A4	<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>- -NEM ADÓÜGYI- - - - -BIZONYLAT- - -</p> <p>-----</p> <p>GYŰJTŐ LEKÉRDEZÉS</p> <table> <tr> <td>Gyűjtő1</td> <td>GYŰJTŐ_1</td> </tr> <tr> <td>-név:</td> <td>A00</td> </tr> <tr> <td>-áfa:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-cikkszám:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-mennyiségi egység</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>-ár/max [L1]</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-ár/max [L2]</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-ár/max [L3]</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-csoport #[L1]</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-csoport #[L2]</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-csoport #[L3]</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>-opciók:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>előre prog. Ár:</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>ár felülírható:</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>egytételes</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>kötelező kieg.:</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>inaktív</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>mérendő</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>adalék</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>adalék kötelező:</td> <td>N</td> </tr> <tr> <td>Z nem nullázza:</td> <td>N</td> </tr> </table> <p>-----</p> <table> <tr> <td>Eladó:</td> <td>ELADÓ 1</td> </tr> <tr> <td>2016.08.01.</td> <td>12:02</td> </tr> <tr> <td>NAV ELLENŐRZŐ KÓD:</td> <td>AGH05</td> </tr> </table> <p>- -NEM ADÓÜGYI- - - - -BIZONYLAT- - -</p>	Gyűjtő1	GYŰJTŐ_1	-név:	A00	-áfa:		-cikkszám:		-mennyiségi egység	1	-ár/max [L1]	0	-ár/max [L2]	0	-ár/max [L3]	0	-csoport #[L1]	0	-csoport #[L2]	0	-csoport #[L3]	0	-opciók:		előre prog. Ár:	N	ár felülírható:	N	egytételes	N	kötelező kieg.:	N	inaktív	N	mérendő	N	adalék	N	adalék kötelező:	N	Z nem nullázza:	N	Eladó:	ELADÓ 1	2016.08.01.	12:02	NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	AGH05
Nyugta (CD3E4)	0002/00001																																																																
2016.11.03. 12:59	174																																																																
Nyugta (9C48A)	0003/00001																																																																
2016.11.03. 13:22	163																																																																
Nyugta (46327)	0003/00002																																																																
2016.11.03. 13:22	1 546																																																																
2016.11.03.	14:02																																																																
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	F08A4																																																																
Gyűjtő1	GYŰJTŐ_1																																																																
-név:	A00																																																																
-áfa:																																																																	
-cikkszám:																																																																	
-mennyiségi egység	1																																																																
-ár/max [L1]	0																																																																
-ár/max [L2]	0																																																																
-ár/max [L3]	0																																																																
-csoport #[L1]	0																																																																
-csoport #[L2]	0																																																																
-csoport #[L3]	0																																																																
-opciók:																																																																	
előre prog. Ár:	N																																																																
ár felülírható:	N																																																																
egytételes	N																																																																
kötelező kieg.:	N																																																																
inaktív	N																																																																
mérendő	N																																																																
adalék	N																																																																
adalék kötelező:	N																																																																
Z nem nullázza:	N																																																																
Eladó:	ELADÓ 1																																																																
2016.08.01.	12:02																																																																
NAV ELLENŐRZŐ KÓD:	AGH05																																																																

<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>- -NEM ADÓÜGYI- - - - -BIZONYLAT- - -</p> <p>-----</p> <p>- - - Pénztárgép adatok- - -</p> <p>ECR típus: SAM4S NR-300 ONLINE NEW</p> <p>HW verzió: NR-300 v1.0</p> <p>FW verzió: ECR_core v1.5.6.1 HU</p> <p>FW készítő: Alt Cash Kft.</p> <p>FW dátum: 2016.11.03. 09:48:07</p> <p>TXT verzió: abc_v1</p> <p>AP szám: Y02200072</p> <p>ECR firmware hash: 6E185207A0961348DE015DFEDE05FD56 D8661657C04D3AB520C07D1A47CDEE99</p> <p>- - - AEE adatok- - -</p> <p>AEE típus: IPS-AEE-101</p> <p>AEE HW verzió: H02</p> <p>AEE SW verzió: V.0.34.5675.0 (V0051)</p> <p>SD kártya mérete: 15198 MB</p> <p>SD kártya szabad hely: 15174 MB</p> <p>Akku. fesz.: 4.17 V</p> <p>- - - GSM adatok- - -</p> <p>GSM modul típus: SIERRA SL8082</p> <p>GSM modul SW verzió: 1.2.60</p> <p>SIM kártya: TELECOM</p> <p>GSM szolgáltató: VODAFONE HUNGARY</p> <p>GSM jelerősség: 13/2</p> <p>IMEI: 352561051155600</p> <p>IMSI: 232033900007411</p> <p>ICCID: 89430402901200074118</p> <p>- - - Kapcsolati adatok- - -</p> <p>APN státusz: 2</p> <p>NAV státusz: VAN</p> <p>Utolsó komm.: 2016.10.04. 10:06:25</p> <p>- - - Nyomtató adatok- - -</p> <p>Nyomtató Fw verzió: v1.0.2.4</p> <p>-----</p> <p>2016.11.03. 14:02</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD: F08A4</p> <p>- -NEM ADÓÜGYI- - - - -BIZONYLAT- - -</p>	<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>- -NEM ADÓÜGYI- - - - -BIZONYLAT- - -</p> <p>-----</p> <p>Adóügyi adatok</p> <p>AP szám: Y02200072</p> <p>- - -Aktuális ÁFA adatok: - - -</p> <table> <tr> <td>A-ÁFA 1</td> <td>5,00%</td> </tr> <tr> <td>B-ÁFA 2</td> <td>18,00%</td> </tr> <tr> <td>C-ÁFA 3</td> <td>27,00%</td> </tr> <tr> <td>D-ÁFA 4</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>E-ÁFA 5</td> <td>0,00%</td> </tr> </table> <p>- - - ÁFA átállás adatok: - - -</p> <p>Átállás ideje: 0000.00.00 00:00:00</p> <table> <tr> <td>A -</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>B -</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>C -</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>D -</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>E -</td> <td>0%</td> </tr> </table> <p>- - - Euró átállás adatok: - - -</p> <p>Átmeneti időszak kezdete: 2020.01.01. 08:00:00</p> <p>Euró átállás ideje: 2021.01.01. 08:00:00</p> <p>Kivezetési időszak vége: 2022.01.01. 08:00:00</p> <p>Euró árfolyam: 273,888</p> <p>-----</p> <p>2016.08.01. 12:02</p> <p>NAV ELLENŐRZŐ KÓD: AGH05</p> <p>- -NEM ADÓÜGYI- - - - -BIZONYLAT- - -</p>	A-ÁFA 1	5,00%	B-ÁFA 2	18,00%	C-ÁFA 3	27,00%	D-ÁFA 4	0,00%	E-ÁFA 5	0,00%	A -	0%	B -	0%	C -	0%	D -	0%	E -	0%
A-ÁFA 1	5,00%																				
B-ÁFA 2	18,00%																				
C-ÁFA 3	27,00%																				
D-ÁFA 4	0,00%																				
E-ÁFA 5	0,00%																				
A -	0%																				
B -	0%																				
C -	0%																				
D -	0%																				
E -	0%																				

Bizonylatok EURÓ módban.

<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>- PÉZTÁRNYITÁS -</p> <p>-----</p> <p>Készpénzes nyitókészlet: 50,00 EUR</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ 1 2014.02.27. 8:01 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA0000000001</p>	<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>- -PÉNZMOZGÁS- -</p> <p>-----BIZONYLAT-----</p> <p>-----</p> <p>KÉSZPÉNZ: 5,00 EUR Kifizetés oka: fölözés</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ 1 BIZONYLATSZÁM: M0061/00005 2014.02.27. 9:30 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA0000000001</p>
<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>- -NEM ADÓÜGYI- -</p> <p>-----BIZONYLAT-----</p> <p>-----</p> <p>ELADÓI BEJELENTKEZÉS</p> <p>ELADÓ_1</p> <p>Eladó sorszáma: 1</p> <p>-----</p> <p>Eladó: ELADÓ 1 2014.02.27. 8:01 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45</p> <p>- -NEM ADÓÜGYI- -</p> <p>-----BIZONYLAT-----</p>	

<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>---.---.VISSZÁRU --- --- BIZONYLAT --- GÖNGYÖLEGJEGY</p> <p>-----</p> <table border="0"> <tr> <td>CIKKSZÁM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MENNY. M.E.</td> <td>EGYSÉGÁR</td> </tr> <tr> <td>MEGNEVEZÉS</td> <td>ÉRTÉK/ÁFA</td> </tr> </table> <p>-----</p> <table border="0"> <tr> <td>123456</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-4,000 db.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ÜVEG 0,5L</td> <td>-8,00 gA00</td> </tr> </table> <p>-----</p> <table border="0"> <tr> <td>A – 5,00%</td> <td>8,00</td> </tr> </table> <p>-----</p> <p>ÖSSZESEN: -8,00 EUR Forintban: -2 191 HUF ÁRFOLYAM: 0,003651 EUR/HUF</p> <p>VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: 8,00 EUR 1. PÉLDÁNY</p> <p>BIZONYLATSZÁM: V/A00000001/0001/00001</p> <p>2014.02.27. 9:22 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45</p> <p>---.---.VISSZÁRU --- --- BIZONYLAT --- PA000000001</p>	CIKKSZÁM		MENNY. M.E.	EGYSÉGÁR	MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK/ÁFA	123456		-4,000 db.	2	ÜVEG 0,5L	-8,00 gA00	A – 5,00%	8,00	<p>ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11</p> <p>---.---.SZTORNÓ --- --- BIZONYLAT ---</p> <p>-----</p> <p>EREDETI BIZONYLAT KELTE, TÍPUSA, SZÁMA:</p> <p>2014.10.10. 13.33 NY/Y02200001/0061/00006</p> <p>VEVŐ: Gábor Gábor 7777777-7-77 1154 Budapest Sas utca 1.</p> <p>-----</p> <table border="0"> <tr> <td>CIKKSZÁM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MENNY. M.E.</td> <td>EGYSÉGÁR</td> </tr> <tr> <td>MEGNEVEZÉS</td> <td>ÉRTÉK/ÁFA</td> </tr> </table> <p>-----</p> <table border="0"> <tr> <td>654321</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-1,000 db</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>GYÜJTŐ 1</td> <td>1,00 sC00</td> </tr> </table> <p>-----</p> <table border="0"> <tr> <td>C – 21,26%:</td> <td>1,00</td> </tr> </table> <p>-----</p> <p>ÖSSZESEN: -1,00 EUR Forintban: -274 HUF ÁRFOLYAM: 0,003651 EUR/HUF</p> <p>VEVŐ RÉSZÉRE KIFIZETVE: 1,00 EUR</p> <p>SZTORNÓ OKA: téves bizonylattípus kibocsátása</p> <p>..... ELADÓ</p> <p>..... VEVŐ</p> <p>1. PÉLDÁNY</p> <p>BIZONYLATSZÁM: S/A00000001/0070/00001</p> <p>2014.02.27. 9:22 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45</p> <p>---.---.SZTORNÓ --- --- BIZONYLAT --- PA000000001</p>	CIKKSZÁM		MENNY. M.E.	EGYSÉGÁR	MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK/ÁFA	654321		-1,000 db	1	GYÜJTŐ 1	1,00 sC00	C – 21,26%:	1,00
CIKKSZÁM																													
MENNY. M.E.	EGYSÉGÁR																												
MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK/ÁFA																												
123456																													
-4,000 db.	2																												
ÜVEG 0,5L	-8,00 gA00																												
A – 5,00%	8,00																												
CIKKSZÁM																													
MENNY. M.E.	EGYSÉGÁR																												
MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK/ÁFA																												
654321																													
-1,000 db	1																												
GYÜJTŐ 1	1,00 sC00																												
C – 21,26%:	1,00																												

ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11		ALT CASH KFT. 1141 BUDAPEST Fogarasi út 195-197 SAM4S NR-440 ONLINE NEW PÉNZTÁRGÉPCENTRUM ADÓSZÁM: 11111111-1-11	
- NAPI FORGALMI.- ----- JELENTÉS -----		--- -NEM ADÓÜGYI- - --- -BIZONYLAT- ---	
----- ZÁRÁS SORSZÁMA 12 -----		----- PÉNZTÁR JELENTÉS -----	
----- A – 05,00%: 15,90 B – 18,00%: 25,85 C – 27,00%: 147,87 D – AJT: 0 E – TAM: 0 -----		EUR NAPI FORGALOM: 50,00 EGYÉB BEVÉTEL: KÉSZPÉNZ: 50,00 -----	
----- NAPI FORGALOM: (EUR) 189,62 -----		Bevételek össz: 100,00 -----	
----- FELÁR ÖSSZESEN: 4,59 SZTORNÓ ÖSSZESEN: 5,00 ENGEDMÉNY ÖSSZESEN: 15,78 VISSZÁRU ÖSSZESEN: 15,00 -----		SZTORNÓ: 0,00 VISSZÁRU: 43,68 EGYÉB KIADÁS: 0,00 -----	
----- NYUGTÁK SZÁMA: 20 EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLÁK SZÁMA: 0 NYUGTÁK ÉS E. SZÁMLÁK SZÁMA: 20 MEGSZAKÍTÁSOK SZÁMA 1 -----		Kiadások össz: 43,68 -----	
----- SZTORNÓ BIZ. SZÁMA: 0 SZTORNÓ BIZ. ÖSSZ.: 0 VISSZÁRU BIZ. SZÁMA: 0 VISSZÁRU BIZ ÖSSZ.: 0 -----		Kerekítés nélküli fióktartalom: 56,32 Kerekítések összege: 0,00 -----	
----- GÖNGY. FORGALOM (GT) (EUR): 12 591,47 -----		Korrigált fióktartalom: 56,32 -----	
----- 2014.03.20. 10:08 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 PA000000001		KÉSZPÉNZ: 55,10 FORINT: 335 HUF 1,22 ÁRFOLYAM: 0,003651 EUR/HUF -----	
		Fizetőeszközök összesen: 56,32 -----	
		Eladó: ELADÓ 1 2014.02.27. 10:00 NAV ELLENŐRZŐ KÓD: 1A2B45 --- -NEM ADÓÜGYI- - --- -BIZONYLAT- ---	